

MODE D'EMPLOI

Sèche-linge

FR

TD86

T7HXLW.U

Tables des matières

Introduction	3	ÉTAPE 2: mettez le sèche-linge en	
Importantes mesures de sécurité	4	marche	43
FCC declaration of conformity	15	ÉTAPE 3: chargez le linge	43
Avant d'utiliser l'appareil pour la première		Séchage dans le panier	45
fois	16	ÉTAPE 4: choisissez le programme de	
Emballage	16	séchage	47
Protections de transport	16	ÉTAPE 5: choisissez les réglages du	
Nettoyage	17	programme	49
Installation et raccordement	18	ÉTAPE 6: Fermez le hublot et lancez le	
Choix du local	19	programme de séchage.	52
Emplacement du sèche-linge	19	ÉTAPE 7: Fin du programme	53
Réglage des pieds de la sècheuse	21	Réglages de l'appareil	55
Installation sous un plan de travail	22	Réglages supplémentaires	55
Pose en colonne sur un laveuse	23	Nettoyage et entretien	60
Installation intégrée	26	Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	60
Inversion du sens d'ouverture du hublot	28	Particularités du nettoyage	60
Ouverture de la porte	29	Nettoyage du filtre à peluches	61
Évacuation de l'eau de condensation	29	Nettoyage du filtre à peluches inférieur	62
Raccordement au réseau électrique	31	Vidange du réservoir de condensat	65
Entretien du linge ASKO - Assistant caché		Nettoyage du filtre équipant le réservoir du	
(Hidden helpers)	33	générateur de vapeur	65
Description du sèche-linge	34	Vidange du réservoir du générateur de	
Bandeau de commandes	34	vapeur	67
Réglages initiaux avant utilisation	35	Que faire en cas de problèmes ?	68
Connexion de l'appareil à l'application		Signalisation des défauts	69
ConnectLife	36	Sons	71
Programmes vapeur	38	Service et garantie	72
Conseils préliminaires au séchage	40	Garantie limitée – Appareils à usage	
Tri du linge	40	domestique et professionnel	72
Vêtements	40	Service	75
Les matières (fibres) qui peuvent sécher en		Avant d'appeler le service après-vente	75
machine	41	Risque d'électrocution – Avertissement lors	
Les matières (fibres) qui ne peuvent pas		de l'entretien	76
sécher en machine	41	Information technique	77
Les matières qui ne peuvent pas être		Avis de licence de police de caractères	77
séchées en machine	41	Déclaration de conformité	78
Symboles d'entretien	42	Exigences et recommandations relatives au	
Instructions de fonctionnement - Les		réseau Wi-Fi	78
étapes du séchage (1-7)	43	Tableau des valeurs de consommation	80
ÉTAPE 1: triezy le linge.	43	MISE AU REBUT	82

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit de qualité ASKO.

Nous espérons qu'il répondra à vos attentes. Le design scandinave associe des lignes pures, des fonctionnalités adaptées au quotidien et une excellente qualité. Tous nos produits bénéficient de ces caractéristiques essentielles qui justifient leur succès dans le monde entier.

Nous vous recommandons de lire cette notice avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Ce manuel vous indique aussi comment vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement.

Les pictogrammes figurant dans cette notice ont les significations suivantes :

INFORMATION

Informations, conseils, astuces, ou recommandations

ATTENTION !

Attention – danger

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Attention – risque de choc électrique

SURFACE BRÛLANTE !

Attention – risque de brûlure

RISQUE D'INCENDIE !

Attention – Risque d'incendie

Notice originale

CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT !



CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT !

⚠ ATTENTION !

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure quand l'appareil est utilisé, prendre les précautions élémentaires et:

1. Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. **Risque d'étouffement et de blessure par entrave** : Ne pas permettre aux enfants de jouer sur ou dans l'appareil. Surveiller étroitement les enfants lorsqu'ils se trouvent près de l'appareil qui fonctionne.
3. **⚠ ATTENTION : Risque d'incendie** – Ne séchez pas d'articles qui ont déjà été nettoyés ou trempés dans de l'essence, des solvants destinés au nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, ou qui ont été tachés par ces produits, car ils dégageraient des vapeurs susceptibles de s'enflammer ou d'exploser.
4. **⚠ ATTENTION : Risque d'incendie** – ne faites pas sécher dans l'appareil des vêtements comportant du vinyle, du plastique, du caoutchouc mousse ou des matières similaires, de la fibre ou de la laine de verre, à moins que l'étiquette porte la mention "lavable".

5. **⚠ ATTENTION : Risque d'incendie** – Ne placez pas d'objets exposés aux huiles de cuisson dans votre sècheuse. Les articles souillés par des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui pourrait provoquer l'incendie du linge dans le tambour. Pour réduire le risque d'incendie dû à des vêtements contaminés par des huiles de cuisson, l'air n'est plus chauffé durant la dernière partie du programme (cycle de refroidissement). N'interrompez jamais un programme de séchage avant la fin, à moins de retirer aussitôt le linge du tambour et de l'étendre rapidement pour que la chaleur se dissipe.
6. **⚠ ATTENTION : Bords tranchants** – Pour réduire le risque de blessure, soyez prudent lorsque vous nettoyez les ailettes du condenseur ou de l'évaporateur.
7. **⚠ ATTENTION** : Assurez-vous que les orifices de ventilation de l'appareil ne sont pas obstrués.
8. **⚠ ATTENTION** : N'endommagez pas le circuit de refroidissement.
9. Avant de mettre l'appareil hors service ou de le jeter, retirer la porte.
10. Ne pas mettre la main dans l'appareil lorsque la cuve ou l'agitateur bougent.
11. Ne pas installer ou placer cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries.
12. Ne pas trafiquer les commandes.

Importantes mesures de sécurité

13. Ne pas réparer ou remplacer les pièces de l'appareil ou procéder à l'entretien de celui-ci sauf si les instructions visant l'entretien et les réparations qui doivent être effectués par l'utilisateur le spécifient, si vous comprenez bien ces instructions et si vous possédez les connaissances nécessaires.
14. N'utilisez pas de pièces de rechange qui ne sont pas recommandées par le fabricant (par ex. des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
15. **⚠ ATTENTION : PROPOSITION 65 POUR RESIDENTS DE LA CALIFORNIE**
Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur –
www.P65Warnings.ca.gov
16. N'utilisez pas d'assouplissant textile ou de produit antistatique, sauf si cela est recommandé par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.
17. Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque séchage.
18. Gardez l'espace autour de l'ouverture d'évacuation et les zones adjacentes exemptes de toute accumulation de peluches, de poussière et de saleté.
19. L'intérieur de l'appareil et le conduit d'évacuation doivent être nettoyés périodiquement par une personne qualifiée.
20. **Ne faites jamais fonctionner votre appareil alors que vous êtes absent(e) de votre domicile.**

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

a) Appareils à cordon mis à la terre:

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de bris de l'appareil, la mise à la terre réduira les risques de choc électrique en offrant un parcours de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est pourvu d'un cordon à conducteur de terre et d'une fiche de mise à la terre. Brancher la fiche dans une prise installée adéquatement et mise à terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

⚠ ATTENTION ! Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre peut résulter en risque de choc électrique. Si vous avez le moindre doute, consultez un électricien qualifié ou un représentant du service qui s'assurera que la sècheuse est adéquatement mise à la terre.

Ne modifiez pas la fiche électrique fournie avec l'appareil. (Seulement Canada.) Si cette fiche électrique ne s'insère pas dans votre prise murale, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

b) Appareil mis à la terre avec raccordement permanent :

Cette machine doit être connectée à un système de filage permanent, métallique et mis à la terre, ou à un terminal de mise à la terre de l'équipement, ou à un fil sur la machine.

⚡ INFORMATION

Ce manuel ne couvre pas tous les cas et situations qui pourraient survenir. Soyez prudent et faites preuve de bon sens lors de l'installation, la mise en marche et l'entretien de tout appareil ménager.

Généralités

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser le sèche-linge.

N'utilisez pas le sèche-linge tant que vous n'avez pas lu et compris ces instructions.

Cet appareil n'est pas prévu pour les personnes (y compris les enfants) à capacités physiques ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances. Elles ne pourront l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité et après avoir été mises au courant de son fonctionnement.

La notice d'utilisation de ce sèche-linge a été rédigée pour différents modèles et il est donc possible qu'elle décrive des réglages ou des équipements qui ne sont pas disponibles sur votre appareil.

L'inobservation des instructions ou l'utilisation incorrecte de l'appareil peut endommager le linge ou la sècheuse, ou encore occasionner des blessures à l'utilisateur. Conservez cette notice à portée de main, près de l'appareil.

Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. S'il est utilisé à des fins professionnelles ou commerciales, ou en dehors d'un cadre domestique habituel, ou encore si la sècheuse est utilisé par une personne qui n'est pas un consommateur – tel que le terme est défini par la loi – la durée de la garantie sera la plus courte possible prévue par la législation en vigueur.

Suivez les instructions pour raccorder correctement le sèche-linge au réseau électrique (voir le chapitre *Installation et raccordement*).

Confiez toutes les réparations et interventions à un professionnel compétent. Les réparations effectuées par des

personnes non qualifiées peuvent entraîner des accidents ou des pannes sérieuses.

Si le **câble secteur est endommagé**, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente agréé, ou un technicien de qualification équivalente afin d'éviter tout danger.

ATTENTION !

Ne raccordez pas le sèche-linge au réseau électrique par un câble prolongateur.

La sècheuse ne doit pas être commandé par un interrupteur externe tel qu'un minuteur, ou raccordé à un réseau électrique soumis à de fréquents délestages.

ATTENTION !

En cas de réparation, utilisez exclusivement des pièces détachées certifiées par des fabricants agréés.

ATTENTION !

Les réparations résultant d'un raccordement incorrect ou de maintenance ou utilisation non conforme ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de l'intervention seront à la charge de l'utilisateur.

Utilisez toujours les tuyaux ou les gaines fournis avec l'appareil.

Installez la sècheuse dans une pièce suffisamment aérée où la température ambiante est comprise entre 50°F (10°C) et 77°F (25°C).

Placez le sèche-linge parfaitement à l'horizontale sur un sol plan et dur (béton).

Après avoir installé le sèche-linge dans son emplacement, attendez au moins deux heures avant de le brancher au réseau électrique.

Il faut au moins deux personnes pour installer le sèche-linge au-dessus d'un lave-linge.

⚠ ATTENTION !

N'installez pas l'appareil derrière une porte battante ou coulissante ou dont les charnières sont situées du côté opposé à celles de l'appareil. Positionnez le sèche-linge de façon à pouvoir ouvrir complètement le hublot.

N'obstruez jamais l'ouverture d'évacuation de l'air.

⚠ ATTENTION !

Ne placez pas la sécheuse sur un tapis à longues fibres, car cela pourrait nuire à la circulation de l'air.

L'air environnant la sécheuse doit être exempt de poussières. La pièce dans laquelle le sèche-linge est installé doit être bien ventilée afin de prévenir le reflux des gaz de combustion provenant de feu ouvert (cheminée par exemple).

Veillez à ce que les fibres ne s'accumulent pas autour du sèche-linge.

L'appareil ne doit pas toucher le mur ni les meubles adjacents.

Après avoir installé l'appareil, attendez 24 heures sans le manipuler avant de l'utiliser. Si vous devez le coucher sur le côté pendant le transport ou lors d'une réparation, placez-le sur le côté gauche, appareil vu de face.

Ne séchez pas dans l'appareil du linge qui n'a pas été lavé au préalable.

Le linge sale comportant des taches d'huile, acétone, alcool, dérivés du pétrole, détachant, térébenthine, cire et détachants de cire doit être lavé en machine à haute température avec une forte dose de lessive avant d'être séché dans l'appareil.

Ne faites pas sécher dans l'appareil des vêtements comportant du latex ou du caoutchouc, des bonnets de bain ou de douche, ni du linge ou des couvertures contenant du caoutchouc mousse.

Utilisez les assouplissants et produits similaires en respectant les conseils fournis par leurs fabricants.

RISQUE D'INCENDIE !

Videz les poches, enlevez les briquets et les allumettes.

Si vous voulez déplacer le sèche-linge ou le remiser dans un local non chauffé en hiver, il est indispensable de vider au préalable le bac de condensat.

Nettoyez les **filtres** du sècheuse après chaque séchage. Si vous les avez enlevés, remettez-les en place avant la prochaine utilisation.

ATTENTION !

N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs qui pourraient endommager le sèche-linge et respectez les instructions et mises en garde fournies par le fabricant des produits nettoyeurs.

Lorsque le séchage est terminé, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

N'ajoutez jamais de produits chimiques ou de parfum dans le bac de condensat (voir les chapitres *Description du sèche-linge* et *Nettoyage et entretien*).

Le sèche-linge est équipé d'une pompe à chaleur qui chauffe l'air.

Le système comporte un compresseur et un échangeur de chaleur. Lorsque le sècheuse se met en marche, on peut entendre le fonctionnement du compresseur (bruit d'un liquide qui coule) ou la circulation du fluide réfrigérant ; ces bruits peuvent être quelquefois assez forts, mais ne sont pas un signe de dysfonctionnement et n'affectent pas la longévité de la sècheuse. Ils diminueront d'intensité avec le temps.

La garantie ne s'applique pas aux consommables, aux décolorations ou modifications mineures de la couleur, à l'augmentation du bruit qui résulte de l'âge de la sècheuse et qui n'a pas de conséquence sur son fonctionnement, ainsi qu'aux défauts esthétiques qui n'affectent pas les fonctionnalités ou la sûreté de la sècheuse.

Pour réduire les risques de blessures graves ou mortelles, suivez toutes les instructions d'installation.

La quantité maximale de linge en lbs/kg est indiquée sur la plaque signalétique de la laveuse.

Sécurité enfants

 ATTENTION !

Ne laissez pas les enfants jouer avec le sèche-linge.

Maintenez les enfants de moins de 3 ans à l'écart du sèche-linge à moins de les surveiller en permanence.

Empêchez vos enfants et vos animaux domestiques de pénétrer dans le tambour du sèche-linge.

Avant de fermer le hublot et de lancer un programme, assurez-vous qu'il n'y a rien d'autre que du linge dans le tambour (par exemple, qu'un enfant n'a pas grimpé dans la sècheuse et a refermé le hublot depuis l'intérieur).

Activez la sécurité enfants. Voir le chapitre *VERROUILLER (Lock)*.

Cette sècheuse a été fabriquée en conformité avec toutes les normes de sécurité en vigueur.

Les enfants à partir de 8 ans et les personnes disposant de capacités physiques ou mentales réduites – ou manquant d'expérience et de connaissances – peuvent utiliser cette sècheuse sous surveillance, à condition d'avoir reçu des instructions sur la manière de s'en servir en toute sécurité et d'avoir bien compris les risques auxquels ils pourraient s'exposer.

Les enfants ne doivent pas jouer avec la sècheuse.

Les enfants ne doivent pas nettoyer la sècheuse ni effectuer de tâches d'entretien sans supervision.

Risque de brûlure

SURFACE BRÛLANTE !

Lors du séchage à haute température, le hublot en verre chauffe. Faites attention à ne pas vous brûler et veillez à ce que les enfants ne jouent pas à côté du hublot.

Lorsque le sèche-linge est en service, sa partie arrière devient très chaude. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le toucher à l'arrière.

Si vous ouvrez le hublot durant le séchage, vous risquez de vous brûler aux vêtements qui sont très chauds.

N'interrompez jamais un programme de séchage avant la fin. Si vous êtes obligé de le faire pour une raison quelconque, agissez avec précaution lorsque vous retirez le linge, car il est très chaud. Enlevez-le rapidement du tambour et étendez-le pour qu'il refroidisse aussi vite que possible.

Utilisation sécuritaire

RISQUE D'INCENDIE !

Si vous avez nettoyé vos vêtements à sec avec des nettoyants industriels ou des produits chimiques, **ne les faites pas sécher dans** l'appareil.

Le sèche-linge est protégé par un dispositif antisurchauffe qui met automatiquement l'appareil à l'arrêt si la température monte trop haut.

Le dispositif d'arrêt automatique antisurchauffe peut s'activer si le filtre à peluches est saturé. Dans ce cas, nettoyez le filtre, attendez que l'appareil refroidisse et essayez de le remettre en marche. S'il ne repart pas, contactez le service après-vente.

N'endommagez pas le circuit de refroidissement.

Le réfrigérant R290 de cet appareil est écologique, mais inflammable, et peut s'enflammer s'il entre en contact avec des flammes nues ou des sources d'inflammation. Gardez les flammes nues et les sources d'inflammation à l'écart de l'appareil.

Avertissement de danger électrique pendant les opérations d'entretien

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Certaines pièces internes ne sont volontairement pas mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique uniquement lors de l'entretien. Personnel technique : lorsque l'appareil est sous tension, ne touchez pas au moteur, à la pompe et à l'unité de commande.

FCC declaration of conformity

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

⚠ INFORMATION

Lorsque vous utilisez le sèche-linge pour la première fois, ou si vous ne vous en êtes pas servi pendant une longue période, un léger bruit peut se faire entendre. C'est normal, et il disparaîtra au bout de quelques cycles.

Emballage


Retirez tous les emballages. Lorsque vous déballez l'appareil, faites attention à ne pas vous blesser et à ne pas l'abîmer avec un objet pointu.

Veillez trier les déchets conformément aux recommandations locales en la matière (voir chapitre *MISE AU REBUT*).

Protections de transport


Avant d'utiliser l'appareil, retirez la protection conçue pour le sécuriser pendant le transport.

La protection de transport est placée à l'intérieur du tambour du sèche-linge et fixée sur le dessus dans un emballage de protection.

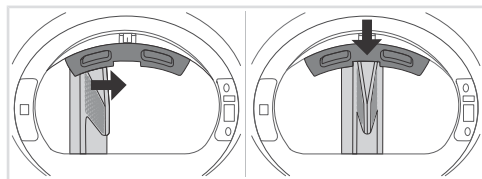

1 Ouvrez le hublot.

2 D'une main, tenez la protection de transport et de l'autre main l'une des ailettes du tambour. Tournez l'ailette vers le centre de la protection de transport où se trouve l'encoche (rainure d'alignement).

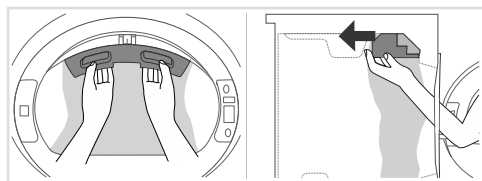

3 Tenez fermement la protection de transport avec les deux mains pour éviter de l'endommager lors du retrait.

4 Poussez-la avec une pression uniforme directement dans la machine pour l'enlever complètement.


Si vous devez transporter l'appareil, réinstallez la protection de transport pour éviter les dommages causés par les secousses pendant le déplacement. Lors de la réinstallation de la protection de transport, soulevez légèrement le tambour par l'intérieur et enfoncez fermement la protection entre le tambour et le cadre de la porte par l'intérieur, en vous assurant que le tambour est correctement aligné.

⚠ INFORMATION

Si la protection de transport est manquante, l'appareil risque d'être endommagé pendant le transport, et ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Nettoyage

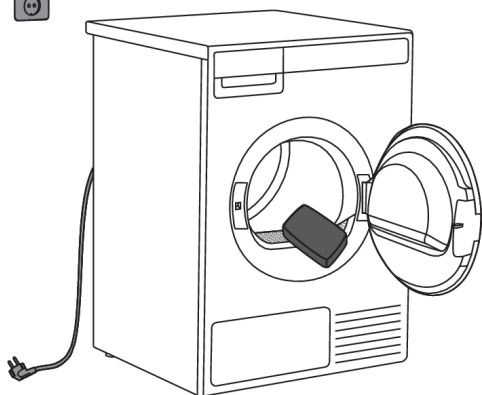

Débranchez le sèche-linge de la prise secteur et ouvrez le hublot.

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, nettoyez le tambour avec un chiffon doux en coton humidifié à l'eau.

ATTENTION !

N'utilisez pas de solvants ou de nettoyants qui pourraient endommager le sèche-linge, et respectez les instructions et mises en garde fournies par le fabricant des produits nettoyants.

Installation et raccordement

RISQUE D'INCENDIE !

Pour éviter tout risque d'incendie, ne faites pas sécher d'articles contenant de la mousse ou des matériaux similaires en caoutchouc.

ATTENTION !

installez la sècheuse conformément aux instructions du fabricant et aux codes et règlements locaux.

ATTENTION !


la sècheuse doit être installée par un technicien qualifié.

ATTENTION !

Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort, suivez toutes les instructions d'installation.

ATTENTION !

Conservez la présente notice.

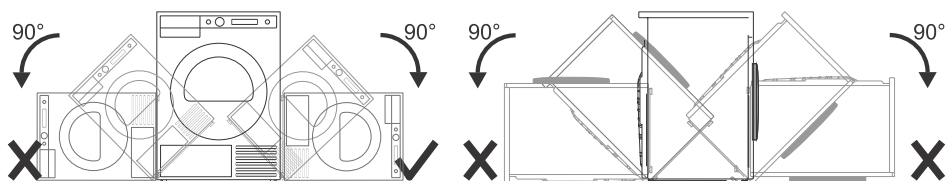

INFORMATION

Après l'installation, attendez 24 heures avant d'utiliser le sèche-linge. Si le sèche-linge doit être couché sur un côté pendant le transport ou l'entretien, placez-le sur le côté droit, en regardant l'appareil de face.

Choix du local

INFORMATION

Ne placez pas le sèche-linge dans un local où la température peut descendre au-dessous de 32 °F (0 °C), car l'appareil ne peut pas fonctionner correctement à une température aussi basse ou serait susceptible de geler, ce qui l'endommagerait.

Installez le sèche-linge dans une pièce suffisamment aérée et où la température ambiante est comprise entre 50 °F (10 °C) et 77 °F (25 °C).

ATTENTION !

N'installez pas le sèche-linge derrière des portes verrouillables ou coulissantes, ou dont les charnières sont situées du côté opposé à celles de l'appareil. Positionnez le sèche-linge de façon à pouvoir ouvrir complètement le hublot.

Emplacement du sèche-linge

Vous pouvez placer le sèche-linge sur le sol ou en colonne, sur un lave-linge.

Le sèche-linge émet de la chaleur. Par conséquent, ne l'installez pas dans une très petite pièce, car le séchage durera plus longtemps en raison du faible volume d'air disponible.

ATTENTION !

Ne placez pas la sècheuse sur un tapis à longues fibres, car cela pourrait nuire à la circulation de l'air.


ATTENTION !

N'obstruez jamais la grille de ventilation.

Espace libre autour du sèche-linge pour un fonctionnement optimum

⚠ ATTENTION !


L'appareil ne doit pas être en contact avec le mur ni avec les meubles adjacents. Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons de laisser autour de l'appareil un espace libre tel qu'indiqué sur la figure. Le non-respect de ces distances minimales pourrait entraîner une surchauffe de la sécheuse.

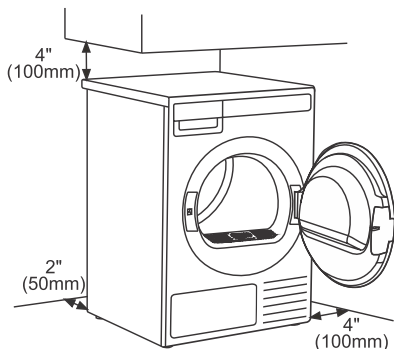

Pour des raisons de sécurité, la distance minimale entre l'arrière de l'appareil et le mur doit être d'au moins 1" (25 mm), et la distance entre l'appareil et tout meuble situé au-dessus doit être d'au moins 1 5/8" (40 mm).

Pour l'installation du sèche-linge dans un meuble, veuillez vous référer aux instructions d'installation spécifiques dans la section *Installation intégrée*.


Ouverture du hublot du sèche-linge (vue de dessus)

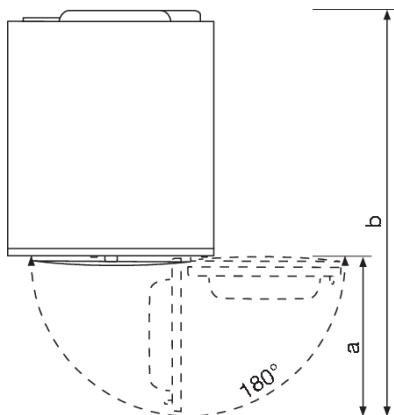

La profondeur du sèche-linge avec la porte ouverte (b) est de 49 1/8" 1248,2 mm.

La porte du sèche-linge peut être ouverte jusqu'à un angle de 180°.


Installation sur un support

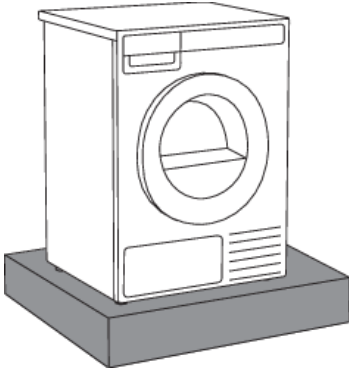

☛ INFORMATION

Si l'appareil est installé sur une plinthe, un socle ou une structure similaire, il doit y être fixé afin d'éviter tout risque de chute. Des accessoires originaux ASKO sont disponibles à cet effet, accompagnés d'instructions de fixation.

Appareil pose libre

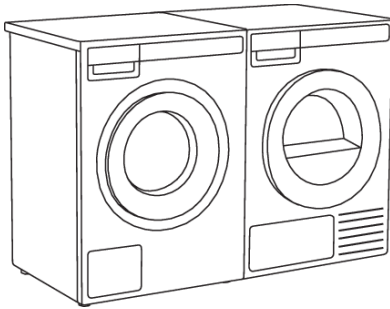


Vous pouvez placer le sèche-linge à côté d'un lave-linge.

Si les pieds du sèche-linge n'adhèrent pas suffisamment au sol, l'appareil peut se déplacer pendant son fonctionnement.

Pour éviter tout risque de glissement, utilisez un tapis antidérapant.

Réglage des pieds de la sècheuse

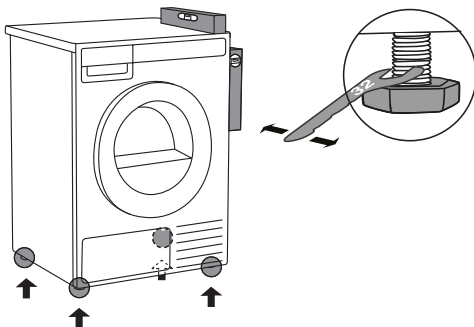

Installez le sèche-linge de façon à ce qu'il soit stable.

Utilisez un niveau à bulles pour mettre l'appareil à niveau dans le sens longitudinal et le sens transversal en tournant les pieds réglables avec une clé plate de 32 mm (ajustement en hauteur de 9/16" (15 mm au maximum)).

Installation et raccordement


⚡ INFORMATION

Le réglage incorrect des pieds ajustables peut entraîner des vibrations, le déplacement de l'appareil sur le sol et un fonctionnement bruyant. Ces inconvénients ne sont pas couverts par la garantie.

⚡ INFORMATION

Quelquefois, un bruit inhabituel et assez fort peut se faire entendre durant le fonctionnement de l'appareil ; ceci est dû la plupart du temps à une installation incorrecte.

Installation sous un plan de travail

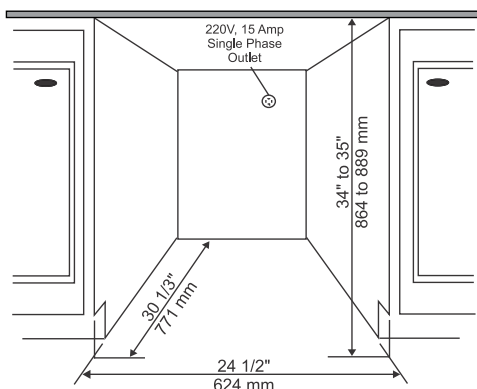

Les sèche-linge ASKO peuvent être installés sous un élément de mobilier ou un plan de travail situé à une hauteur d'au moins 34" (864 mm), mesurée du sol jusqu'à la face inférieure du plan de travail. Un espace d'au moins 1/2" (12 mm) doit être prévu de chaque côté de l'appareil. La distance entre le bord arrière du panneau supérieur de l'appareil et le mur doit être d'au moins 1" (25 mm). La largeur de l'ouverture ou de la niche prévue pour l'appareil doit être d'au moins 24 1/2" (624 mm), mesurée entre les parois latérales de la niche.

Installez le sèche-linge de façon à ce que l'eau de condensation puisse s'écouler en permanence dans un tuyau d'évacuation ou un évier. Vous aurez besoin d'une conduite d'évacuation derrière l'appareil. La hauteur maximale de la sortie de vidange est de 1000 mm (39 3/8").

⚡ INFORMATION

La hauteur de réglage du sèche-linge est comprise entre 33 1/2" (850 mm) et 34 1/2" (876 mm). Ne surélevez pas l'appareil au-delà de 34 1/2" (876 mm).

Il est primordial d'éviter l'accumulation de chaleur.

L'air chaud expulsé à l'arrière du sèche-linge doit pouvoir se dissiper.

L'air chaud qui ne peut pas se dissiper risque d'occasionner un dysfonctionnement.

On peut éviter l'accumulation de chaleur en prenant les dispositions suivantes :

- Création d'une ouverture dans la plinthe des meubles d'encastrement, à l'avant.
- Création d'ouvertures d'aération dans le meuble d'encastrement.

Lorsque l'appareil est encastré sous le plan de travail, la durée de séchage peut être plus longue.


⚠ INFORMATION

Le sèche-linge ne doit pas être installé à côté d'un appareil frigorifique. L'air chaud expulsé à l'arrière du sèche-linge ferait monter la température autour de l'échangeur de chaleur du réfrigérateur, entraînant ainsi le fonctionnement continu du compresseur. S'il n'est pas possible d'installer le sèche-linge ailleurs, il faudra boucher tous les interstices entre le réfrigérateur et le sèche-linge.

Pose en colonne sur un laveuse

⚠ ATTENTION !

Il faut au moins deux personnes pour installer le sèche-linge au-dessus d'un lave-linge.

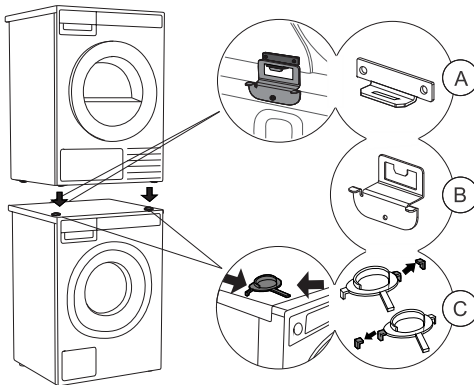

Pour superposer le sèche-linge sur un lave-linge, utilisez les pieds avant (repose-pieds en plastique (C)) et la protection anti-basculement (A+B), inclus dans le tambour du sèche-linge (voir chapitre *Comment monter le sèche-linge sur le lave-linge (ASKO):*).

Si les dimensions de la machine à laver et du sèche-linge ne sont pas identiques ou si vous avez installé un compartiment intermédiaire entre la machine à laver et le sèche-linge (un système Hidden Helper, par exemple), vous avez la possibilité de vous procurer une plaque de raccordement conçue pour la combinaison WM86-TD76 auprès de votre revendeur ou d'un réparateur.

⚠ INFORMATION

Le dispositif de protection anti-basculement (B) est compatible avec les lave-linge ASKO et ne peut pas être installé sur les lave-linge d'autres marques.

⚠ INFORMATION


Le lave-linge sur lequel vous prévoyez de placer le sèche-linge doit être capable de supporter son poids (voir la plaque signalétique du lave-linge ou ses caractéristiques techniques).

Tous les lave-linge ASKO peuvent supporter le poids du sèche-linge ASKO.

Installation et raccordement


Comment monter le sèche-linge sur le lave-linge (ASKO):

Vous trouverez dans le tambour du sèche-linge un conditionnement supplémentaire contenant des protections anti-basculement (A, B), des repose-pieds en plastique (C) et des vis.

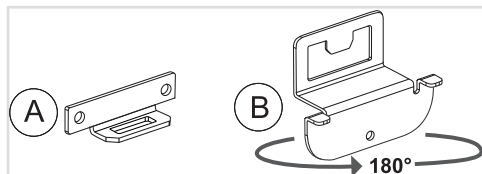


1 Le dispositif antibasculement se compose de deux pièces en métal (A + B).

La pièce (B) peut pivoter de 180°. Adaptez-la à la profondeur de votre lave-linge et de votre sèche-linge.

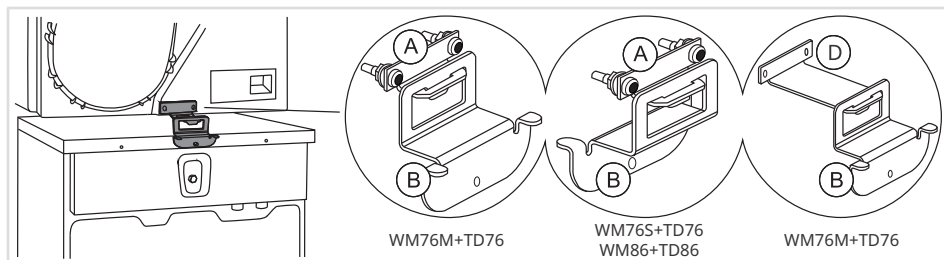


Sélectionnez la combinaison correcte en fonction du type de lave-linge et de sèche-linge, comme indiqué sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la porte de chaque appareil (voir chapitre *Service*).

Si votre sèche-linge est moins profond que votre lave-linge, il est possible de vous procurer un dispositif de protection plus long (D) auprès du service après-vente (art. réf : 924231 OVERTURNING PROTEC.TD-76/WM-86).

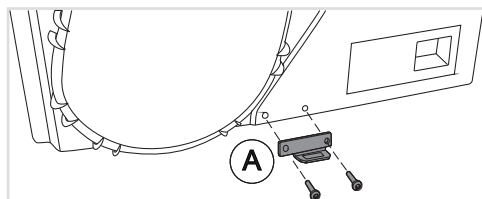


2 Fixez la pièce (A) à la partie inférieure du sèche-linge à l'aide des deux vis, rondelles et écrous inclus dans l'emballage.

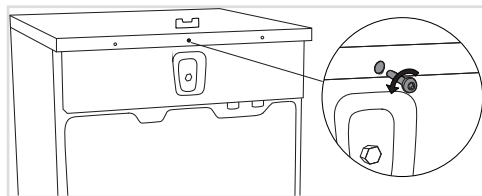


3 Enlevez la vis à l'arrière du lave-linge.

Installation et raccordement

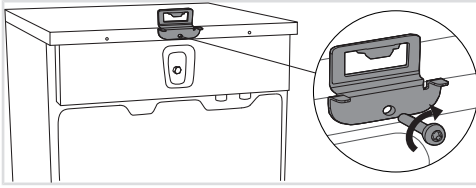


4 Utilisez cette vis pour fixer la pièce B à l'arrière du lave-linge.

Tournez la pièce (B) en fonction de la profondeur de votre sèche-linge et de votre lave-linge (voir étape 1).

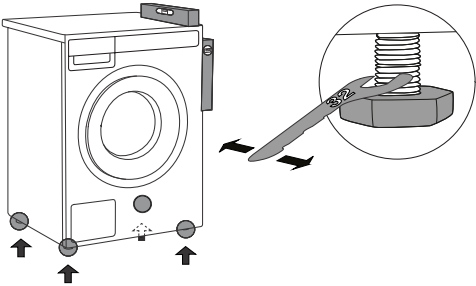


5 Mettez le lave-linge à niveau pour qu'il soit parfaitement stable:

1. Mettez-le à niveau, à l'horizontale et à la verticale, en faisant tourner les pieds réglables avec une clé n° 32. Les pieds permettent un ajustement en hauteur de +/- 3/8" (1 cm) cm.

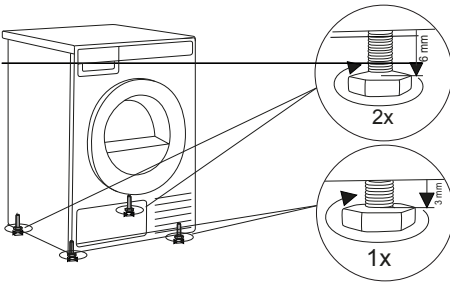

6 Réglez les pieds du sèche-linge:

1. Tout d'abord, serrez complètement les 4 pieds (dans le sens des aiguilles d'une montre).
2. Dévissez les 2 pieds avant d'exactly 1 tour 1/8" (3 mm) dans le sens antihoraire.
3. Ensuite, dévissez les 2 autres pieds d'exactly 2 tours 1/4" (6 mm) dans le sens antihoraire.

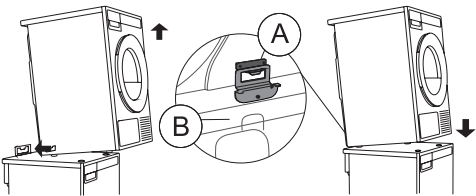


7 Placez le sèche-linge sur le lave-linge.

1. Soulevez l'avant du sèche-linge de 3/16–3/8" (5–10 cm) en l'inclinant vers l'arrière.
2. Poussez le sèche-linge dans le système de protection anti-basculement (partie B dans la partie A) et superposez-le sur le lave-linge (voir également la figure du chapitre *Pose en colonne sur un laveuse*).

⚡ INFORMATION

Assurez-vous que les deux parties du dispositif de protection anti-basculement (A + B) sont bloquées. Les faces avant de la machine à laver et du sèche-linge doivent être alignées !


Installation et raccordement

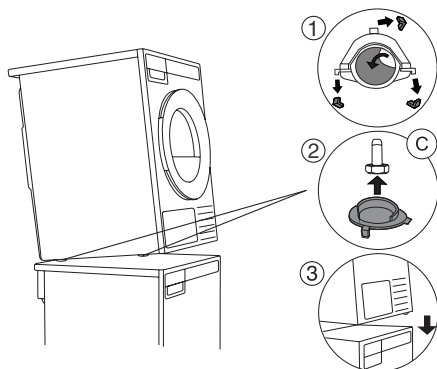

8 Fixez les pieds en plastique sur le lave-linge.

1. Retirez les positionneurs en plastique et décollez le film adhésif des cales en plastique.
2. Soulevez la partie avant de la sécheuse et ajustez et maintenez les bouchons en plastique sur les pieds avant de la sécheuse (assurez-vous que les bouchons sont correctement positionnés sur les pieds droit et gauche, respectivement, par rapport à la pièce détachée). Assurez-vous également que les pieds s'emboîtent correctement dans le bouchon.
3. Abaissez maintenant la sécheuse et placez-la sur la laveuse, les bouchons en C s'attachant automatiquement à la surface de la laveuse.


Installation intégrée

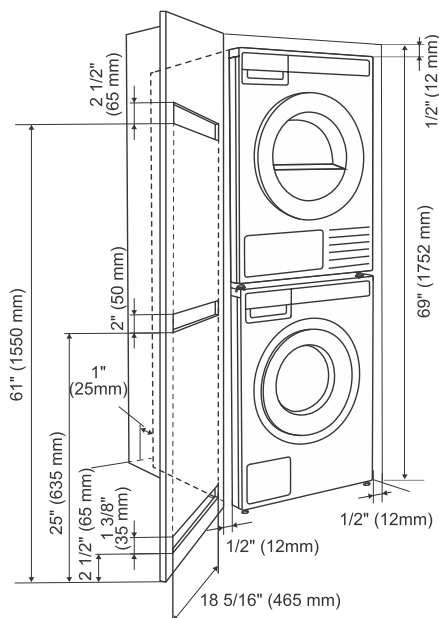

Installation encastrée – besoins en aération

Le panneau frontal des laveuses et sécheuses ASKO est doté de commandes permettant une installation dans une armoire.

La distance entre les côtés gauche et droit de l'appareil et le meuble ou la paroi de l'espace dans lequel il est installé doit être d'au moins 1/2" (12 mm). La distance entre l'arrière de l'appareil (le point le plus profond de l'appareil) et le meuble ou la paroi de l'espace dans lequel l'appareil est installé doit être d'au moins 1" (25 mm). Voir figure.

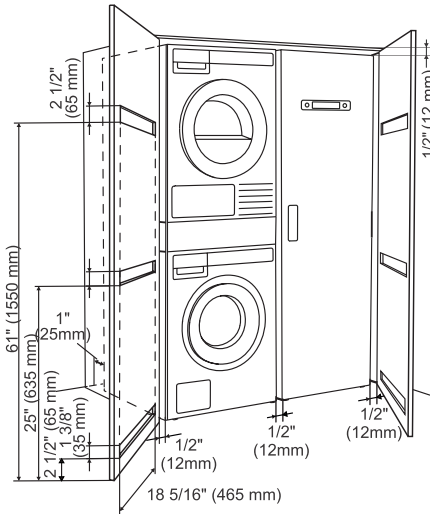

Exigences de ventilation pour le concept de buanderie ASKO (lors de l'installation de l'appareil dans un meuble)

Assurez-vous qu'il y ait un espace entre l'appareil et l'élément de mobilier ou le mur, et qu'il y ait au moins 1" (25 mm) entre le bord arrière du panneau supérieur de l'appareil et l'élément de mobilier ou le mur.

Lorsque le meuble se ferme près d'une porte, nous recommandons des portes à claire-voie pour assurer une ventilation adéquate.

À défaut, la porte doit être munie d'ouvertures d'aération. Voir la figure pour les dimensions des ouvertures de ventilation.

⚡ INFORMATION

Veillez à ce que le hublot du sèche-linge puisse s'ouvrir sans entrave après installation.

La prise d'air froid à l'avant de l'appareil ne doit pas être obstruée ; dans le cas contraire, cela pourrait occasionner un dysfonctionnement.

⚠ ATTENTION !

Le non-respect des instructions aura une incidence sur les performances de l'appareil et pourrait également entraîner une panne.

Installation et raccordement

Inversion du sens d'ouverture du hublot


⚠ ATTENTION !

Avant de modifier le sens d'ouverture de la porte, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique ! Voir chapitre *Importantes mesures de sécurité* .


⚠ ATTENTION !

Le sens d'ouverture de la porte doit être modifié par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.


Pour inverser le sens d'ouverture du hublot, procédez de la façon suivante:

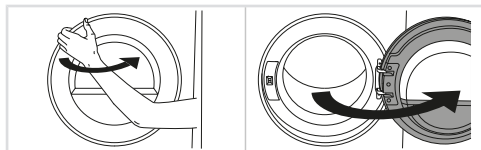

1 Ouvrez complètement le hublot.

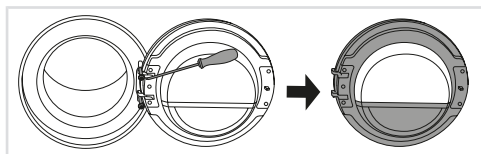

2 Enlevez les vis et retirez le hublot.

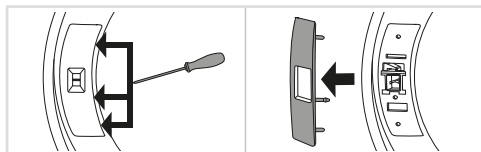


3 Retirez avec précaution le cache de la serrure à l'aide d'un objet étroit et non pointu.

Libérez les loquets du cache de la serrure de la porte dans l'ordre indiqué.


⚠ ATTENTION !

Lors du retrait, veillez à ne pas plier le cache ni ses loquets, car cela pourrait les endommager.

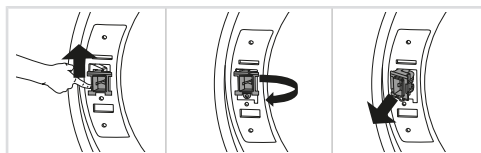


4 Poussez la serrure vers le haut, faites-la glisser vers la gauche et retirez-la de l'appareil en effectuant un mouvement de rotation.

Installation et raccordement

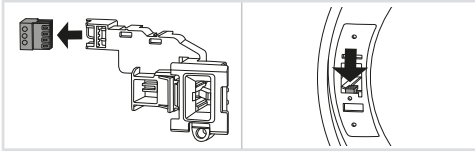


5 Retirez le connecteur de la serrure.

Insérez le connecteur dans la rainure du boîtier en plastique pour éviter que l'appareil ne fasse du bruit lorsque le connecteur n'est pas branché.

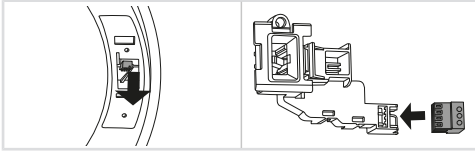


6 Du côté opposé à celui où la porte s'est décrochée, retirez le connecteur de la rainure, sortez-le de l'appareil et connectez-le à la serrure de la porte.

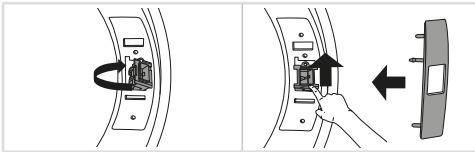


7 Remplacez la serrure de la porte dans l'appareil en procédant dans l'ordre inverse à celui de son retrait.

Remontez le cache de la serrure de la porte.

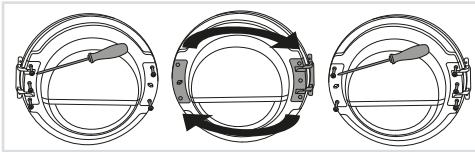

8 Démontez la charnière (à gauche) et la serrure (à droite), intervertissez leur emplacement et revissez-les (charnière sur la droite et serrure sur la gauche).


Utilisez un tournevis pour soulever les pièces en plastique et les enlever plus facilement.

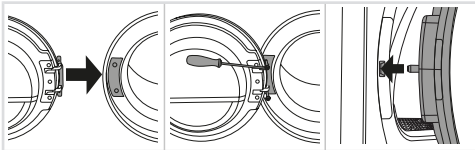

9 Installez la porte sur la paroi avant et vissez-la.

Installez la porte en position complètement ouverte et ne la soulevez pas pendant le vissage. Elle est correctement installée seulement si le loquet de la porte est aligné avec le centre du verrou ou légèrement au-dessus.

Ouverture de la porte

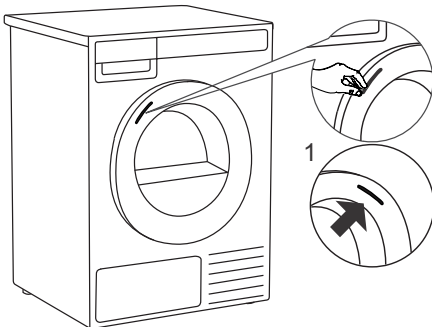

La porte du sèche-linge est conçue pour s'ouvrir sur le côté gauche, un autocollant placé sur la face avant de la porte indique clairement l'endroit à saisir pour ouvrir la porte.


1 En cas de changement du sens d'ouverture de la porte, il est possible de déplacer l'autocollant du côté opposé. Retirez délicatement l'autocollant et collez-le sur le côté droit de la porte en vous assurant qu'il est positionné à la même hauteur.

Installation et raccordement


Évacuation de l'eau de condensation

L'humidité du linge est drainée dans le condenseur de vapeur d'eau et s'accumule dans le réservoir de condensat. Le réservoir de condensat doit être vidé régulièrement (voir chapitre *Vidange du réservoir de condensat*).

Pour éviter de vider et d'interrompre le cycle de séchage en raison d'un réservoir de condensat plein, raccordez le tuyau d'évacuation des condensats situé à l'arrière de l'appareil directement à une évacuation (voir chapitre *Réglages supplémentaires*).

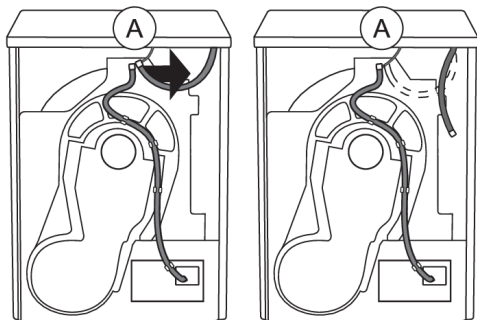

1 Retirez le tuyau en caoutchouc de la fixation (A).

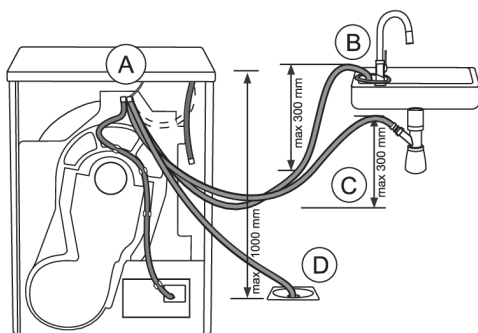

2 Raccordez à cette fixation (A) le tuyau de vidange fourni.

Amenez l'extrémité du tuyau de vidange du condensat à une évacuation. Attachez-le à un robinet (B) pour qu'il ne glisse pas durant son utilisation.

Vous pouvez aussi raccorder le tuyau de vidange au siphon d'un évier (C) ou directement à la canalisation des eaux usées (D).

Ensuite, l'eau est évacuée directement dans un évier, un siphon, ou une conduite des eaux usées.

⚡ INFORMATION

Ne tirez pas sur le tuyau de vidange et assurez-vous qu'il n'est ni sous tension, ni pincé, ni plié.

⚠ ATTENTION !

Si vous décidez de diriger le tuyau de vidange du condenseur vers un drain, un siphon ou un lavabo, assurez-vous que le tuyau est bien fixé. Cela empêchera tout déversement d'eau pouvant causer des dommages imprévus.

Installation et raccordement

Les caractéristiques de votre sèche-linge figurent sur sa plaque signalétique.

Utilisez un disjoncteur de fuite à la terre de type A.

ATTENTION !


Ne raccordez pas le sèche-linge au réseau électrique par un câble prolongateur.

INFORMATION

Confiez à un professionnel qualifié toutes les réparations et interventions affectant la sécurité ou les performances de l'appareil.

Entretien du linge ASKO - Assistant caché (Hidden helpers)

Les accessoires Hidden Helper (étagère, panier ou planche à repasser) peuvent être installés entre le lave-linge et le sèche-linge, ou sur le dessus de ces appareils.

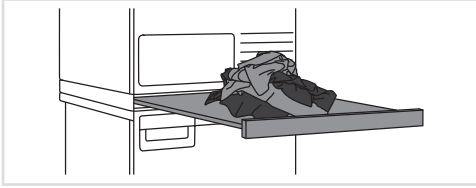


SLIM - Étagère simple

Cette étagère vous servira de surface supplémentaire pour plier les vêtements, rassembler les chaussettes par paires ou pour le rangement. Elle facilite également le chargement et le déchargement du linge. Vous pouvez l'installer entre votre lave-linge et votre sèche-linge.




BASKET

Ce grand panier coulissant est facilement accessible par une porte à ouverture push-pull. Utile pour enlever le linge et le porter jusqu'à la penderie ou le plan de travail pour le plier ou le repasser.

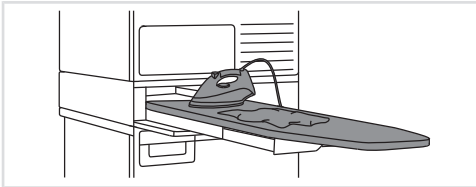

IRONING BOARD

La table à repasser escamotable est une solution intelligente, toujours pratique lorsque vous devez repasser vos vêtements ; elle se range facilement, en toute sécurité, et devient invisible lorsque vous n'en avez pas besoin.

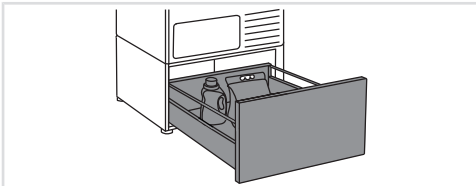

A PEDESTAL DRAWER


Un tiroir de rangement utile d'une hauteur de 11 13/16" 30 cm. Idéal pour ranger votre lessive, votre adoucissant, vos cintres, vos pinces, vos manuels d'utilisation et autres objets utiles dans la buanderie.

Le tiroir piédestal s'installe sous le lave-linge ou le sèche-linge.

Disponibilité en fonction du marché


DENOMINATION	Blanc N° D'ARTICLE	Titane N° D'ARTICLE	Noir Graphite N° D'ARTICLE
SLIM	HS60W - 746295	HS60T - 746296	HS60G - 746297
BASKET	HB150W - 746298	HB150T - 746299	HB150G - 746300
IRONING BOARD	HI150W - 746311	HI150T - 746312	HI150G - 746314
A PEDESTAL DRAWER	HP320W - 746315	HP320T - 746316	HP320G - 746317

Description du sèche-linge

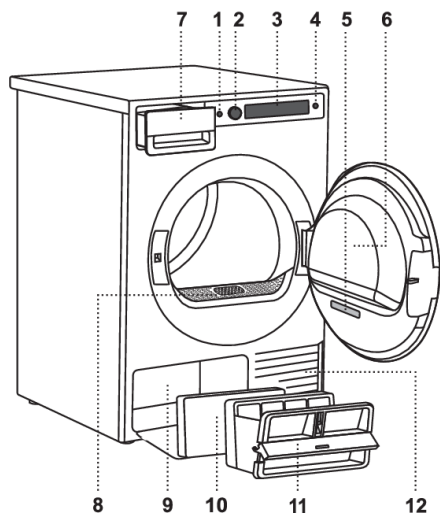

1. Interrupteur principal pour la mise Marche/Arrêt (On/Off)
2. Bouton de sélection et de confirmation
3. Écran tactile
4. Touche (Départ/Pause) (Start/Pause)
5. Plaque signalétique comportant des informations sur le sèche-linge (à l'intérieur de la porte du sèche-linge) et le code QR et AUID (à l'intérieur de la porte du sèche-linge)
6. Hublot
7. Réservoir de condensat
8. Filtre à peluches
9. Pompe à chaleur
10. Filtre en mousse supplémentaire
11. Filtre à peluches inférieur
12. Évén

Bandeau de commandes

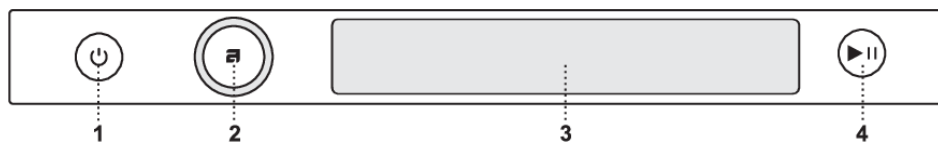

1. Interrupteur principal pour la mise Marche/Arrêt (On/Off)
2. Bouton de sélection et de confirmation
3. Écran tactile
4. Touche (Départ/Pause) (Start/Pause)

⚠ ATTENTION !

N'appuyez pas fortement sur l'écran et n'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants, car cela pourrait l'endommager de façon permanente.

Réglages initiaux avant utilisation

Une fois l'appareil branché et allumé, sélectionnez d'abord la langue (voir chapitre *Installation et raccordement*).

1. Choisissez une langue (Language)




Faites défiler vers la gauche ou la droite pour parcourir la liste des langues, puis appuyez sur la langue souhaitée pour confirmer votre sélection.

Vous pouvez procéder aux réglages ci-dessous à l'étape suivante :



Les réglages suivants sont disponibles :


- 1 Raccordement de l'eau,
- 2 Réglages Wi-Fi.

Si vous ne souhaitez pas modifier les réglages d'usine, vous pouvez continuer à utiliser le sèche-linge en appuyant sur la touche .

2. Eau de condensation (1)




Vous avez le choix entre deux options : soit envoyer l'eau de condensation dans le réservoir de condensat, soit l'envoyer directement dans l'évacuation des eaux usées.

Confirmer la sélection en appuyant sur le mode de vidange souhaité. Pour désélectionner, appuyez sur .


Si vous avez opté pour l'option *Drain*, il est nécessaire de veiller à la bonne installation du tuyau de vidange (voir chapitre *Évacuation de l'eau de condensation*).

3. Réglages Wi-Fi (2)



Choisissez **d'activer** (On)  ou **de désactiver** (Off)  Wi-Fi.

Si vous avez activé la connexion Wi-Fi, voir la procédure de configuration au chapitre *Comment activer le Wi-Fi sur l'appareil ?*.

Pour annuler la procédure de connexion au réseau Wi-Fi, appuyez sur la touche .

Votre sèche-linge est maintenant configuré et prêt à l'emploi.

Réglages initiaux avant utilisation

Connexion de l'appareil à l'application ConnectLife


ConnectLife est une plateforme domotique avancée qui permet une connectivité transparente entre les utilisateurs, les appareils et les services. Avec l'application ConnectLife vous pouvez facilement surveiller et gérer vos appareils intelligents, recevoir des notifications directement sur votre périphérique et mettre à jour les logiciels (les fonctions disponibles dépendent de votre appareil et de votre lieu de résidence).

Pour connecter votre appareil intelligent à la plate-forme ConnectLife, vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi domestique (2,4 les réseaux de GHz sont pris en charge) et d'un appareil intelligent équipé de l'application ConnectLife.



ÉTAPE 1 : téléchargez l'application ConnectLife en numérisant le code QR fourni ou en effectuant une recherche dans votre plateforme de téléchargement d'applications préférée.

ÉTAPE 2 : installez l'application ConnectLife et créez un compte.

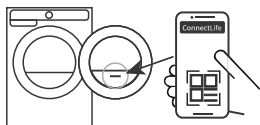

ÉTAPE 3 : dans l'application ConnectLife, accédez au menu « Ajouter un appareil » et sélectionnez le type d'appareil approprié. Numériser ensuite le code QR (qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil ; vous pouvez également saisir manuellement le numéro AUID/SN).

ÉTAPE 4 : l'application vous guide ensuite tout au long du processus de connexion de l'appareil à votre périphérique intelligent.


Une fois la connexion établie, vous pouvez contrôler l'appareil à distance via l'application.

Conseils utiles pour votre appareil intelligent

💡 INFORMATION

Le code QR nécessaire à l'installation de l'application se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil (voir chapitre *Service*).

Comment activer le Wi-Fi sur l'appareil ?

1. Allumez l'appareil. Dans le menu principal, allez tout à gauche et sélectionnez *Paramètres de service supplément (Additional service settings)*.
2. Sélectionnez *Réglages Wi-Fi (Wi-Fi settings)*.
3. Vérifiez que la fonction *Wi-Fi (Wi-Fi settings)* est activée (On) .
4. Sélectionnez *Config de la connexion (Connection setup)*.

Si l'application ConnectLife n'est pas installée sur votre smartphone (ou tout autre appareil intelligent), installez-la maintenant (en numérisant le code QR à l'écran), créez votre compte utilisateur et connectez-vous.

- Dans l'application ConnectLife, ouvrez le menu *Ajouter un appareil (Add device)*.
- Suivez les instructions de l'application ConnectLife.
 - Sélectionnez le type d'appareil.
 - Numériser le code QR (qui se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil).

Réglages initiaux avant utilisation

- Sur l'appareil, appuyez sur *Suivant (Next)* à deux reprises.
 - Le compte à rebours de 5 minutes démarre. Pendant ce temps, connectez l'application à l'appareil.
- Dans l'application ConnectLife, les instructions vous guideront tout au long du processus de saisie des données appropriées pour que votre appareil se connecte à votre réseau domestique.

Comment activer le démarrage à distance de l'appareil ?

Dans le menu principal, sélectionnez *Démarrage à distance (Remote start)*. Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton Start/Pause (la porte doit être fermée). L'écran affiche *(Remote start/Activated)*.

L'appareil peut désormais être commandé à distance via l'application ConnectLife.

INFORMATION

Démarrage à distance (Remote start) restera actif pendant les prochaines 24 heures, sauf annulation. Pendant ce temps, l'appareil peut passer en mode veille et l'écran peut être désactivé. Dans ce cas, le logo reste illuminé, ce qui signifie que la fonction de *Démarrage à distance (Remote start)* est toujours active.

Comment ajouter un ou plusieurs utilisateurs ?

Voir chapitre *Comment activer le Wi-Fi sur l'appareil ?* et suivez les étapes 1 et 2.

Sélectionnez *Ajouter un appareil (Pair device)*. En tant que nouvel utilisateur, si l'application ConnectLife n'est pas encore installée sur un appareil intelligent, veuillez l'installer.

- Dans l'application ConnectLife, accédez au menu *Ajouter un appareil (Add device)* et suivez les instructions.
- Sur l'appareil, appuyez sur *Suivant (Next)*.
 - Le compte à rebours de 3 minutes démarre. Pendant ce temps, connectez l'application à l'appareil.

Comment supprimer les utilisateurs ?

Comment supprimer un utilisateur (UnPair device) ?

Voir chapitre *Comment activer le Wi-Fi sur l'appareil ?* et suivez les étapes 1 et 2.

Sélectionnez *Désappairier (Unpair device)*. Appuyez sur *(Ok)*.

INFORMATION

Cette étape supprimera tous les utilisateurs actifs de l'appareil. Si vous souhaitez à nouveau utiliser l'appareil à distance, vous devrez répéter le processus d'ajout d'un utilisateur.

Quel routeur Wi-Fi peut être utilisé ?

Seuls les réseaux de 2.4 GHz sont pris en charge. Si l'application ConnectLife ne parvient pas à trouver votre réseau local pendant le processus de configuration de la connexion, vérifiez les points suivants :

Réglages initiaux avant utilisation

- votre routeur fonctionne à la fréquence de 2,4 GHz,
- votre réseau est masqué, et
- votre signal est assez fort.

Avez-vous d'autres questions ?

Visitez notre site Internet www.connectlife.io ou contactez-nous à : hello@connectlife.io.

Mise à niveau à distance du logiciel

Lorsque vous recevez une notification de mise à jour logicielle, vous pouvez choisir de mettre à jour votre logiciel dans le menu de l'application, sous réglages. Dès confirmation, la mise à jour est effectuée, l'appareil doit être en mode veille lors de cette opération (plus d'informations sur le mode veille au chapitre *Tableau des valeurs de consommation*).

Vérifiez les options de mise à jour du logiciel dans l'application ConnectLife.

Programmes vapeur

Si vous sélectionnez l'un des programmes utilisant de la vapeur en premier, versez d'abord de l'eau distillée dans le réservoir du générateur de vapeur, celle-ci permet au sèche-linge de générer de la vapeur.


Si le réservoir du générateur est vide, aucun des programmes vapeur ne sera disponible.

L'eau condensée qui se forme lors du séchage du linge s'accumule ensuite automatiquement dans le système.

💡 INFORMATION

Utilisez exclusivement de l'eau distillée. Ne prenez pas l'eau du robinet et n'ajoutez aucun additif, car le calcaire peut endommager la résistance chauffante. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Remplir le réservoir

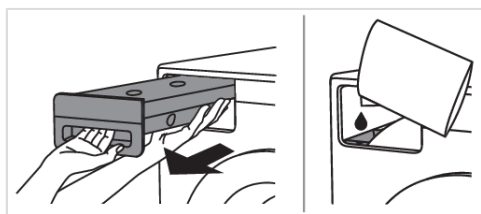

- 1 Retirez le bac de condensat.
- 2 Ajoutez lentement de l'eau dans le réservoir du générateur de vapeur (min.= 0,3 L ; max.= 1 L).

💡 INFORMATION

Le fait de verser l'eau lentement empêchera l'eau de déborder sur la paroi avant de l'appareil. Le réservoir du générateur de vapeur n'est pas visible car il est placé à l'intérieur du sèche-linge.

INFORMATION

Si vous décidez de conduire le tuyau de vidange du condensat à un siphon d'évier ou de sol ou bien de l'accrocher à un évier, le programme vapeur fonctionnera normalement, sans que vous ayez besoin de verser de l'eau distillée dans le sèche-linge.

Conseils préliminaires au séchage

Ce chapitre comporte plusieurs conseils sur la façon de préparer votre linge avant le séchage.


Tri du linge

Triez le linge en fonction du type et de l'épaisseur du tissu.

Pour que le séchage soit plus homogène, vérifiez que vos vêtements sont composés de matières similaires.

Vêtements

1. Triez le linge en fonction du type et de l'épaisseur du tissu (voir *Tableau des programmes*).
2. Fermez les boutons et les fermetures éclair, nouez les rubans et retournez les poches ; retirez les attaches métalliques qui pourraient endommager votre linge et l'intérieur de l'appareil.
3. Mettez le linge très délicat et les petits vêtements dans un filet de lavage.

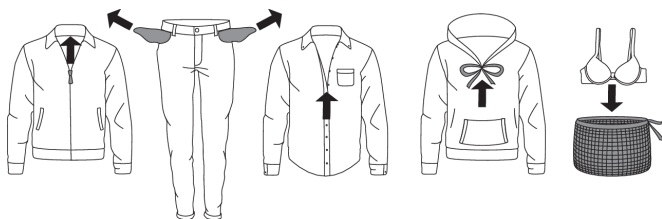

⚡ INFORMATION

Mettez uniquement à sécher dans l'appareil du linge qui a été essoré au préalable (vitesse minimale d'essorage recommandée : 800 tr / min.)

Des vitesses d'essorage plus élevées permettront d'économiser de l'énergie et de réduire le temps de séchage.

⚡ INFORMATION

Si vous décidez de sécher uniquement une grande pièce de linge, nous vous recommandons de sécher les petits vêtements à part.

⚡ INFORMATION

Retournez les vêtements imprimés avant de les mettre à sécher. Pour réduire le risque de dommages causés par la chaleur aux tissus imprimés, utilisez le mode de séchage délicat.

Les matières (fibres) qui peuvent sécher en machine



Ces symboles signifient que ces matières peuvent sécher en machine. Les vêtements séchés dans un sèche-linge sont plus doux et plus aérés que les vêtements séchés à l'air libre.

INFORMATION

Le sèche-linge n'utilise pas particulièrement les textiles. Les peluches collectées par le filtre sont constituées de poussières et résidus de fibres qui se détachent lorsque l'on porte les vêtements.

Les matières (fibres) qui ne peuvent pas sécher en machine



Ce symbole signifie que cette matière ne peut pas sécher en machine.

Ne faites jamais sécher en machine:

- les vêtements que vous avez vous-même nettoyés avec des produits chimiques ou "à sec",
- les mousses de matière plastique,
- les fibres de verre.

Les matières qui ne peuvent pas être séchées en machine

Il est recommandé de ne pas sécher en machine les articles suivants, car ils pourraient se déformer :

- cuir et vêtements en cuir,
- vêtements cirés ou lustrés,
- vêtements avec larges ornements en bois, plastique ou métal,
- vêtements à paillettes,
- vêtements avec parties en métal sujettes à la corrosion.

Conseils préliminaires au séchage

Symboles d'entretien

Suivez toujours les recommandations du fabricant du vêtement avant de procéder au séchage en machine.

Coton Lavage normal;			
Linge fragile;			
	Température max. de lavage ULTRA CHAUD		Température max. de lavage CHAUD
	Température max. de lavage TRÈS CHAUD		Lavage à la main
Lavage interdit			
Blanchiment			
	Eau de javel possible à l'eau froide		Eau de javel interdite
Nettoyage à sec			
	Possible avec tous les solvants		Perchloréthylène R11, R113, solvants pétroliers
	Nettoyage à sec avec Kérosène, alcool pur et R113		Nettoyage à sec interdit
Repassage			
	Repassage au fer à HIGH (HAUTE) température max.		Repassage au fer à LOW (FAIBLE) température max.
	Repassage au fer à MEDIUM température max.		Repassage interdit
Séchage			
	Sécher à plat		Température élevée possible
	Sécher sans essorer au préalable		Température modérée possible
	Suspendre sur un fil ou un cintre		Séchage en machine interdit

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1-7)


ÉTAPE 1: trie le linge.

Voir chapitre *Conseils préliminaires au séchage*.

⚠ INFORMATION

Videz les poches : les pièces de monnaie ou les clous peuvent endommager le linge et la machine.

ÉTAPE 2: mettez le sèche-linge en marche




Marche / Arrêt

Appuyez sur  le bouton activer/désactiver (On/Off).

ÉTAPE 3: chargez le linge

Ouvrez le hublot en le tirant vers vous.

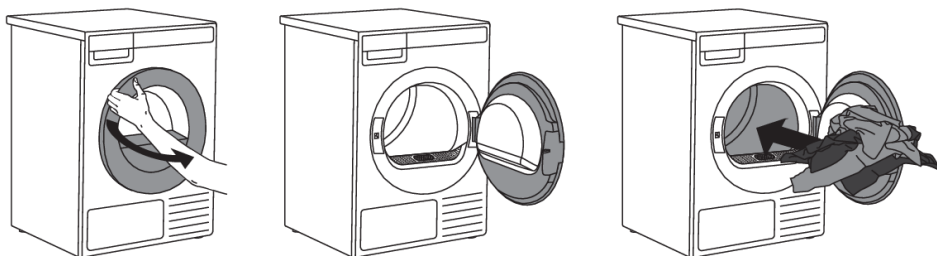

Chargez le linge dans le tambour. Vérifiez auparavant qu'il n'y a pas de boule à détergent au milieu des vêtements, car elle pourrait fondre et abîmer votre linge et l'appareil.

Ne surchargez pas le tambour ! (Consultez le tableau des programmes et respectez la charge nominale indiquée sur la plaque signalétique.) Si le tambour est trop plein, le linge sera plus froissé et peut-être pas uniformément sec.

⚠ ATTENTION !

Le filtre à peluches doit toujours être inséré dans son emplacement désigné avant de charger ou de retirer les textiles. Cela empêche tout vêtement ou autre tissu de tomber dans l'ouverture.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1–7)

INFORMATION

L'intérieur du tambour du sèche-linge est équipé d'un éclairage LED.

L'éclairage est exclusivement destiné à éclairer l'intérieur du tambour.

L'ampoule du tambour doit être remplacée uniquement par le fabricant, un technicien du service après-vente ou un professionnel agréé.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1-7)

Séchage dans le panier


⚙️ INFORMATION

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois, retirez le panier du tambour ainsi que les autres emballages.

Le linge ne peut être séché dans un panier qu'en utilisant la fonction *Programme horaire*. Le panier est disponible à l'achat en tant qu'accessoire en option auprès du service client (REF. : 914908).




Le panier de séchage est composé de deux parties reliées ; il doit être déployé avant d'être installé.

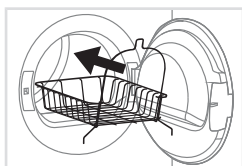


1 Ouvrez la porte du sèche-linge et insérez le panier de séchage. Si vous insérez le panier directement, il ne s'adaptera pas correctement dans le sèche-linge.

Pour faciliter l'installation, nous vous recommandons de retirer le filtre à peluches au préalable. Il suffit de tirer le filtre à peluches vers le haut pour le retirer. Voir chapitre *Nettoyage du filtre à peluches*.

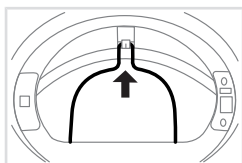


2 Une fois le panier de séchage à l'intérieur du sèche-linge, fixez-le d'abord au support prévu à cet effet sur la partie supérieure du rebord, comme indiqué sur la figure.

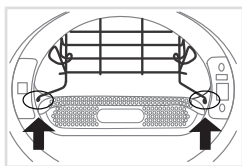

3 Après avoir fixé le panier en haut, positionnez la partie inférieure en tirant sur les côtés gauche et droit jusqu'à ce que le panier vienne se loger dans les ouvertures prévues à cet effet situées près du filtre à peluches.

Si vous avez retiré le filtre à peluches, veuillez le remettre en place. Une fois le panier correctement installé, vérifiez qu'il est bien fixé et solidement maintenu.

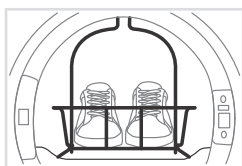

4 Le panier peut être utilisé pour faire sécher des chaussures de sport, des pantoufles ou des articles qui ne doivent pas être secoués dans le tambour du sèche-linge (charge max. : 4 kg).

Lorsque le séchage est terminé, enlevez le panier et fermez le hublot.

Ne faites sécher que des chaussures de sport ou des pantoufles qui ont été suffisamment essorées après le lavage pour éviter un égouttement excessif. Le panier reste immobile pendant que le

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1–7)

tambour tourne, assurez-vous donc que les articles en cours de séchage n'entrent pas en contact avec le tambour afin d'éviter d'éventuels dommages aux articles et au sèche-linge.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1-7)

ÉTAPE 4: choisissez le programme de séchage



Les programmes de séchage et autres réglages peuvent être sélectionnés et confirmés comme suit :

- en tournant la molette de sélection dans un sens ou dans l'autre et en appuyant dessus pour confirmer,
- en appuyant sur l'écran.



Dans le programme sélectionné, vous pouvez appuyer sur **i Informations** pour afficher une brève description du programme.

Sélectionnez le programme en fonction du type et du niveau d'humidité résiduelle du linge que vous souhaitez sécher. La durée du programme prévue s'affiche à l'écran.

Vous pouvez aussi sélectionner des réglages complémentaires pour chaque programme. Voir l'ÉTAPE 5.

Choisissez l'un des programmes ci-dessous:

Tableau des programmes

Programme	Charge max.	Description
Normal Cotton	Pleine charge	Utilisez ce programme pour le linge en coton épais et résistant comportant plusieurs couches. Lorsque le cycle est terminé, les vêtements sont complètement secs et prêts à être rangés dans l'armoire. <i>Le programme est destiné au séchage du linge en coton humide. Il s'agit du programme le plus économe en énergie pour le séchage du linge en coton. Les données sur la consommation d'énergie sont calculées en utilisant le réglage du cycle du programme et le réglage de séchage moyen selon la norme CAN/CSA-C361-16 et les méthodes de la procédure d'essai du DOE précisées dans le document 10 CFR 430, sous-partie B, annexe D2.</i>
Séchage coton (Storage Dry cotton)	Pleine charge	Utilisez ce programme pour le linge épais et non délicat, qui sera complètement sec à la fin du cycle de séchage.
Coton repassage (Iron Dry cotton)	Pleine charge	Utilisez ce programme pour le linge résistant. Après le séchage, le linge est prêt à être repassé.
Synthétiques (Synthetic)	1/2 charge	Este programa sirve para secar telas sintéticas y mezclas.
Délicat (Delicates)	1/4 charge	Utilisez ce programme pour sécher le linge délicat, qui peut être légèrement humide après le cycle de séchage. Nous recommandons l'utilisation d'un sac à linge dédié.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1–7)

Programme	Charge max.	Description
Laine (Wool)	1/4 charge	Ce programme est utilisé pour sécher les lainages et les vêtements conformément aux instructions du fabricant indiquées sur l'étiquette.
Linge mixte (Mixed laundry)	1/2 charge	Le programme est utilisé pour le séchage simultané du linge en coton et en tissu synthétique.
Draps/ Serviettes (Bedding / Towels)	1/2 charge	Utilisez ce programme pour les articles plus volumineux. Une fois le programme terminé, le linge sera complètement sec. Séchez les draps housses séparément ou avec des articles volumineux similaires. Secouez-les avant de les mettre à sécher.
Duvet/ Articles volumineux (Down / Bulky items)	1/4 charge	Utilisez ce programme pour les textiles matelassés ou garnis de duvet (oreillers, couettes, vestes). Séchez individuellement les grandes pièces et choisissez l'option Très Sec ou la Durée Programmée si nécessaire.
Quick Pro (Quick Pro)	1/2 charge	Ce programme convient pour les petites quantités de linge que vous voulez sécher rapidement avec efficacité.
Durée programmée (Time program)	1/2 charge	Utilisez ce programme pour le linge résistant légèrement humide qui doit encore sécher complètement. Avec la durée programmée, l'humidité résiduelle n'est pas détectée automatiquement. Si le linge est encore moite à la fin du programme, relancez-le encore une fois ; si le linge est trop sec, froissé et rugueux, cela signifie que vous avez sélectionné une durée trop longue. Vous pouvez régler la durée du programme entre 30 minutes et 4 heures (par intervalles de 15 minutes).
Séchage (Airing)	1/4 charge	Ce programme ne chauffe pas. Utilisez-le pour rafraîchir votre linge. Vous pouvez régler la durée du programme de 15 minutes à 4 heures (par intervalles de 15 min.)
Sportswear (Activewear)	1/4 charge	Choisissez ce programme pour les articles avec membrane, les vêtements de sport en fibres mélangées et les textiles respirants.
Jeans (Jeans)	1/2 charge	Ce programme convient au séchage des jeans et des vêtements aux coutures très épaisses.
Chemises/ Chemisiers (Shirts / Blouses)	1/4 charge	Choisissez ce programme pour les chemises et chemisiers. Les rotations adaptées du tambour les empêchent de se froisser.
Anti-allergie (Anti-Allergy)	1/2 charge	Les programmes de séchage plus longs et le fait de sécher les vêtements à une température plus élevée permettent de réduire le nombre de microbes et d'allergènes sur les vêtements. Ce programme de séchage ne convient pas aux articles délicats et aux articles non adaptés au sèche-linge.
Imperméabilisation (Waterproofing)	1/4 charge	Utilisez ce programme pour activer thermiquement le produit imperméabilisant et augmenter son efficacité.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1-7)

Programme	Charge max.	Description
Défroissage vapeur (Steam Wrinkle care)	1/4 charge	Utilisez ce programme pour enlever les faux plis (vêtements saisonniers sortis de l'armoire, préparation du linge pour faciliter le repassage, etc.).
Rafraîchissement vapeur (Steam Refresh)	1/4 charge	Choisissez ce programme pour rafraîchir le linge à la vapeur (vêtements qui n'ont pas encore besoin d'être lavés, mais juste rafraîchis).
Nettoyage du tambour (Drum Sanitize)	0	Ce programme est conçu pour éliminer les odeurs et les bactéries. Le tambour doit être vide.

Vous pouvez réaliser des économies d'énergie en chargeant le sèche-linge à la capacité maximale spécifiée pour chaque programme.

🔧 INFORMATION

Si votre linge n'est pas parvenu au degré de séchage voulu, choisissez des réglages complémentaires ou un programme plus adapté.

🔧 INFORMATION

Aucun programme ne peut démarrer tant que le hublot est ouvert.


ÉTAPE 5: choisissez les réglages du programme

Les réglages du programme vous permettent d'adapter plus finement le programme choisi à vos besoins.

Les réglages du programme vous permettent d'adapter plus finement le programme choisi à vos besoins.

Dans le programme sélectionné, vous pouvez choisir entre trois réglages prédéfinis sans entrer les réglages du programme. En appuyant directement sur le réglage souhaité, vous pouvez modifier la sélection.

L'accès rapide vous permet de définir les réglages suivants :



1. 🔄 Charge (Load)
2. ||| Niveau de séchage (Dry level)
3. 🕒 Départ différé (Delay start)

Si un programme ne dispose pas des réglages ci-dessus, l'accès rapide n'est pas possible.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1-7)

INFORMATION

Il est possible que certains réglages ne soient pas disponibles pour le programme que vous avez choisi.

Pour accéder à l'ensemble des réglages du programme, sélectionnez le programme et entrez dans les réglages du programme.



Choisissez les réglages du programme avant d'appuyer sur **Démarrer//Pause**.

Lorsque le programme de séchage est en cours, les réglages du programme ne peuvent pas être modifiés.

Les réglages de programme suivants peuvent être sélectionnés :

🕒 Réglage de la Temps (Set time)






Ce réglage n'est possible qu'avec les programmes *Séchage (Airing)* et *Programme horaire (Time program)*

La durée de séchage peut être définie entre *Désactiver (Off)* et jusqu'à 4 heures par paliers de 15 minutes ou de 30 minutes (jusqu'à 4 heures).

🔗 Modes de séchage (Mode)



Vous pouvez choisir entre différents modes de séchage :

-  *Par défaut (Default)* ,
-  *Basse température (Delicate)* et
-  *Haute température (Disinfection)* .

La durée de séchage changera.

⊖ Charge (Load)



Vous avez le choix entre trois niveaux de charge dans le sèche-linge :

-  *Charge pleine*,  *Charge moyenne* et  *Charge faible*.

Lorsque vous sélectionnez la charge du tambour, ceci affecte la durée de séchage prévue qui était initialement affichée.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1-7)

III Niveau de séchage (Dry level)



Vous pouvez choisir entre différents niveaux de séchage du linge (+, ++, +++).

Le degré de séchage final et la durée de séchage seront modifiés.

☁ Finition vapeur (Steam finish)



Vous pouvez choisir **d'activer** (On) ou de **désactiver** (Off) la fonction de séchage à la vapeur .

Lorsque cette fonction est activée, le linge bénéficie d'un traitement vapeur à la fin du cycle de séchage (uniquement pour les programmes le permettant).

⚡ Antipli (Anti crease)



Pour éviter les plis, sélectionnez la fonction Antipli ((Anti crease)) (lavage délicat). Cette fonction est recommandée pour le linge délicat.

Confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton d'activer (On) / de désactiver (Off) .

Vous pouvez choisir la durée du programme anti-plis, de 0 à 4 heures, par tranches d'une heure.

🕒 Départ différé (Delay start)



Sélectionnez le départ différé lorsque vous souhaitez que le programme de séchage démarre à une heure ultérieure.

Vous pouvez choisir un délai de démarrage compris entre **30 minutes** à 6 heures par paliers de 30 minutes, puis de 6 heures à 24 heures par paliers d'une heure.

Appuyez sur la touche **Départ**/Pause/Stop pour lancer l'opération. Lorsque le compte à rebours est parvenu à zéro, le programme de séchage sélectionné démarre automatiquement.

Après 5 minutes d'inactivité, l'écran se désactive.

Appuyez sur le bouton On/Off (On/Off) pour le réactiver. L'écran affiche le compte à rebours jusqu'au début du cycle de séchage.

L'écran s'allume 1 minute avant le départ du programme de séchage.

Au terme du compte à rebours, la durée du séchage s'affiche à l'écran.

Si vous souhaitez annuler le départ différé et lancer immédiatement le processus de séchage, appuyer sur Ignorer (Skip).

Lorsque le démarrage différé est déjà programmé, celui-ci peut être annulé en appuyant sur le bouton Start/Pause pendant 3 secondes pour revenir à la sélection initiale.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1–7)

♥ Ajouter favori (Add to favourite)



En sélectionnant le réglage *Ajouter favori (Add to favourite)*, vous accédez au menu vous permettant d'ajouter des programmes à vos favoris. Confirmez votre sélection en appuyant sur *Oui (Yes)*.

À côté du programme sélectionné, l'icône suivante s'illumine ♥. Le programme sera enregistré. En appuyant sur *Annuler (Cancel)*, vous annulez l'ajout du programme aux favoris.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 6 programmes favoris.

• Suppression d'un programme favori


Lorsque tous 6 les emplacements sont utilisés, il n'est pas possible de définir un nouveau programme.

Pour ajouter un nouveau programme favori, vous devez en supprimer un existant au préalable.

Pour supprimer un programme favori, sélectionnez le programme que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez le réglage *Ajouter favori (Add to favourite)* et confirmez la suppression du programme favori en appuyant sur *Oui (Yes)*. Le programme sera supprimé.

ÉTAPE 6: Fermez le hublot et lancez le programme de séchage.

Fermez le hublot du sèche-linge et appuyez sur la touche **Départ/Pause**.



▶ Départ (pression brève – démarrer/continuer)

|| Pause (pression brève – interrompre momentanément le lavage)

Annuler (appuyez 3 secondes sur la touche)

Temps restant

La durée de séchage prévue en fonction du programme sélectionné et de la charge s'affiche en heures et minutes.

La durée de séchage réelle va dépendre du programme sélectionné, du volume de la charge, du type de linge, de la vitesse d'essorage lors du lavage, etc.

La durée de séchage réelle peut être plus longue ou plus courte que la durée prévue.

Pause, arrêt, ou modification du programme

Pour mettre le programme en pause, appuyez brièvement sur le bouton **Start/Pause**. Pour reprendre un programme, appuyez à nouveau sur le bouton **Démarrer/Pause**.

Vous pouvez également interrompre temporairement le programme de séchage en ouvrant la porte. Pour reprendre le programme, fermez simplement la porte et appuyez sur **Démarrer/Pause**.

Si vous souhaitez annuler le programme de séchage, appuyez sur le bouton Start/Pause et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le programme sélectionné sera arrêté et l'étape de

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1-7)

refroidissement commencera. Le temps de refroidissement dépend du programme sélectionné et de la température à l'intérieur du tambour.

Ce n'est qu'à la fin de la phase de refroidissement que vous pouvez sélectionner un nouveau programme et appuyer sur **Démarrer**/Pause.

ATTENTION !

Le programme de séchage se termine par un cycle de refroidissement au cours duquel les résistances ne chauffent pas. À la fin du programme, le linge est ainsi à une température convenable et vous ne risquez pas de toucher des vêtements trop chauds lorsque vous les retirez du tambour.

Le programme de séchage peut être interrompu en appuyant sur le bouton Activer/Désactiver.

Le sèche-linge s'arrête alors. Après l'avoir remis en marche, appuyez sur la touche **Départ**/Pause pour continuer le programme.

ÉTAPE 7: Fin du programme

Une fois le programme de séchage terminé, l'écran indiquera que celui-ci s'est déroulé avec succès.

Si vous avez sélectionné le réglage *Antipli (Anti crease)*, le sèche-linge continuera à fonctionner après la fin du cycle de séchage pendant la durée définie lors de la sélection de ce réglage.

À la fin du cycle de séchage, vous avez la possibilité d'enregistrer le programme comme programme favori (voir chapitre *ÉTAPE 5: choisissez les réglages du programme*).

Ouvrez le hublot en le tirant vers vous et enlevez le linge du tambour.

Nettoyez le filtre à peluches situé dans la porte (voir chapitre *Nettoyage et entretien*).

Vérifiez que le tambour est vide, puis fermez le hublot.

5 minutes après la fin du programme ou la dernière activation, l'afficheur s'éteint et passe en mode Veille afin d'économiser l'électricité.

L'afficheur se réactive en appuyant sur le bouton Activer/Désactiver (On/Off) ou en ouvrant la porte du sèche-linge.

SURFACE BRÛLANTE !

Si le filtre à peluches ou le filtre à peluches inférieur est obstrué, il se peut que le compresseur se mette à l'arrêt de manière préventive en cas de surchauffe de l'appareil, ce qui prolonge la durée de séchage. Si vous constatez une durée de séchage prolongée, nettoyez les filtres, attendez que l'appareil refroidisse et redémarrez-le.

ATTENTION !

Lorsque le séchage est terminé, débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur.

Instructions de fonctionnement - Les étapes du séchage (1–7)

ATTENTION !

Lorsque la porte est ouverte, des notifications s'affichent à l'écran :

- vidangez le réservoir de condensation et
- nettoyez les filtres.

Réglages supplémentaires

Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres de service supplément (Additional service settings).



Appuyez sur  dans n'importe quel réglage pour revenir au menu principal.




VERROUILLER (Lock)



Ce réglage désactive les touches à l'écran afin d'empêcher les enfants de démarrer ou de modifier le cycle par inadvertance.

Choisissez **d'activer** (On) ou **de désactiver** (Off) le verrouillage.

Lorsque le verrouillage est activé, le sèche-linge se verrouille automatiquement après 1 minute d'inactivité. Ce réglage ne peut pas être activé manuellement.



Pour réutiliser le sèche-linge, touchez l'écran ou tournez la molette de sélection. Vous pouvez déverrouiller l'écran en faisant glisser l'icône de gauche vers l'icône de verrou à droite, ou en appuyant simultanément sur les deux icônes.

Lorsque la fonction de Verrouiller (Lock) est activée, aucune autre fonction ne peut être sélectionnée.

AA VUE FACILE (Easy View)



Le menu simplifié réduit la quantité d'informations affichées et agrandit la taille du texte.

Choisissez **d'activer** (On) ou **de désactiver** (Off) le vue facile.

LIEN DU SÈCHE-LINGE (Dryer link)



Vous pouvez choisir entre **d'activer** (On) ou **de désactiver** (Off) pour la connexion avec le sèche-linge.

Le réglage doit être activé sur le lave-linge et le sèche-linge pour que le fonctionnement soit possible.

Dans l'application ConnectLife, connectez les appareils. Lorsque le sèche-linge et le lave-linge sont connectés, le sèche-linge propose un programme de séchage approprié en fonction du programme de lavage.

Réglages de l'appareil

📶 RÉGLAGES WiFi (Wi-Fi settings)



Choisissez **d'activer** (On) ou **de désactiver** (Off) la connexion WiFi.

Reportez-vous à la procédure de réglage dans le chapitre « Réglage avant la première utilisation » ; « Comment activer le Wi-Fi sur l'appareil ? ».

Pour obtenir des informations sur le statut, sélectionnez l'option Statut (Status).

🌿 STATUT ECO



Les programmes à cinq feuilles ont un impact environnemental minimal, car ils permettent de préserver les ressources et de réduire la consommation d'énergie. Ces programmes favorisent des pratiques de séchage durables.

En faisant sécher en quantité plus importante à chaque programme, il est possible d'optimiser le rendement énergétique de l'appareil et de réaliser des économies. Nettoyez régulièrement le filtre à peluches.

⚙️ RÉGLAGES SYSTÈME (System settings)



Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres de service supplément Additional service settings puis sélectionnez Réglages système (System settings).

Dans les réglages système, vous pouvez configurer :

🔄 Compteur de cycles (Cycle Counter)



Affichage du nombre de cycles effectués.

☰ Statut de l'appareil (Machine status)



Dans les réglages du statut de l'appareil, vous pouvez consulter ou configurer les options suivantes :

- **Rappel de nettoyage** (Cleaning reminder)
Vous pouvez choisir **d'activer** (On) ou **de désactiver** (Off) le rappel de nettoyage. Si le réglage est désactivé après la fin du séchage, aucune notification de rappel de nettoyage ne s'affichera.
- **Assainissement du tambour** (Drum sanitize)
En appuyant sur le raccourci, le programme *Assainissement du tambour* (Drum Sanitize) s'affiche et peut être lancé.
- **Nettoyage du premier filtre à peluches** (First lint filter cleaning)

Numérisez le code QR pour obtenir des instructions sur le nettoyage du filtre à peluches. Après le nettoyage, confirmez la fin de la tâche en appuyant sur « Nettoyé » (Cleaned).

- **Nettoyage du deuxième filtre à peluches** (Second lint filter cleaning)

Numérisez le code QR pour obtenir des instructions sur le nettoyage du filtre à peluches inférieur. Après le nettoyage, confirmez la fin de la tâche en appuyant sur « Nettoyé » (Cleaned).


- **Réservoir de condensat** (Condensate tank)

Numérisez le code QR pour obtenir des instructions sur le nettoyage du réservoir de condensat. Après le nettoyage, confirmez la fin de la tâche en appuyant sur « Nettoyé » (Cleaned).

- - **Défaillances** (Failure read out)



Les trois derniers défauts signalés à l'utilisateur sont affichés dans le menu d'affichage des défauts.

Gestion de programme (Program management)



Le menu principal comporte la totalité des programmes que vous pouvez choisir avec le sélecteur.

Ce réglage permet d'afficher uniquement les programmes sélectionnés dans le menu principal.

Le programme peut être sélectionné en appuyant sur **Activer**  et **Désactiver**  l'affichage. Les programmes favoris et le Nettoyage du tambour ne peuvent pas être désactivés. En maintenant enfoncé le bouton du programme sélectionné pendant **3** secondes vous pouvez **organiser les programmes dans l'ordre** de votre choix.

Réinitialiser la liste (Reset program list)





En sélectionnant le réglage Réinitialiser la liste (Reset program list) tous les programmes favoris et leur ordre, s'il a été modifié, seront supprimés. Les autres réglages ne sont pas affectés.


Confirmez la réinitialisation en appuyant sur le bouton (Ok). Pour annuler la réinitialisation des programmes, appuyez sur le bouton Retour (Back).

Afficher logotype (Display logotype)



L'affichage du logo peut être activé ou désactivé en appuyant sur **Activer**  ou **Désactiver** .


Volumen de los sonidos (Sound volume)



Vous pouvez choisir de couper le son ou de régler le volume à 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

Réglages de l'appareil

☀ Luminosité de l'afficheur (Display brightness)



Vous pouvez régler la **Luminosité** (Brightness) de l'écran.

Vous pouvez choisir de régler la luminosité de l'écran sur 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.

💡 Voyant du tambour (Drum light)



En appuyant sur Lumi. du tambour (Drum light) vous pouvez choisir **d'activer** (On) ou **de désactiver** (Off) l'éclairage du tambour.

🌐 Choisissez une langue (Language)



Vous pouvez choisir entre 20 langues. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour parcourir la liste des langues.

👤 Détection de groupage (Bundling detection)



Ce réglage permet d'assurer un séchage uniforme des vêtements et évite de devoir les séparer manuellement.

En appuyant sur Capteur de regroupement (Bundling sensor) vous pouvez choisir **d'activer** (On) ou **de désactiver** (Off) la fonction .

Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, nettoyez toujours tous les filtres avant le séchage.

🔌 Raccordement à l'eau (Water connection)



Vous pouvez choisir entre les options suivantes :

« Réservoir (Tank) » : l'eau de condensation s'écoule dans un réservoir de condensat

« Vidange (Drain) » : l'eau de condensation est évacuée directement

If you decide to choose option "Drain", it is necessary to observe how to connect drain hose (see chapter "INSTALLATION AND CONNECTION / Draining the condensate").

🛒 Mode boutique (Shop mode)



L'appareil simule l'affichage et le fonctionnement d'un cycle standard à des fins de démonstration. Ce réglage ne peut être activé que dans les magasins.

Choisissez **d'activer** (On) ou **de désactiver** (Off) le mode boutique.

Confirmez la réinitialisation en appuyant sur le bouton OK (Ok). Dans ce cas, vous reviendrez automatiquement au menu principal.

Paramètres d'usine (Factory reset)




En sélectionnant Réglages d'usine (Factory reset), tous les réglages seront réinitialisés à leurs valeurs d'origine (vos paramètres personnels et tous les programmes favoris seront supprimés).

Confirmez la réinitialisation en appuyant sur le bouton (Ok).

Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

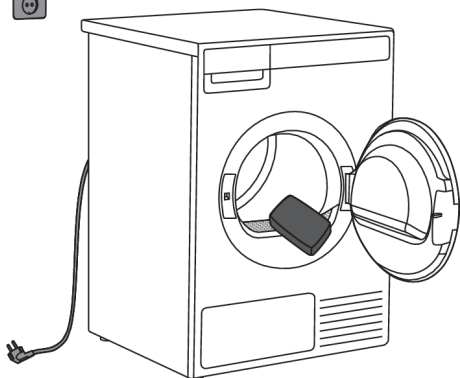

Essuyez toutes les parties du sèche-linge avec un chiffon doux jusqu'à ce qu'elles soient sèches.

Maintenez la zone autour du sèche-linge propre et fraîche ; la poussière, la chaleur et l'humidité peuvent prolonger le temps de séchage.


RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Avant de procéder au nettoyage, mettez le sècheuse à l'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

ATTENTION !

Nettoyez l'extérieur de l'appareil et l'écran à l'aide d'un chiffon doux en coton humidifié. **N'utilisez pas de solvants ou de nettoyants abrasifs qui pourraient endommager l'appareil** (veuillez respecter les recommandations et les avertissements des fabricants de produits de nettoyage).


Particularités du nettoyage

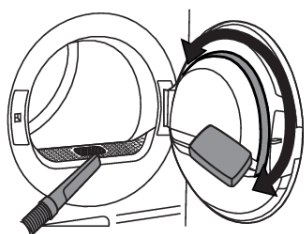


Si nécessaire, nettoyez le boîtier du filtre à peluches et l'emplacement dans lequel il est inséré.

Si nécessaire, nettoyez également le joint de porte.


Nettoyage du filtre à peluches

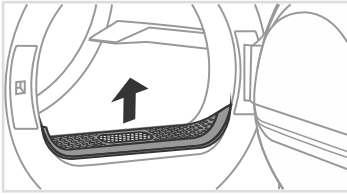

1 Retirez le filtre à peluches.

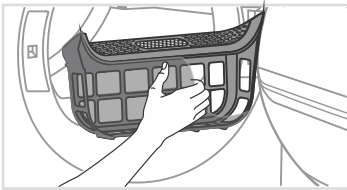

2 Retirez délicatement les fibres et les fils du filtre à peluches à la main ou avec un aspirateur.

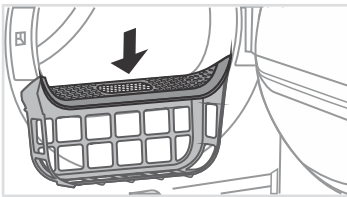

3 Remettez le filtre en place.

💡 INFORMATION

Assurez-vous que le filtre à peluches est correctement inséré.

💡 INFORMATION

Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

💡 INFORMATION

N'utilisez jamais le sèche-linge sans filtre à peluches ou si ce dernier est endommagé.

Nettoyage et entretien


Nettoyage du filtre à peluches inférieur

⚠ INFORMATION

Ne touchez pas les parties métalliques internes de l'échangeur thermique à mains nues. Les pièces tranchantes présentent un risque de blessure. Utilisez des gants de protection appropriés lors du nettoyage de l'échangeur thermique.


⚠ INFORMATION

Le nettoyage incorrect des ailettes métalliques de l'échangeur de chaleur peut endommager définitivement le sèche-linge. N'appuyez pas sur les ailettes avec des objets durs, comme par exemple le tube en plastique d'un aspirateur.

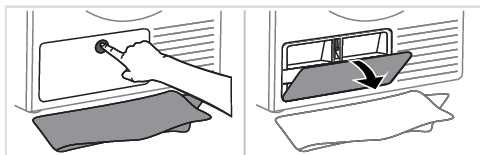


1 Un peu d'eau peut s'écouler pendant le nettoyage. Il est donc recommandé d'étaler une serpillière sur le sol.

Appuyez au centre du couvercle pour retirer la protection extérieure.

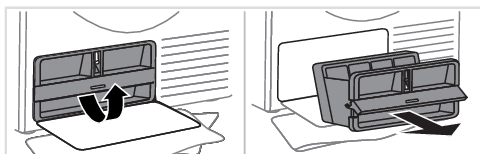

2 En tenant le boîtier du filtre à peluches inférieur par la poignée, faites-le pivoter vers le haut.

Utilisez la poignée pour retirer le filtre à peluches inférieur. Pour le retirer plus facilement, le filtre à peluches inférieur doit être tiré vers vous en l'inclinant légèrement.

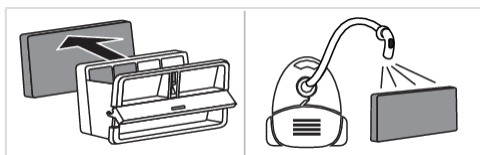

3 Retirez la partie en mousse du filtre à peluches inférieur du boîtier. Il peut être nettoyé à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse souple.


Si le filtre en mousse est humide, laissez-le sécher avant de le nettoyer avec un aspirateur.

⚠ INFORMATION

Ne rincez pas le filtre en mousse sous l'eau afin d'éviter le rejet de micro-plastiques dans les nappes phréatiques !

⚠ INFORMATION

Nettoyez le filtre à peluches inférieur, le filtre en mousse et le boîtier à mailles au moins tous les 10 cycles de séchage ou lorsque cela est nécessaire. Si l'appareil est utilisé avec un système autonettoyant, effectuez le nettoyage tous les 30 cycles ou lorsque cela est nécessaire.

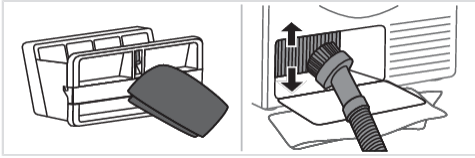

4 Retirez délicatement les fibres et les fils du filtre à peluches et nettoyez également le boîtier inférieur à l'aide d'un chiffon doux.

Le boîtier grillagé du filtre à peluches inférieur se nettoyant automatiquement (uniquement sur certains modèles), il est possible que quelques gouttes d'eau s'égouttent sur le sol après le retrait du filtre ; il est donc recommandé de poser un chiffon au sol.


Si les ailettes de l'échangeur thermique sont couvertes de poussière et d'impuretés, vous pouvez les nettoyer à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse souple.

⚠ ATTENTION !

Déplacez doucement la brosse uniquement dans le sens des ailettes métalliques, de haut en bas et sans appuyer. Une pression excessive pourrait les endommager ou les tordre.


💡 INFORMATION

La partie inférieure du boîtier comprend un filtre à peluches et un filtre en mousse qui doivent être nettoyés soigneusement.

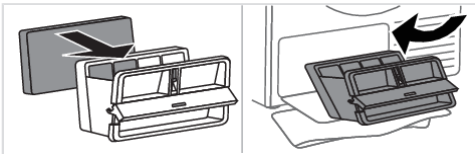

5 Remontez le filtre en mousse et le boîtier inférieur du filtre à peluches.

Le filtre inférieur doit être incliné et réinséré dans le sèche-linge en légère inclinaison, la poignée ouverte.

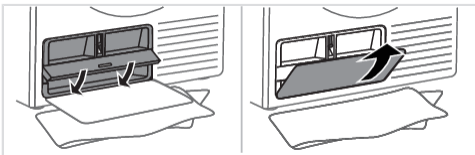

6 Refermez la poignée et le couvercle extérieur.

💡 INFORMATION

Veillez à insérer correctement le filtre de la pompe à chaleur dans son logement, sinon l'échangeur de chaleur situé à l'intérieur du sèche-linge pourrait s'encrasser.

ATTENTION !

Un nettoyage insuffisant des filtres du sèche-linge peut entraîner une réduction de l'efficacité du séchage, une augmentation de la consommation d'énergie, une surchauffe de l'appareil et augmenter le risque d'incendie et de dommages mécaniques. Un nettoyage régulier des filtres permet d'assurer un fonctionnement optimal de l'appareil, des temps de séchage plus courts et une consommation d'énergie réduite.

Vidange du réservoir de condensat


⚡ INFORMATION

Videz le réservoir de condensat après chaque séchage.


Si le bac de condensat déborde, le programme de séchage se met automatiquement en pause.

Un avertissement s'affiche pour indiquer que le réservoir de condensat doit être vidangé.

Si l'eau de condensation est dirigée vers l'évacuation, cet avertissement ne s'affiche pas.

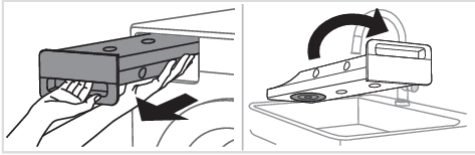

1 Retirez le réservoir de condensat du sèche-linge (en utilisant les deux mains comme indiqué sur la figure), puis retournez-le lentement au-dessus d'un lavabo, d'un évier ou de tout autre récipient approprié.

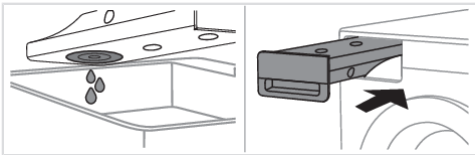

2 Videz l'eau en la laissant couler par l'ouverture de vidange.

Remettez le bac de condensat en place.

⚡ INFORMATION

L'eau du bac de condensat n'est pas potable. Convenablement filtrée, elle peut servir au repassage.

⚠ ATTENTION !

N'ajoutez jamais de produits chimiques ni de parfums dans le réservoir de condensat.

⚡ INFORMATION

Le réservoir de condensat ne nécessite pas de vidange si le tuyau de vidange est raccordé directement à un lavabo ou à une évacuation de sol de salle de bains (voir chapitre *Installation et raccordement*).

⚡ INFORMATION

Si vous voulez déplacer le sèche-linge ou le remiser dans un local non chauffé en hiver, il est indispensable de vider au préalable le bac de condensat.


Nettoyage et entretien

Nettoyage du filtre équipant le réservoir du générateur de vapeur


⚙️ INFORMATION

Chaque fois que vous videz le réservoir de condensat, nettoyez aussi le filtre qui équipe le réservoir du générateur de vapeur.

Ce filtre est situé dans le logement du réservoir (il est visible lorsque vous ôtez le réservoir de condensat).

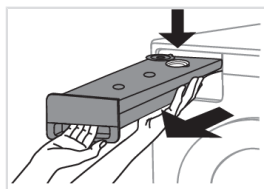

1 Retirez le bac de condensat.

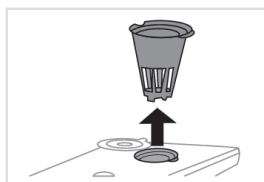

2 Retirez le filtre de sa cavité située dans le logement du réservoir de condensat.



3 Lavez le filtre avec soin sous l'eau courante.


⚙️ INFORMATION

Remplacez correctement le filtre dans la fente du réservoir de condensat (à défaut, le filtre ne remplira pas sa fonction, ce qui peut entraîner un colmatage du système).

⚙️ INFORMATION

Le filtre équipant le réservoir du générateur de vapeur doit être nettoyé à la même fréquence si le tuyau de vidange du condensat est conduit à un siphon d'évier ou de sol ou bien accroché à un évier.


Vidange du réservoir du générateur de vapeur

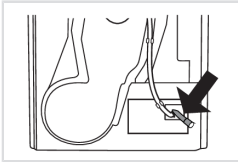

Le bouchon de vidange du réservoir du générateur de vapeur est situé dans l'ouverture située sur la face arrière du sèche-linge (voir figure).

⚠ INFORMATION

Avant de transporter un sèche-linge qui a déjà été utilisé, il faut d'abord vider le réservoir du générateur de vapeur, sinon l'eau résiduelle pourrait se répandre à l'intérieur de l'appareil.

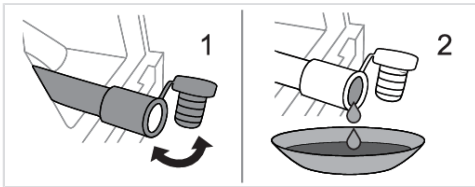

1 Ouvrez le bouchon du tuyau et placez un récipient vide (d'une contenance d'environ 1 L) en dessous.

2 Une fois l'eau écoulée, refermez le bouchon (si le bouchon n'est pas bien fermé, de l'eau s'écoulera du sèche-linge en cours de fonctionnement).

Que faire en cas de problèmes ?

Des perturbations provenant de l'environnement (par exemple de l'installation électrique) peuvent entraîner la signalisation de différentes erreurs (voir le tableau ci-après). Dans ce cas:

- Mettez l'appareil à l'arrêt, attendez au moins une minute, remettez l'appareil en marche et relancez le programme de séchage.
- Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente agréé.
- Vous serez capable de résoudre vous-même la plupart des **problèmes** survenant lors de l'utilisation de l'appareil (voir le tableau de dépannage).
- Les **réparations** doivent être réalisées exclusivement par un professionnel qualifié.
- Les réparations ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme du sècheuse ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de l'intervention seront à la charge de l'utilisateur.

INFORMATION

La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements dus aux perturbations de l'environnement (foudre, défaillances de l'installation électrique, catastrophes naturelles, etc.).

Toutes les erreurs susceptibles d'apparaître sur l'interface utilisateur sont répertoriées ci-dessous.

Problème/ Erreur	Cause	Que faire ?
L'appareil ne démarre pas.	L'interrupteur principal n'est pas activé.	Vérifiez si vous avez appuyé sur la touche Marche/Arrêt.
	La prise secteur n'est pas sous tension.	Vérifiez le fusible. Vérifiez si la fiche du cordon d'alimentation est insérée correctement dans la prise secteur.
La prise est sous tension mais le tambour ne tourne pas. Le sèche-linge ne fonctionne pas. Le sèche-linge ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas lancé le programme selon les instructions.	Relisez la notice d'utilisation.
	Le hublot est peut-être ouvert.	Vérifiez si le hublot est fermé correctement.
	Le réservoir de condensat est rempli (ne s'applique qu'au sèche-linge à condensation ou équipés d'une pompe à chaleur (Heat pump)).	Vidangez le réservoir de condensat (voir chapitre <i>Nettoyage et entretien</i>) (ne s'applique qu'aux sèche-linge à condenseur ou équipés d'une pompe à chaleur (Heat pump)).
L'appareil s'arrête de fonctionner au cours d'un programme.	Vous avez peut-être sélectionné le Départ différé.	Pour annuler l'option Départ différé, appuyez sur la touche 5 "Sauter".
	Le filtre à peluches est peut-être saturé. Par conséquent, la température a monté dans le sèche-linge, ce qui a provoqué la surchauffe et donc l'arrêt de l'appareil.	Nettoyez le filtre à peluches (voir chapitre <i>Nettoyage et entretien</i>). Attendez que l'appareil refroidisse et essayez de le remettre en marche. S'il ne redémarre pas, appelez le service après-vente.

Que faire en cas de problèmes ?

Problème/ Erreur	Cause	Que faire ?
On entend un léger bruit de coups.	Si le sèche-linge n'a pas fonctionné pendant une longue période, les mêmes points des éléments porteurs ont été longtemps sollicités, ce qui est la cause d'une déformation temporaire.	Le bruit va disparaître sans aucune intervention.
Le hublot s'ouvre durant le séchage.	Pression excessive sur le hublot (trop de linge dans le tambour).	Réduisez la quantité de linge.
Le linge est inégalement sec.	Vous avez mis à sécher des vêtements de compositions et d'épaisseurs différentes en trop grande quantité.	Veillez à trier les textiles selon leur composition et leur épaisseur, à ne pas surcharger le tambour, et à choisir le programme adapté.
Le linge n'est pas bien sec ou le séchage dure trop longtemps.	Les filtres ne sont pas propres.	Nettoyez les filtres (voir chapitre <i>Nettoyage et entretien</i>).
	Le sèche-linge est dans un local fermé, ou trop froid, ou trop petit. Il en résulte une température trop élevée de l'air ambiant.	Veillez à ce que le local dans lequel la sècheuse est installée soit suffisamment aéré : ouvrez la porte et/ou la fenêtre. Vérifiez si la température du local n'est pas trop haute ou trop basse.
	Le linge n'a pas été assez essoré.	Si le linge est encore humide lorsque le programme est terminé, il faut lancer de nouveau un programme approprié (après avoir nettoyé les filtres).
	Trop grande ou trop petite quantité de linge dans le tambour.	Choisissez un programme convenable ou des fonctions complémentaires.
	Les grandes pièces (comme les draps) se sont emmêlées.	Avant le séchage, fermez les boutonsières ou les fermetures à glissière des vêtements. Sélectionnez un programme adapté (par ex. le programme Draps). Après le séchage, démêlez le linge et sélectionnez un programme complémentaire (par ex. Durée programmée).

Signalisation des défauts

Si une erreur survient pendant le programme, Erreur X s'affiche à l'écran. Appuyez longuement sur le bouton OK pour afficher la description de l'erreur. Éteignez puis rallumez la sècheuse.

Que faire en cas de problèmes ?

Les erreurs suivantes peuvent s'afficher (selon le modèle):

Problème/ Erreur	Indication d'erreur à l'écran	Que faire ?
E0	Défaut de l'unité de commandes.	Défaut de l'unité de commandes. Contactez le service après-vente.
E1.1, E1.2, E1.3	Erreur de la thermistance.	Défaut de la sonde de température. Contactez le service après-vente.
E2	Erreur de communication.	Erreur de communication. Contactez le service après-vente.
E3	Erreur pompe.	Erreur de la pompe lors de l'évacuation de l'eau condensée dans le réservoir. Contactez le service après-vente.
E6	Défaillance du relais.	Défaut de l'unité de commandes. Contactez le service après-vente.
E7	Défaillance de la porte.	Défaut de l'unité de commandes. Contactez le service après-vente.
E8	Défaillance de la touche.	Défaut de l'unité de commandes. Contactez le service après-vente.
E9	Les versions des logiciels PB/UI ne sont pas compatibles.	Contactez le service après-vente.
E11	Erreur de communication du moteur sans balais.	Contactez le service après-vente.

INFORMATIONS avant, pendant et après le séchage (selon le modèle)

Indication d'erreur à l'écran	Que faire ?
Le réservoir de vapeur est vide. Remplissez-le d'eau.	Remplissez le réservoir spécial de vapeur avec de l'eau distillée ou de l'eau de condensat. Voir chapitre <i>Réglages initiaux avant utilisation</i> .
Le réservoir de vapeur est plein.	Arrêter de verser l'eau distillée.
Fermez le hublot avant d'appuyer sur Départ.	Fermez le hublot du sèche-linge avant de lancer ou de poursuivre le programme.
Le programme a été interrompu par une panne d'électricité, relancez-le.	Appuyez sur la touche Départ /Pause pour relancer ou poursuivre le programme.
Veillez vidanger le réservoir de condensat avant de reprendre un cycle.	Voir chapitre <i>Nettoyage et entretien</i> .
Nettoyez le filtre à peluches.	Voir chapitre <i>Nettoyage et entretien</i> .
Nettoyez le filtre à peluches inférieur.	Voir chapitre <i>Nettoyage et entretien</i> .

Que faire en cas de problèmes ?

Indication d'erreur à l'écran	Que faire ?
Veillez vidanger le réservoir de condensat et nettoyer le filtre à peluches.	Voir chapitre <i>Nettoyage et entretien</i> .
Protection activée. Déverrouillez l'écran en faisant glisser l'icône de gauche vers l'icône de cadenas à droite, ou en appuyant simultanément sur les deux icônes.	Voir chapitre <i>Réglages supplémentaires</i> .
Le tambour doit être nettoyé.	Procédez au <i>Nettoyage du tambour</i> . Le tambour doit être vide.

Sons

INFORMATION

Pendant la phase initiale de séchage ou durant le séchage, le compresseur et la pompe peuvent émettre du bruit, sans que cela n'affecte le fonctionnement de la sècheuse.

Bruit de bourdonnement : Bruit du compresseur; l'intensité du son dépend du programme et de la phase de séchage.

Bruit de ronronnement : Le compresseur est ventilé de temps à autre.

Bruit de pompage : La pompe transfère l'eau condensée dans le réservoir.

Bruit de clic : Début du cycle de nettoyage automatique de l'échangeur de chaleur (compresseur).

Bruit d'écoulement d'eau : Produit pendant le cycle de nettoyage automatique.

Bruit de cliquetis : Se produit pendant le séchage lorsque le linge contient des éléments durs (boutons, fermetures éclair, etc.).

Garantie limitée – Appareils à usage domestique et professionnel

Cette garantie limitée couvre les pièces et la main d'oeuvre, sauf pour les cas énumérés ci-après dans la présente garantie limitée. Les interventions d'entretien doivent être effectuées par un centre de service autorisé par ASKO. **VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DANS LE CADRE DE CE CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DE L'APPAREIL, COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.** Cette garantie limitée est valable uniquement lorsque le produit ASKO est utilisé dans le pays où il a été acheté. Une preuve de la date d'achat d'origine est nécessaire afin d'obtenir un service après-vente dans le cadre de la présente garantie limitée. Cette garantie est uniquement applicable à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Produits résidentiels ASKO à usage exclusivement résidentiel/personnel :

Garantie limitée de deux (2) ans - Toute demande de service sous garantie pour produits domestiques ASKO doit être effectuée auprès de ASKO dans un délai de deux (2) ans maximum suivant la date d'achat du produit. Le service sera assuré pendant les heures normales de bureau. Les lave-vaisselle ASKO éligibles à l'extension de garantie de 5 ans 2024-2025 doivent être enregistrés sur le site us.asko.com dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'achat.

Produits résidentiels ASKO à usage non exclusivement résidentiel/personnel ou utilisés à des fins commerciales ou dans des applications marines, mobiles ou aéronautiques :

Garantie limitée de un (1) an - Toute demande de service sous garantie pour produits ASKO à usage non exclusivement résidentiel ou personnel ou utilisés à des fins commerciales ou dans des applications marines, mobiles ou aéronautiques, doit être effectuée auprès de ASKO dans un délai de un (1) an maximum suivant la date d'achat du produit. Le service est disponible pendant les heures normales de bureau.

Produits professionnels ASKO à usage domestique ou commercial :

Garantie limitée de deux (2) ans - Toute demande de service sous garantie pour produits domestiques ASKO doit être effectuée auprès de ASKO dans un délai de deux (2) ans maximum suivant la date d'achat du produit. Le service est disponible pendant les heures normales de bureau.

Articles exclus de la garantie

Cette garantie limitée ne prend pas en charge :

1. Les pièces de rechange ou la main d'oeuvre, si le produit ASKO est utilisé de façon non conforme aux manuels d'instructions à l'usage de l'utilisateur ou de l'opérateur et/ou aux instructions relatives à l'installation.
2. Les appels en vue de rectifier l'installation de votre produit ASKO, de vous apprendre à vous servir correctement du produit ASKO, de remplacer ou réparer les fusibles ou de rectifier le câblage électrique ou la tuyauterie de votre maison.
3. Les articles et consommables tels que les filtres.
4. Les dommages causés par un accident, une modification, une utilisation inadaptée, une utilisation abusive, une négligence, un incendie, une inondation, un cas de force majeure, une utilisation incorrecte, une installation incorrecte, une installation n'étant pas conforme aux règlements locaux en matière d'électricité et de plomberie ou l'utilisation de produits non agréés par ASKO ainsi que toute tentative de réparation par des centres de service autres que ceux autorisés par ASKO.
5. Les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les écailles ou autres dommages au niveau de la finition de votre produit ASKO, sauf dans le cas où de tels dommages proviennent de défauts de matériaux ou de fabrication et sont signalés à ASKO dans les 5 (cinq) jours suivants la date d'achat.

6. L'enlèvement et la livraison. Ce produit ASKO doit être réparé dans votre maison.
7. Les réparations de pièces ou systèmes endommagés suite à des modifications non autorisées effectuées sur le produit ASKO.
8. Les frais de voyage et de déplacement pour la réparation du produit si le produit ASKO se trouve dans une zone isolée où un centre de service autorisé par ASKO n'est pas disponible.
9. L'enlèvement et la réinstallation du produit ASKO s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé selon les normes de votre guide d'installation ASKO.
10. Le remplacement de pièces ou la main d'œuvre sur les produits ASKO dont les numéros de série/modèle d'origine ont été supprimés, modifiés ou sont difficiles à lire.

Exclusion

VOTRE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF DANS LE CADRE DE CE CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION DE L'APPAREIL, COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT EXPRESSÉMENT REJETÉES. Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation en ce qui concerne les droits de garantie. Cette garantie vous octroie des droits spécifiques ; vous pouvez avoir d'autres droits variant d'une juridiction à l'autre. Toute tentative de réparation par une personne autre que le centre de service autorisé par ASKO annule cette garantie limitée.

Limitation de responsabilité

EN AUCUN CAS, ASKO OU LE FABRICANT ET LEURS SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES ET SOCIÉTÉS APPARENTÉES NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES, PUNITIFS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS, ASKO OU LE FABRICANT ET LEURS SOCIÉTÉS MÈRES, FILIALES ET SOCIÉTÉS APPARENTÉES NE SERONT TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES AUTRES QUE LES DOMMAGES ACTUELS ET EN AUCUN CAS DES DOMMAGES DÉPASSANT LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT ASKO SUJET DE LA RÉCLAMATION. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, consécutifs ou autres. Ces limitations ou exclusions ne s'appliquent donc peut-être pas à vous. Cette garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Service après-vente ASKO

Lisez le chapitre *Que faire en cas de problèmes ?* avant de contacter le centre de service. Si le problème ne peut être résolu, contactez le distributeur le plus proche.

Adresse ASKO:

5995 Windward Pkwy, Alpharetta,
GA 30005, USA, +1-800-898-1879

ÉTATS-UNIS us.asko.com, +1-800-898-1879


CANADA ca.asko.com, +1-800-561-7265,
service@distinctive-online.com

MEXIQUE asko.com/mx, +52-800-400-4372,
atencionalcliente@sub-zeromx.com

Service après expiration de la garantie limitée

Pour en savoir plus sur l'obtention de pièces et de main-d'oeuvre après expiration de la présente Garantie limitée ou en cas de problème sortant du cadre de cette Garantie limitée, veuillez contacter le service d'assistance à la clientèle d'ASKO.

Avant d'appeler le service après-vente

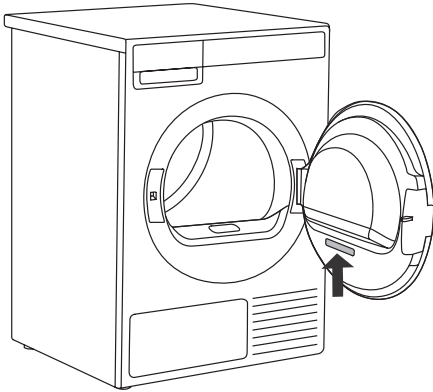


Voir les chapitres *Que faire en cas de problèmes ?* et *Nettoyage et entretien* et vérifiez si le problème peut être résolu par vous-même.

Lorsque vous contactez le service après-vente, veuillez indiquer le modèle (2), type (1) et numéro de série (3) de votre sèche-linge.

Le modèle, le type, et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique apposée sur la face intérieure du hublot du sèche-linge.

Les codes QR et AUID figurent également sur la plaque signalétique.

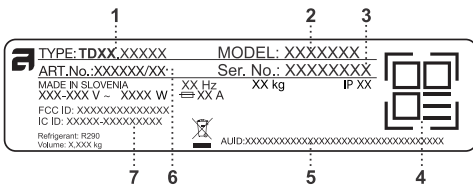

1 - Type de modèle

2 - Modèle

3 - Numéro de série

4 - Code QR

5 - Code AUID

6 - Code de l'appareil

7 - FCC ID & IC ID

INFORMATION

Une liste des pièces de rechange et des conseils de réparation conformes à la directive européenne relative à l'écoconception applicable vous sont accessibles en numérisant le code QR situé à l'intérieur de la porte du sèche-linge.

Ou sur le lien suivant : <https://auid.connectlife.io>

INFORMATION

Signalez tout dysfonctionnement à votre service d'assistance téléphonique local ou à l'adresse ; toutes les informations sont disponibles dans la déclaration de garantie ci-jointe. Les coordonnées de votre centre de service après-vente agréé sont disponibles dans la déclaration de garantie fournie avec l'appareil et sur le site Internet en numérisant le code QR sur la plaque signalétique (voir chapitre *Service*).

INFORMATION

Certains défauts mineurs décrits dans le chapitre *Que faire en cas de problèmes ?* peuvent être réparés par l'utilisateur lui-même en suivant les instructions, sans risque pour sa sécurité et sans affecter les conditions de garantie.

ATTENTION !

En cas de réparation, utilisez exclusivement des pièces détachées certifiées par des fabricants agréés.

ATTENTION !

Les réparations ou réclamations résultant d'un raccordement ou d'une utilisation non conforme du sècheuse ne sont pas couvertes par la garantie. Dans ce cas, les frais de l'intervention seront à la charge de l'utilisateur.

Risque d'électrocution – Avertissement lors de l'entretien

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

Certains composants internes ne sont volontairement pas mis à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique uniquement lors de l'entretien. Personnel de service – Ne touchez pas aux composants suivants lorsque l'appareil est sous tension : moteur, pompe et unité de commande.

Données techniques	
Hauteur	33 1/2" (850 mm)
Largeur	23 1/2" (595 mm)
Profondeur	29 3/8" (746 mm)
Capacité du tambour	5.20 cu.ft. (147 L)
Charge maximale de séchage	Voir la plaque signalétique
Puissance nominale	Voir la plaque signalétique
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Matériau de la carrosserie	Peinture poudre sur acier galvanisé à chaud ou sur acier inoxydable.
Type de réfrigérant	R290

Avis de licence de police de caractères

Ce produit intègre la police Noto Sans, disponible sous licence SIL Open Font License, Version 1.1.

Le contrat de licence est disponible dans son intégralité à l'adresse suivante :
<https://openfontlicense.org>

Noto Sans est une police de caractères open source développée par Google, pouvant être utilisée, modifiée et redistribuée selon les termes de la licence SIL Open Font.

Type d'équipement radio	
(selon le modèle)	HL3215STG, HLW3215-TG, HLW3215-TG01
Wi-Fi	
Plage de fréquence de fonctionnement	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Puissance de sortie maximale	≤10 dBm/MHz (EIRP) (gain d'antenne <10 dBi)
Gain d'antenne maximal	Gain : 0 dBi
Bluetooth	
Plage de fréquence de fonctionnement	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Sortie porteuse	6 dBm (≤ 10 dBm)
Type d'émission	F1D

Déclaration de conformité

La société déclare que le dispositif doté de la fonction **ConnectLife** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité détaillée est disponible à l'adresse suivante : <https://auid.connectlife.io>, sur la page de votre appareil, dans la section des documents complémentaires.

Exigences et recommandations relatives au réseau Wi-Fi

1. Point d'accès et couverture

- Bande standard **de 2,4 GHz Réseau Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n** nécessaire,
- utilisez un **routeur ou un point d'accès stable** disposant d'une puissance de signal suffisante (minimum **-60 dBm**) à l'emplacement d'installation de l'appareil ;
- évitez tout chevauchement excessif des canaux ; utilisez des canaux de 2,4 GHz (1, 6, ou 11) qui ne se chevauchent pas, avec une largeur de canal de 20 MHz,
- Le débit du réseau Wi-Fi doit être adapté aux installations comprenant plusieurs appareils.

2. Sécurité et chiffrement

- Le réseau doit utiliser le chiffrement **WPA2-PSK (AES)** ou WPA/WPA2 ;
- les réseaux ouverts (non chiffrés) ne sont pas pris en charge ;
- l'appareil et l'appareil mobile doivent être connectés **au même SSID lors de la configuration initiale**,
- une connexion Internet permanente est requise pour le fonctionnement des fonctionnalités à distance.

3. Types de réseau non pris en charge

- Réseaux avec **portails captifs** (pages de connexion via un navigateur) ou réseaux Wi-Fi publics (hôtels, points d'accès pour invités avec identification, etc.),
- réseaux nécessitant **des serveurs proxy ou des tunnels VPN**,
- réseaux avec filtrage MAC strict (à moins que l'adresse MAC de l'appareil ne soit manuellement ajoutée à la liste blanche),

- réseaux appliquant un contrôle d'accès par défaut « refuser » au niveau du client (à moins que l'accès ne soit manuellement accordé à l'appareil).

Tableau des valeurs de consommation

Ce tableau indique les valeurs de durée de séchage et de consommation électrique mesurées pour un échantillon de linge essoré à différentes vitesses dans le lave-linge.

Les consommations indiquées ci-dessous ont été obtenues dans les conditions suivantes :

Température de l'air entrant	Température ambiante
Humidité de l'air entrant	50–60%
Température de séchage	Normal

Programme	Charge	Vitesse d'essorage (tr/min)	Durée du programme (h:min)	Consommation d'énergie (kWh/cycle)
Normal Cotton	Pleine	1000	03:18	1,95
	Partielle	1400	02:02	1,14
	Demi	1000	01:50	1,02
Séchage coton	Pleine	1400	03:06	2,00
	Partielle	1400	02:25	1,35
	Demi	1400	01:53	1,00
Coton repassage	Pleine	1000	02:20	1,41
	Partielle	1400	01:30	0,81
	Pleine	1400	01:13	0,62
Synthétiques	Partielle	1000	00:58	0,48
Linge mixte	Partielle	1200	01:40	0,87

Toutes les valeurs du tableau sont fournies par cycle de séchage.

INFORMATION

Vous pouvez réaliser des économies d'énergie en chargeant le sèche-linge à la capacité maximale spécifiée pour chaque programme.

Tableau des valeurs de consommation

INFORMATION

Chez l'utilisateur, les valeurs peuvent différer de celles indiquées dans le tableau en raison de variations liées à la nature et à la quantité de linge, aux fluctuations de l'alimentation électrique, ainsi qu'à la température et à l'humidité ambiantes.

MISE AU REBUT

Nos **emballages** sont en matériaux écologiques qui peuvent être recyclés, remis au service de la propreté ou détruits sans risque pour l'environnement. Dans ce but, tous les matériaux d'emballage sont pourvus du marquage approprié.



Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique normal. Mettez le produit au rebut dans un centre de collecte agréé pour le traitement des DEEE.

Lorsque vous mettez un appareil usagé **au rebut**, coupez son câble d'alimentation et cassez le dispositif de fermeture de la porte pour éviter que les enfants ne s'y enferment (risque d'asphyxie).

En mettant ce produit **au rebut** conformément aux recommandations, vous contribuerez à éviter des conséquences néfastes pour la santé et l'environnement. Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.



www.us.asko.com



950558-a5



Nous réservons le droit d'apporter des modifications.