



FFFFD1785-31S/FFFFD1785-31WHT/FFFFD1785-31BLK
Refrigerador Forno libre de escarcha de 17.2 pies cúbicos

**ANTES DE USAR SU ELECTRODOMÉSTICO, LEA Y SIGA TODAS LAS NORMAS DE
SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.**

Atención al cliente

Gracias por adquirir un producto de Forno. Por favor, lea completamente el manual de instrucciones antes de usar su nuevo electrodoméstico por primera vez. Ya sea un usuario ocasional o experto le será de gran utilidad familiarizarse con las prácticas de seguridad, características y recomendaciones de funcionamiento y cuidado de su electrodoméstico.

Tanto el modelo como el número de serie se encuentran en el interior del producto. Para efectos de la garantía, también se requiere la fecha de compra.

Registre esta información a continuación para tenerla a la mano en el futuro.

Información del producto

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Dirección y teléfono de compra _____

Información de servicio

Para cualquier comunicación o llamada de servicio sobre su producto, utilice estos números

En caso de haber recibido un producto dañado, comuníquese inmediatamente con Forno.

Antes de llamar al servicio técnico, consulte la guía de solución de problemas. En ella se describen las causas de problemas menores de funcionamiento que usted mismo puede corregir.

Servicio en Canadá y Estados Unidos

Tenga el manual de instrucciones a la mano para resolver sus dudas. También puede encontrar toda la información que necesita en línea en www.forno.ca.

Si hay algo que no entienda o requiere más ayuda, por favor visite nuestra página web o envíe un correo electrónico a info@forno.ca

Si surge algún problema, por favor comuníquese con el servicio de atención al cliente de FORNO. Tome en cuenta que se hará una asistencia técnica con un representante de servicio al cliente antes de poder enviar a un proveedor de servicios. Todo trabajo de garantía debe ser autorizado por el servicio al cliente de FORNO. Todos nuestros proveedores de servicio autorizados son cuidadosamente seleccionados y rigurosamente capacitados.

Índice

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	4
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REFRIGERADOR.....	7
INSTALACIÓN DEL NUEVO ELECTRODOMÉSTICO	8
CONTROLES DEL PANEL DE VISUALIZACIÓN.....	14
USO DE SU REFRIGERADOR.....	16
LIMPIEZA Y CUIDADO	17
CONSEJOS Y SUGERENCIAS ÚTILES	18
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19
FIN DE VIDA ÚTIL DEL ELECTRODOMÉSTICO	21
GARANTÍA	22

Instrucciones importantes de seguridad



Lea y siga todos los mensajes de seguridad. Conserve estas instrucciones.

Este símbolo de alerta de seguridad le ayudará a identificar situaciones y peligros que pueden causar lesiones o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

La alerta ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa, que si no se evita puede producir lesiones graves o la muerte.

⚠ PELIGRO

La alerta PELIGRO indica una situación de peligro inminente, que si no se evita puede producir lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

La alerta PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita puede producir lesiones moderadas o la muerte.



ADVERTENCIA

1. Por favor, asegúrese de que todas las personas que utilicen este electrodoméstico estén familiarizadas con su funcionamiento y con las medidas de seguridad. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones adecuadas.

2. Este electrodoméstico está destinado para su uso en hogares y aplicaciones residenciales similares.

3. Mantenga sustancias explosivas e inflamables alejadas de la unidad. No almacene materiales similares dentro del refrigerador.

4. Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar cualquier servicio o mantenimiento al electrodoméstico.

5. Utilice limpiadores no inflamables.

6. Use 2 o más personas para retirar la unidad antigua e instalar este electrodoméstico.

7. No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, excepto aquellos recomendados por el fabricante.

8. No dañe el circuito del refrigerante.

9. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

10. Las instrucciones incluyen el siguiente texto con respecto al uso de extensiones eléctricas:

No utilice extensiones eléctricas ni adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal igualmente calificado, con el fin de evitar riesgos.

11. Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del electrodoméstico, ya sea en el gabinete del aparato o en la estructura empotrada.



PELIGRO

Para evitar los riesgos que siempre están presentes al usar un aparato eléctrico, le recomendamos prestar atención a las siguientes instrucciones relacionadas con la electricidad.

1. El electrodoméstico requiere un suministro eléctrico monofásico de 115V / 60Hz. Cuenta con un cable de alimentación con clavija de 3 polos con conexión a tierra, lo que minimiza la posibilidad de descarga eléctrica. Este electrodoméstico debe estar conectado correctamente a tierra. No retire la clavija de tierra ni modifique el enchufe.
2. El equipo debe conectarse a un tomacorriente exclusivo que cumpla con todas las normas y requisitos vigentes. No conecte ningún otro aparato al mismo tomacorriente y asegúrese de que el electrodoméstico sea el único conectado a todo el circuito. Debe contar con su propio interruptor automático (breaker), de lo contrario, el circuito podría sobrecargarse y provocar un incendio.
3. No modifique el enchufe de alimentación. El enchufe debe permanecer accesible una vez instalado el electrodoméstico.
4. El electrodoméstico no debe apagarse mediante un interruptor u otro dispositivo externo.
5. Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado ni dañado. De lo contrario, podría causar un cortocircuito, descarga eléctrica, sobrecalentamiento o incluso un incendio.
6. No inserte el enchufe si el tomacorriente está flojo, ya que existe riesgo de descarga eléctrica o incendio.
7. Apague el electrodoméstico y desconéctelo de la corriente eléctrica antes de limpiarlo o moverlo.
8. Nunca desconecte el electrodoméstico tirando del cable eléctrico. Sujete siempre el enchufe firmemente y retírelo en línea recta del tomacorriente para evitar dañar el cable.
9. No opere el electrodoméstico sin la cubierta de la iluminación interior instalada.

10. Cualquier componente eléctrico debe ser reemplazado o reparado por un electricista calificado o por un técnico de servicio autorizado. Solo deben utilizarse refacciones originales.

11. Para evitar lesiones en los ojos, no mire directamente la luz LED ubicada en el compartimiento del refrigerador. Si no funciona correctamente, consulte a un electricista calificado y certificado o reemplácela de acuerdo con el capítulo de Limpieza y cuidado.

12. El circuito de refrigeración del electrodoméstico contiene el refrigerante isobutano (R600a). Durante el transporte e instalación del aparato, asegúrese de que ninguno de los componentes del circuito de refrigeración resulte dañado. El refrigerante (R600a) es inflamable.

13. Existe riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de desechar su electrodoméstico antiguo.

Retire las puertas.

Deje las repisas en su lugar para que los niños no puedan acceder fácilmente al interior.



PRECAUCIÓN

1. No almacene productos que contengan propelentes inflamables (por ejemplo, aerosoles) o sustancias explosivas dentro del electrodoméstico.
2. Evite el uso de llamas abiertas (velas, lámparas, etc.) y cualquier fuente de ignición cerca del aparato.
3. Ventile adecuadamente la habitación donde se encuentre instalado el electrodoméstico.
4. Desempaque y revise cuidadosamente el aparato. Si observa algún daño, no lo conecte y comuníquese de inmediato con la tienda donde lo adquirió. Conserve todos los materiales de embalaje en este caso.
5. Recomendamos esperar al menos 4 horas antes de conectar el electrodoméstico, para permitir que el refrigerante regrese correctamente al compresor.

Seguridad general y uso diario

Es importante utilizar su electrodoméstico de manera segura. Le recomendamos seguir las siguientes pautas:

Recomendamos conservar este manual del usuario junto con el electrodoméstico para futuras consultas.

Este electrodoméstico está destinado a utilizarse en hogares y aplicaciones similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Entornos tipo bed and breakfast;
- Servicios de catering y aplicaciones similares no comerciales.

Las personas con falta de experiencia y conocimiento solo deben usar el electrodoméstico bajo supervisión o después de haber recibido instrucciones sobre su uso. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Almacene los alimentos de acuerdo con las instrucciones de conservación proporcionadas por el fabricante.

No intente reparar el electrodoméstico por su cuenta. Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier manera. Cualquier daño en el cable de alimentación puede provocar un cortocircuito, incendio o descarga eléctrica.

No coloque demasiados alimentos directamente contra la salida de aire en la pared trasera del compartimiento del refrigerador o del congelador, ya que esto afecta la correcta circulación del aire.

No coloque objetos calientes cerca de los componentes plásticos del electrodoméstico.

Los alimentos congelados no deben volver a congelarse una vez que han sido descongelados.

No almacene botellas o latas de bebidas (especialmente bebidas carbonatadas) en el compartimiento del congelador. Las botellas y latas pueden explotar.

Tenga precaución al consumir paletas heladas o cubos de hielo directamente del congelador, ya que pueden causar quemaduras por frío en la boca y los labios.

Seguridad para niños y personas vulnerables



Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

Proteja a los niños de posibles quemaduras al tocar el compresor ubicado en la parte trasera inferior del aparato.

No coloque objetos encima del electrodoméstico, ya que podrían caer y causar lesiones.

Nunca permita que los niños jueguen con el aparato colgándose, parándose o subiéndose a las puertas, rejillas, repisas o cajones, etc.

I Descripción general del refrigerador

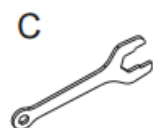

- 1 Panel de visualización
- 2 Conducto de aire
- 3 Repisa de vidrio
- 4 Cubierta del cajón para vegetales
- 5 Cajón para vegetales
- 6 Fábrica de hielo
- 7 Depósito de hielo (interior)
- 8 Cajón superior del congelador
- 9 Cajón inferior del congelador

Contenido del paquete

- 16 Manija(x2)
 - Manija larga para la puerta del refrigerador, con 2 tornillos preensamblados
 - Manija corta para la puerta del congelador, con 2 tornillos preensamblados
 - Refacciones (para usarse en caso de que falten tornillos durante el ensamble)

- 10 Patas inferiores ajustables
- 11 Repisa de la puerta de media anchura (x4)
- 12 Empaque de la puerta.
- 13 Repisa de puerta de anchura completa
- 14 Rueda
- 15 Puerta del refrigerador
- 17 Puerta del congelador
- 18 Soportes de la manija (x4)

Refacciones necesarias para instalar las manijas

- a) Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior (2 pzas)

Herramienta de montaje:

- b) Llave Allen de 1/8"

Refacciones necesarias para ajustar las patas inferiores

Herramienta de montaje:

- c) Llave inglesa de 7/8"



Nota:

- Debido a la mejora continua de nuestros productos, su refrigerador puede ser ligeramente diferente a lo descrito en este manual de instrucciones; sin embargo, sus funciones y métodos de uso permanecen iguales.
- Para obtener la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todas las repisas, cajones y canastillas en su posición original, tal como se muestra en la ilustración anterior.

Instalación del nuevo electrodoméstico


Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones.



¡Advertencia!

Para una instalación adecuada, este refrigerador debe colocarse sobre una superficie nivelada y firme, del mismo nivel que el resto del piso. Esta superficie debe ser lo suficientemente resistente para soportar el peso del refrigerador completamente cargado.

Los rodillos, que no son ruedas giratorias, deben utilizarse únicamente para mover el refrigerador hacia adelante o hacia atrás. Mover el refrigerador lateralmente puede dañar el piso y los rodillos.

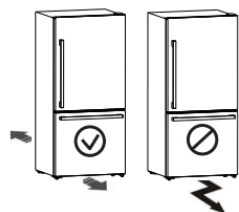



Ventilación del electrodoméstico

Con el fin de mejorar la eficiencia del sistema de enfriamiento y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del electrodoméstico para la correcta disipación del calor. Por esta razón, debe existir suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

Sugerencia

Se recomienda dejar al menos 3 pulgadas (75 mm) de espacio entre la parte trasera del refrigerador y la pared, al menos 3.9 pulgadas (100 mm) de espacio en la parte superior, al menos 3.9 pulgadas (100 mm) a cada lado respecto a la pared, y un espacio libre al frente que permita abrir las puertas hasta 130°, tal como se muestra en los diagramas siguientes.

	dimensión
a	56.3" (1430 mm)
b	43.3"(1101 mm)
c	29.1" (740 mm)
d	26.6" (675.5 mm)
e	31.1"(790 mm)
f	34.3" (870 mm)
g	52" (1321 mm)
h	69.1" (1756 mm)

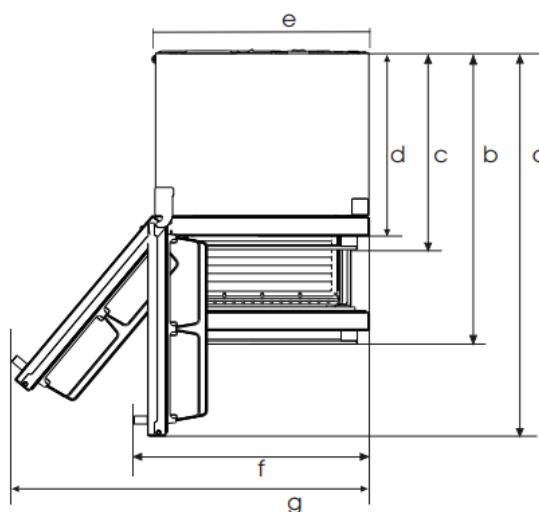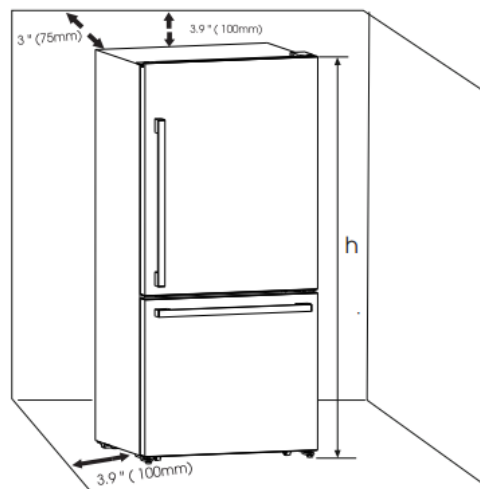


Nota:

- Este electrodoméstico funciona correctamente con una temperatura ambiente entre 55°F (12.8 °C) y 110°F (43.3 °C). Es posible que no funcione adecuadamente si se deja en un ambiente con temperaturas por encima o por debajo de este rango indicado.
- Coloque el electrodoméstico en un lugar seco para evitar la humedad excesiva.
- Mantenga el electrodoméstico donde no quede expuesto a la luz solar directa, la lluvia o las heladas. Colóquelo lejos de fuentes de calor como estufas, chimeneas o calefactores.

Nivelación del electrodoméstico

- Para lograr una nivelación adecuada y permitir una correcta circulación de aire en la parte trasera inferior del electrodoméstico, puede ser necesario ajustar las patas inferiores. Estas se pueden ajustar con la mano o utilizando una herramienta adecuada.
- Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior del electrodoméstico hacia atrás entre 3/8 y 5/8 de pulgada (10–15 mm).

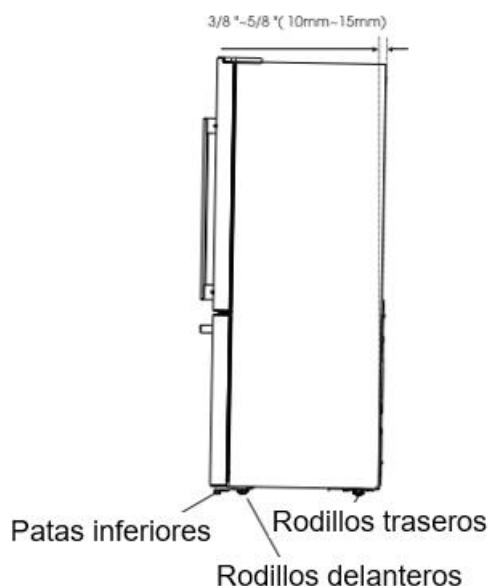

Ajuste de las patas inferiores

Herramientas necesarias

No incluidos		
	Destornillador plano y destornillador de cruz	Llave de cubo 5/16 (8 mm)
Incluidos		
	Llave Allen 1/8" (3mm)	Llave inglesa


Instalación de las manijas

Antes de usar el electrodoméstico, debe instalar las manijas que vienen dentro del compartimento del refrigerador.

La manija más larga corresponde a la puerta del refrigerador y la más corta, a la puerta del congelador.

Siga los pasos a continuación para instalar y cambiar el sentido de la manija:

- Retire las tapas de los orificios de los tornillos en las puertas e instale los soportes de la manija (C). Coloque la manija (A) en la puerta, encajándola sobre los soportes de la manija (C), y luego apriete los tornillos (B) con la llave Allen de 3 mm (incluida en la bolsa de plástico).

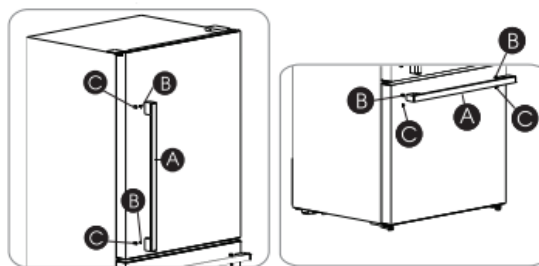

Retiro de la puerta del refrigerador

En caso de que la puerta de acceso a su hogar sea demasiado estrecha para que el refrigerador pueda pasar, retire las puertas y los cajones del refrigerador de la siguiente manera.




¡Advertencia!


Al retirar la puerta, el electrodoméstico no debe estar conectado a la red eléctrica. Asegúrese de que el enchufe esté desconectado del tomacorriente.

Retiro de la puerta del refrigerador


1. Coloque el refrigerador en posición vertical. Abra la puerta superior para retirar todos los compartimentos de la puerta (para evitar que se dañen) y luego cierre la puerta.

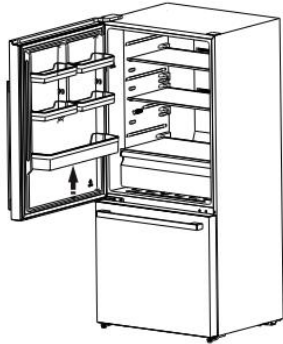


2. Con la puerta cerrada, afloje el tornillo (O) y retire la cubierta de la bisagra superior (E) ubicada en la parte superior derecha del electrodoméstico. Luego retire los 3 tornillos especiales con brida (F) utilizando una llave de cubo. Conserve la cubierta de la bisagra superior para futuras referencias.

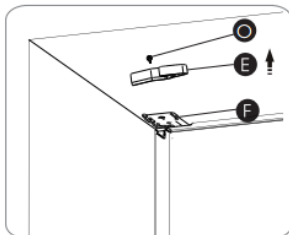

3. Retire la bisagra superior (sujete la puerta superior con la mano durante la instalación).

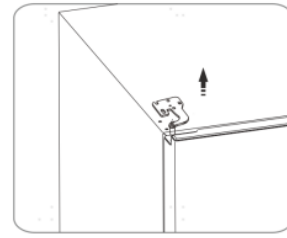

4. Use ambas manos para abrir la puerta más de 90°. Luego levántela y retírela.

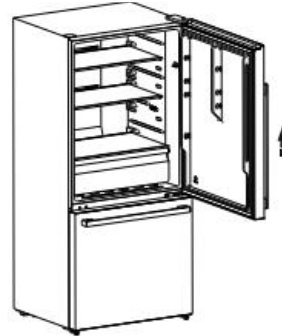


Reensamblaje de la puerta del refrigerador


Para volver a colocar la puerta del refrigerador después de haber colocado el electrodoméstico en su ubicación final, ensamble las piezas en el orden inverso al desmontaje.

Retiro de la puerta del congelador


1. En primer lugar, abra la puerta superior; luego extraiga la puerta del congelador y el cajón superior del congelador hasta la posición final.

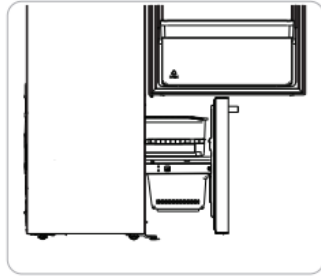


2. Retire el cajón superior del congelador levantándolo del sistema de rieles y, después, empuje el sistema de rieles hacia atrás.

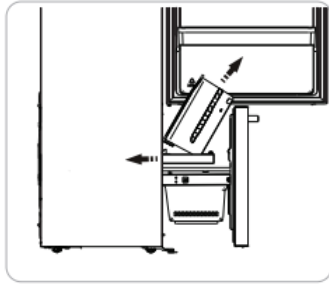

3. Retire el cajón inferior del congelador levantándolo hacia arriba.

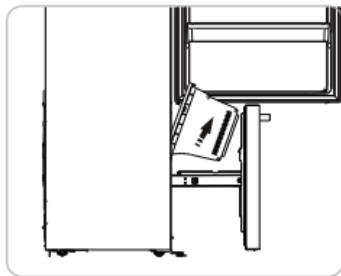


4. Retire los 2 tornillos fijados al marco de soporte.

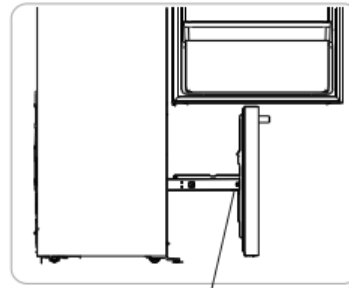

tornillos en el interior

5. Jale la puerta del congelador hacia afuera y levántela en la dirección de la flecha.

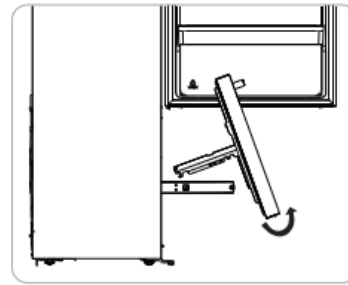

Reinstalación de la puerta del congelador
Para volver a colocar el cajón después de haber colocado el electrodoméstico a su ubicación final, ensamble las piezas en orden inverso.

Instalación de las líneas de agua

Para el funcionamiento correcto de la fábrica de hielo se requiere una línea de suministro de agua.

Es posible que sea necesario adquirir un sistema de purificación de agua para este fin.

La conexión de agua debe ser realizada por un plomero calificado.

Si el refrigerador se instala en un área con baja presión de agua (por debajo de 30 psi / 207 kPa), puede instalarse una bomba de refuerzo para compensar la baja presión.

- La presión máxima de entrada de agua es de 101.5 psi / 700 kPa;

- La presión mínima de entrada de agua es de 30 psi / 207 kPa.

Importante: el funcionamiento fuera de este rango de presión de agua puede causar fallas de operación y fugas de agua graves y dañinas.

Nota: si la presión del agua es menor a la requerida, los cubos de hielo pueden ser huecos o tener una forma irregular.


(1) Conexión de la línea de agua al suministro doméstico

A continuación se describen dos métodos para conectar el refrigerador al suministro de agua de su hogar. Utilice las instrucciones correspondientes a su tipo de instalación.

IMPORTANTE: cierre el suministro principal de agua. Abra la llave más cercana durante el tiempo suficiente para purgar el agua de la tubería. Se necesitarán las siguientes herramientas (no incluidas):



Desarmador de cruz



Desarmador de punta plana



Llave de 1/2" o llave ajustable



Taladro y broca de 1/4"



Válvula de cierre de un cuarto de vuelta — 1 pza



Válvula de cierre de 1/4" con abrazadera tipo saddle — 1 pza



Casquillo — 2 pzas



Tuerca de compresión de 1/4" — 2 pzas



Línea de agua de 1/4" — 1 pza




Línea de suministro doméstico

Método 1: válvula de cierre de un cuarto de vuelta

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación.

1. Utilice una válvula de cierre de un cuarto de vuelta o una equivalente conectada a la línea de suministro doméstico. **NOTA:** para permitir un flujo de agua suficiente hacia el refrigerador, se recomienda una línea de suministro doméstico mínima de 1/2".
2. Usando el casquillo y la tuerca de compresión de 1/4", conecte la línea de agua de 1/4" a la válvula de cierre de un cuarto de vuelta. **NOTA:** no apriete en exceso.

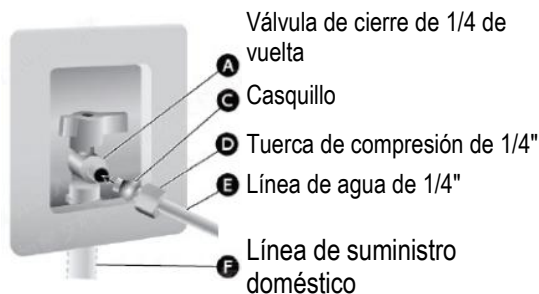

3. Coloque el extremo libre de la línea de agua de 1/4" dentro de un recipiente vacío o del fregadero
4. Abra el suministro principal de agua y abra la válvula de cierre de un cuarto de vuelta para enjuagar la línea de agua de 1/4" y eliminar cualquier contaminante. Deje correr el agua hasta que salga limpia.


Método 2: válvula de cierre con abrazadera tipo saddle

NOTA: no utilice válvulas tipo perforación ni válvulas tipo saddle de 3/16" (4.76 mm), ya que reducen el flujo de agua y se obstruyen con mayor facilidad.

1. Localice una entrada vertical de agua de 1/2" a 1 1/4" (12.7 mm a 31.8 mm) cerca del refrigerador.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que se trate de una línea de suministro doméstico de agua fría.
 - Se puede utilizar una tubería horizontal, pero debe seguirse el procedimiento descrito a continuación: perfora la parte superior de la tubería, no la inferior. Esto ayudará a mantener el agua alejada del taladro y evitará que se acumulen los sedimentos normales en la válvula.
2. Determine la longitud de la línea de agua de 1/4" que necesita. Mida desde la conexión ubicada en la parte posterior del refrigerador hasta la tubería de agua. Agregue 7 pies (2.1 m) adicionales para permitir la limpieza. Utilice una línea de agua de 1/4" (6.35 mm) de diámetro exterior.
 3. Usando un taladro inalámbrico, perfora un orificio de 1/4" en la línea de suministro doméstico seleccionada.
 4. Fije la válvula de cierre de 1/4" a la línea de suministro doméstico utilizando la abrazadera tipo saddle. Asegúrese de que la salida de la válvula quede alineada correctamente con el orificio de 1/4" perforado en la tubería y de que la arandela esté colocada debajo de la abrazadera tipo saddle. Apriete la tuerca de empaque. Apriete los tornillos de la abrazadera tipo saddle de forma lenta y uniforme hasta que la arandela forme un sello hermético. No apriete en exceso.

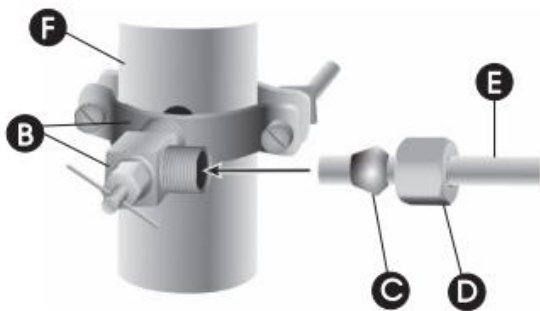

F Línea de suministro doméstico

B Válvula de cierre de 1/4" con abrazadera tipo saddle


C Casquillo

D Tuerca de compresión de 1/4"

E Línea de agua de 1/4"

5. Coloque el casquillo y la tuerca de compresión de 1/4" sobre la línea de agua de 1/4", como se indica. Inserte el extremo del tubo de manera recta en la salida, empujándolo hasta el fondo. Enrosque la tuerca de compresión de 1/4" en la salida utilizando una llave ajustable. No apriete en exceso, ya que podría aplastar la línea de agua de 1/4".
6. Coloque el extremo libre de la línea de agua de 1/4" dentro de un recipiente vacío o del fregadero.
7. Abra el suministro principal de agua y abra la válvula de cierre para enjuagar la línea de agua de 1/4" y eliminar cualquier contaminante. Deje correr el agua hasta que salga limpia. Conecte la línea de agua al refrigerador.

4. Inserte el extremo libre de la línea de agua de 1/4" en el conector de latón fijado a la entrada de agua ubicada en la parte posterior del refrigerador.
5. Deslice la tuerca de compresión de 1/4" sobre el casquillo y enrosque la tuerca de compresión de 1/4" en el conector de latón.

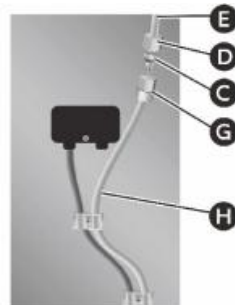

D Tuerca de compresión de 1/4"

E Línea de agua de 1/4"

C Casquillo

G Conector de latón


H Entrada de agua

6. Confirme que la línea de agua de 1/4" esté asegurada firmemente jalándola suavemente.
7. Abra el suministro de agua y verifique que no haya fugas. Repare cualquier fuga que se detecte.

(2) Conexión de la línea de agua al refrigerador

IMPORTANTE: si enciende el refrigerador antes de conectar la línea de agua, apague la fábrica de hielo.

1. Desconecte el refrigerador de la toma de corriente o corte el suministro eléctrico.
2. Cierre la válvula de cierre.
3. Enrosque una tuerca de compresión de 1/4" y el casquillo en el extremo libre de la línea de agua de 1/4".

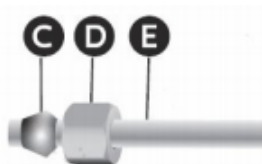

C Casquillo

D Tuerca de compresión de 1/4"

E Línea de agua de 1/4"

Controles del panel de visualización



Control de la temperatura

Recomendamos que, cuando encienda su refrigerador por primera vez, ajuste la temperatura del refrigerador a 39°F (4 °C) y la del congelador a 0°F (-18 °C). Si desea cambiar la temperatura, siga las instrucciones que se detallan a continuación.

¡Precaución! Al ajustar una temperatura, está configurando una temperatura promedio para todo el gabinete del refrigerador. Las temperaturas dentro de cada compartimento pueden variar respecto a la mostrada en el panel, dependiendo de la cantidad de alimentos almacenados y de dónde se coloquen. La temperatura ambiente también puede afectar la temperatura real dentro del aparato.

1. °F/°C

Para cambiar entre Celsius y Fahrenheit en la pantalla, mantenga presionado el botón "TEMP." durante tres segundos.

2. Fridge (Refrigerador)



Presione el botón "ZONE" hasta que se encienda el ícono "Fridge" (Refrigerador), luego presione el botón "TEMP." para seleccionar el ajuste de temperatura. Si la unidad está configurada en Fahrenheit, los ajustes de temperatura van de 44°F a 34°F.

→ 44°F — 43°F — 42°F — 41°F — 40°F
34°F — 35°F — 36°F — 37°F — 38°F — 39°F ←

Si la unidad está configurada en Celsius, los ajustes de temperatura van de 7 °C a 1 °C.

→ 7°C — 6°C — 5°C
1°C — 2°C — 3°C — 4°C ←

3. Freezer (Congelador)



Presione el botón "ZONE" hasta que se encienda el ícono "Freezer" (Congelador), luego presione el botón "TEMP." para seleccionar el ajuste de temperatura. Si la temperatura está configurada en Fahrenheit, los ajustes de temperatura van de 7 °F a -11 °F.

→ 7°F — 6°F — 5°F — 4°F — 3°F — 2°F — 1°F — 0°F — -1°F — -2°F
-11°F — -10°F — -9°F — -8°F — -7°F — -6°F — -5°F — -4°F — -3°F ←

Si la temperatura está configurada en Celsius, los ajustes de temperatura van de -14 °C a -24 °C.

→ -14°C — -15°C — -16°C — -17°C — -18°C —
-24°C — -23°C — -22°C — -21°C — -20°C — -19°C ←

4. Super Cool (Superenfriamiento)



La función Super Cool permite enfriar los alimentos más rápidamente y mantenerlos frescos por más tiempo. Es útil activarla antes de introducir una gran cantidad de alimentos tibios o a temperatura ambiente.

- Presione el botón "MODE" para activar esta función. Se iluminará el ícono "Super Cool" y el indicador de temperatura del refrigerador mostrará 34°F (1 °C).
- La función Super Cool se desactivará automáticamente después de 3 horas.
- Cuando la función Super Cool esté activada, puede desactivarla presionando el botón "MODE" o ajustando la temperatura del refrigerador. Al desactivarla manualmente, la temperatura del refrigerador volverá al ajuste anterior.

5. Eco (Ahorro de energía)



Presione el botón "MODE" para activar la función de ahorro de energía; se iluminará el ícono "Energy Saving".

- Cuando la función de ahorro de energía está activada, la temperatura del refrigerador se ajusta automáticamente a 43 °F (6 °C) y la del congelador a 1 °F (-17 °C).
- Cuando la función de ahorro de energía está activada, puede desactivarla presionando el botón "MODE" o "TEMP."; la configuración de temperatura del refrigerador volverá al ajuste anterior.

6. Super Freeze (Supercongelación)



La función Super Freeze reduce rápidamente la temperatura del congelador para que los alimentos se congelen más rápido de lo normal. Esta función también ayuda a conservar por más tiempo las vitaminas y los nutrientes de los alimentos frescos.

- Presione el botón "MODE" para activar esta función. Se iluminará el ícono "Super Freeze" y la temperatura del congelador se ajustará a -11 °F (-24 °C).
- La función Super Freeze se desactivará automáticamente después de 52 horas.
- Cuando la función Super Freeze está activada, puede desactivarla presionando el botón "MODE" o ajustando la temperatura del congelador. Al desactivarla manualmente, la temperatura del congelador volverá a la configuración anterior.

NOTA: al seleccionar la función Super Freeze, asegúrese de que no haya botellas ni latas de bebidas (especialmente bebidas carbonatadas) en el compartimento del congelador. Las botellas y latas pueden explotar.

7. ICE (HIELO)



La fábrica de hielo se encuentra ubicada dentro del compartimento del congelador, cerca de la parte superior del mismo. Cuando la fábrica de hielo produce hielo, éste se almacena en el depósito de almacenamiento de hielo ubicado dentro del cajón superior del congelador.

Presione el botón "ICE" para encender o apagar la fábrica de hielo. Cuando la fábrica de hielo está encendida, el ícono se ilumina.

Para usar el hielo, abra la puerta del compartimento del congelador, luego deslice hacia afuera el cajón superior del congelador y retire el hielo del depósito de almacenamiento.

8. POWER (Encendido)



Oprima y mantenga presionado el botón "POWER" durante 3 segundos para encender o apagar la función de energía. Cuando la función POWER está activada, se ilumina el ícono  y el panel de visualización mostrará "OF".

NOTA:

Cuando la función POWER está activada, el refrigerador deja de enfriar.

9. Alarma de puerta

- Cuando la puerta del refrigerador permanece abierta por más de 2 minutos, el panel de visualización mostrará "dr". La alarma de puerta se apagará aproximadamente 8 minutos después.
- Para ahorrar energía, no mantenga la puerta abierta por mucho tiempo durante el uso del refrigerador. En caso de que se active la alarma, esta se desactivará al cerrar las puertas.

10. Modo Demo

- El Modo Demo es únicamente para exhibición en tiendas.
- En este modo, la iluminación y el panel funcionarán normalmente, pero el refrigerador no enfría. Cuando el refrigerador está en modo Demo, si el usuario abre la puerta o no presiona ningún botón durante 30 segundos con la puerta abierta, el panel de control de temperatura mostrará una secuencia de A a F.



- Para salir del Modo Demo presione simultáneamente la tecla más a la izquierda y la tecla más a la derecha durante 3 segundos. Verá que todo el panel de visualización se ilumina durante 1 segundo.

NOTA: el modo Demo permanece activado incluso si el refrigerador se apaga. Si el usuario entra a este modo de forma no intencional, debe salir de él lo antes posible, ya que el refrigerador no enfriará en este modo y los alimentos pueden echarse a perder.

Uso del Refrigerador

Esta sección le explica cómo utilizar la mayoría de las funciones útiles. Le recomendamos leerla cuidadosamente antes de usar el electrodoméstico.

1. Uso del compartimento del refrigerador

El compartimento del refrigerador es adecuado para almacenar frutas y verduras. Los alimentos deben guardarse bien empaquetados para evitar la pérdida de humedad o que los olores y sabores se transfieran a otros alimentos.



PRECAUCIÓN

Nunca cierre la puerta del refrigerador mientras las repisas, el cajón para vegetales y/o las correderas telescópicas estén extendidas. Esto puede dañarlos tanto a ellos como al refrigerador.

Repisas de vidrio y compartimentos de la puerta

El compartimento del refrigerador cuenta con varias repisas de vidrio y distintos compartimentos en la puerta, adecuados para almacenar huevos, latas, bebidas embotelladas y alimentos empacados. Estos pueden colocarse a diferentes alturas según sus necesidades. Sin embargo, no coloque objetos demasiado pesados en los compartimentos de la puerta. Antes de levantar verticalmente un compartimento de la puerta, retire los alimentos que contenga.



Cajón

Este cajón es adecuado para almacenar frutas y verduras, y puede retirarse para su limpieza.


Para retirarlo abra la puerta completamente. Jale el cajón hacia afuera e incline hacia arriba la parte frontal del cajón después de moverlo ligeramente hacia adelante.

2. Uso del compartimento del congelador

El compartimento del congelador cuenta con un cajón superior y un cajón inferior. Para retirarlos, consulte las instrucciones de desmontaje en la página 9.

3. Fábrica de hielo

La fábrica de hielo produce hielo de manera automática.

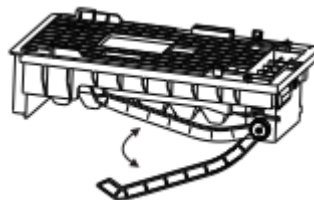

Nota:

- Cuando la fábrica de hielo descarga el hielo en el depósito, cualquier sonido que se produzca forma parte del funcionamiento normal.
- Si el hielo no se dispensa durante un período prolongado, puede aglutinarse dentro del depósito de hielo. Si esto ocurre, retire todo el hielo y vacíe el depósito.
- En caso de una ausencia prolongada y si no se va a utilizar la fábrica de hielo, cierre la válvula de suministro de agua para evitar fugas. Se recomienda desechar las primeras tandas de hielo para garantizar la mejor calidad del mismo.

No almacene latas ni recipientes que puedan explotar al congelarse.



PRECAUCIÓN

No permita que los niños toquen la fábrica de hielo, ya que esto podría causar lesiones.

Cuidado y limpieza

Por razones de higiene, deberá limpiar el electrodoméstico (incluyendo los accesorios exteriores e interiores) por lo menos cada dos meses.



PRECAUCIÓN

El electrodoméstico no debe estar conectado a la toma de corriente durante la limpieza. Existe peligro de descarga eléctrica. Antes de limpiar, apague el aparato y desconéctelo del enchufe.

Limpieza exterior

Para mantener una buena apariencia del electrodoméstico, límpielo regularmente.

Rocíe agua sobre un paño de limpieza en lugar de hacerlo directamente sobre la superficie del aparato. Esto ayuda a distribuir la humedad de manera uniforme.

Limpie las puertas, manijas y superficies del gabinete con un detergente suave y luego séquelas con un paño suave.



PRECAUCIÓN

No utilice objetos afilados para limpiar, ya que pueden rayar la superficie. No use thinner, detergente para autos, blanqueador, aceites etéreos, limpiadores abrasivos ni solventes orgánicos como benceno, ya que pueden dañar la superficie del electrodoméstico y provocar riesgo de incendio.

Limpieza interior

Debe limpiar el interior del electrodoméstico regularmente. Será más fácil hacerlo cuando haya pocos alimentos almacenados. Limpie el interior del refrigerador y congelador con una solución suave de bicarbonato de sodio y agua. Enjuague con agua tibia usando una esponja o paño bien exprimido. Seque completamente antes de volver a colocar las repisas y canastillas. Seque bien todas las superficies y piezas removibles antes de reinstalarlas. Si bien este electrodoméstico se descongela automáticamente, puede formarse una capa de escarcha en las

paredes internas del congelador si la puerta se abre con frecuencia o permanece abierta por mucho tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que el congelador esté casi vacío y proceda de la siguiente manera:

1. Retire los alimentos y las canastillas, desconecte el electrodoméstico de la corriente y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso.
2. Una vez finalizada la descongelación, limpie el congelador como se describió anteriormente.



ADVERTENCIA

No utilice objetos afilados para retirar la escarcha del compartimento del congelador. Solo cuando el interior esté completamente seco, vuelva a encender el electrodoméstico y conéctelo a la toma de corriente.

Limpieza del empaque de la puerta

Procure mantener limpio el empaque de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que se adhiera al gabinete y se rompa al abrir la puerta. Lave el empaque con un detergente suave y agua tibia. Enjuáguelo y séquelo completamente después de la limpieza.



PRECAUCIÓN

Solo después de que los empaques de la puerta estén completamente secos podrá encender el electrodoméstico.

Reemplazo de la luz LED

Advertencia: la luz LED debe ser reemplazada por una persona calificada. Si la luz LED está dañada, siga estos pasos:

1. Desconecte el electrodoméstico.
2. Retire la cubierta de la luz levantándola y saque la luz LED.
3. Sostenga la luz LED con una mano y extráigala con la otra mientras presiona el seguro del conector.
4. Coloque la nueva luz LED, asegúrela correctamente en su lugar y vuelva a colocar la cubierta.

I Consejos y sugerencias útiles

Consejos para ahorrar energía

Recomendamos seguir los siguientes consejos para ahorrar energía: Evite mantener la puerta abierta por períodos prolongados para conservar energía. Asegúrese de que el electrodoméstico esté alejado de cualquier fuente de calor (luz solar directa, horno eléctrico, estufa, etc.).

No ajuste la temperatura a un nivel más frío del necesario.

No almacene alimentos calientes ni líquidos en proceso de evaporación dentro del electrodoméstico.

Coloque el electrodoméstico en una habitación bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo Instalación del nuevo electrodoméstico.

Si el diagrama muestra la combinación correcta de cajones, compartimento para vegetales y repisas, no modifique esta configuración, ya que está diseñada para ofrecer la mayor eficiencia energética.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

No coloque alimentos calientes directamente en el refrigerador o congelador, ya que la temperatura interna aumentará, obligando al compresor a trabajar más y consumir mayor energía.

Cubra o envuelva los alimentos, especialmente si tienen un olor o sabor fuerte.

Coloque los alimentos de manera adecuada para permitir que el aire circule libremente alrededor de ellos.

Sugerencias para refrigeración

Carnes (todo tipo): envuélvalas en plástico adherente y colóquelas en la repisa de vidrio ubicada sobre el cajón para vegetales. Siempre cumpla con los tiempos de almacenamiento y las fechas de caducidad recomendadas por el fabricante.

Alimentos cocidos, platillos fríos, etc.: Deben estar cubiertos y pueden colocarse en cualquier repisa.

Frutas y verduras: Deben almacenarse en el cajón especial destinado para este fin.

Mantequilla y queso:

Deben envolverse en papel aluminio hermético o en película plástica.

Botellas de leche:

Deben tener tapa y almacenarse en los compartimentos de la puerta.

Sugerencias para congelación

Al encender el electrodoméstico por primera vez o después de un periodo sin usarlo, déjelo funcionar al menos 2 horas en los ajustes más altos antes de colocar alimentos en el compartimento.

Prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen rápida y completamente, y para poder descongelar posteriormente únicamente la cantidad necesaria.

Envuelva los alimentos en papel aluminio o plástico adherente hermético.

No permita que los alimentos frescos sin congelar entren en contacto con los alimentos ya congelados, para evitar que estos últimos aumenten su temperatura.

Si se consumen los productos congelados (cubos de hielo, paletas heladas), inmediatamente después de sacarlos del congelador, pueden causar quemaduras por frío en la piel.

Se recomienda etiquetar y fechar cada paquete congelado para llevar un control del tiempo de almacenamiento.

Sugerencias para almacenar alimentos congelados

Asegúrese de que los alimentos congelados hayan sido almacenados correctamente por el proveedor.

Una vez descongelados, los alimentos se deterioran rápidamente y no deben volver a congelarse. No exceda el período de almacenamiento indicado por el fabricante del alimento.

Apagado del electrodoméstico

Si el electrodoméstico necesita permanecer apagado durante un período prolongado, siga los pasos a continuación para evitar la formación de moho:

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden ligeramente abiertas para permitir la circulación de aire.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con el electrodoméstico o le preocupa que no esté funcionando correctamente, puede realizar algunas de las verificaciones sencillas descritas a continuación antes de llamar al servicio técnico.



ADVERTENCIA

1. No intente reparar el electrodoméstico por su cuenta. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones mencionadas a continuación, póngase en contacto con un electricista calificado, un técnico de servicio autorizado o con la tienda donde adquirió el producto.
2. Se incluye una declaración de advertencia sobre el riesgo de atrapamiento infantil en las instrucciones de operación o en el manual de uso y cuidado proporcionado con cada refrigerador.

Problema	Causa posible y solución
El electrodoméstico no funciona correctamente	Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la toma de corriente.
	Revise el fusible o el interruptor del suministro eléctrico y reemplácelo si es necesario.
	La temperatura ambiente es demasiado baja. Intente ajustar la temperatura del compartimento a un nivel más frío para solucionar este problema.
	Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelamiento o por un corto tiempo después de encender el electrodoméstico, ya que esto protege al compresor.
Olores en los compartimentos	El interior puede necesitar limpieza.
	Algunos alimentos, recipientes o envolturas pueden causar malos olores.
Ruido del electrodoméstico	Los siguientes sonidos son completamente normales: Ruido del compresor en funcionamiento. Ruido del movimiento de aire proveniente del pequeño motor del ventilador en el compartimento del congelador u otros compartimentos. Sonido de burbujeo similar al agua hirviendo. Ruido de chasquido durante la descongelación automática. Ruido de clic antes de que el compresor arranque.
	Otros ruidos inusuales pueden deberse a las siguientes causas y pueden requerir revisión o ajuste: El gabinete no está nivelado. La parte trasera del electrodoméstico está tocando la pared. Botellas o recipientes que han caído o están rodando.

El motor funciona de manera continua	Es normal escuchar con frecuencia el sonido del motor; el cual necesitará funcionar por más tiempo en las siguientes circunstancias: La temperatura está ajustada a un nivel más frío de lo necesario. Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de alimentos tibios o calientes dentro del electrodoméstico. La temperatura ambiente es elevada. Las puertas se mantienen abiertas por mucho tiempo o se abren con demasiada frecuencia. Después de instalar el electrodoméstico o cuando ha estado apagado durante un periodo prolongado.
Se forma una capa de escarcha en el compartimento	Verifique que las salidas de aire no estén bloqueadas por alimentos y asegúrese de que los alimentos estén colocados de forma que permitan una ventilación adecuada dentro del aparato. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para eliminar la escarcha, consulte el capítulo Cuidado y limpieza.
La temperatura interior es demasiado alta	Es posible que haya dejado las puertas abiertas durante demasiado tiempo o con demasiada frecuencia; que las puertas estén obstruidas por algún objeto; o que el electrodoméstico esté instalado sin el espacio libre suficiente en los laterales, la parte trasera o la parte superior.
La temperatura interior es demasiado baja	Aumente la temperatura siguiendo las instrucciones del capítulo Controles del panel de visualización.
Las puertas no cierran fácilmente	Verifique si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia atrás entre 10 y 15 mm para permitir que las puertas se cierren automáticamente, o si algún objeto en el interior impide el cierre correcto de las puertas.
La luz no funciona	La luz LED puede estar dañada. Consulte la sección Reemplazo de la luz LED en el capítulo Cuidado y limpieza. El sistema de control ha desactivado la luz debido a que la puerta se dejó abierta durante demasiado tiempo. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar la iluminación.
Se escucha burbujeo de agua dentro del refrigerador	Esto es normal. El sonido burbujeante proviene del refrigerante líquido que circula por el sistema del refrigerador.

Sobre la fábrica de hielo

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La fábrica de hielo no produce hielo, no produce suficiente hielo o los cubos de hielo son huecos.	La fábrica de hielo no está encendida.	Oprima y mantenga presionada la tecla "ICE" en el panel para encender o apagar la fábrica de hielo. Consulte la sección "Controles del panel".
	Instalación reciente.	Espere 24 horas después de la instalación para que comience la producción de hielo.
	La línea de suministro de agua está doblada o estrangulada.	Enderece la línea de suministro de agua.
	Presión de agua insuficiente.	Comuníquese con un plomero autorizado y calificado.

Fin de vida útil del electrodoméstico



PELIGRO

Está prohibido desechar este electrodoméstico como residuo doméstico.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje que llevan el símbolo de reciclaje son reciclables. Deposite el embalaje en un contenedor adecuado para su reciclaje.

Antes de desechar el electrodoméstico

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo junto con el enchufe.



ADVERTENCIA

¡Peligro potencial de asfixia! Puede ocurrir la muerte o daño cerebral. ¡Retire las puertas para prevenir el riesgo de asfixia!

1. Para evitar un posible riesgo de asfixia, retire completamente e inmediatamente las puertas de su refrigerador viejo. Deje los estantes instalados para ayudar a impedir que los niños trepen o entren al interior del aparato.
2. Al desechar el electrodoméstico, hágalo únicamente en un centro autorizado de eliminación de residuos. No lo exponga al fuego.

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el material aislante. El refrigerante y los gases deben desecharse de manera profesional, ya que pueden causar lesiones en los ojos o riesgo de ignición. Asegúrese de que los tubos del circuito de refrigeración no estén dañados antes de su correcta eliminación

	Eliminación correcta de este producto
	Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse a un centro de acopio adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían producirse por una gestión inadecuada de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio, su servicio local de recolección de basura o la tienda donde adquirió el producto.



ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a sustancias químicas, entre ellas plomo y compuestos de plomo, las cuales son reconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y/o daños reproductivos. Para minimizar la exposición a estas sustancias, utilice siempre este equipo de acuerdo con el Manual del Propietario y asegúrese de proporcionar una ventilación adecuada. Para obtener más información, visite el sitio www.P65Warnings.ca.gov

Garantía

Qué cubre esta garantía limitada:

La cobertura de garantía proporcionada por Forno Appliances en esta declaración aplica exclusivamente al electrodoméstico original de Forno ("Producto") vendido al consumidor ("Comprador") por un distribuidor, minorista o concesionario autorizado de Forno, comprado e instalado en Estados Unidos o Canadá, y que siempre haya permanecido dentro del país de compra original (Estados Unidos o Canadá). La cobertura de la garantía se activa en la fecha de compra original del Producto y tiene una duración de dos (2) años.

La cobertura de la garantía no es transferible. En caso de reemplazo de partes o del producto completo, el producto de reemplazo (o las partes) asumirá la garantía original restante activada con el documento de compra minorista original. Esta garantía no se extenderá con respecto a dicho reemplazo. Forno Appliances reparará o reemplazará cualquier componente o pieza que falle o resulte defectuosa debido a materiales y/o mano de obra dentro de los 2 años posteriores a la fecha de compra minorista original y bajo condiciones de uso residencial ordinario, no comercial. La reparación o el reemplazo serán gratuitos, incluyendo la mano de obra a tarifas estándar y los gastos de envío. El Comprador es responsable de hacer que el Producto sea razonablemente accesible para el servicio. El servicio de reparación debe ser realizado por una empresa de servicio autorizado por Forno durante el horario laboral normal.

IMPORTANTE

Conserve el comprobante de compra original para establecer el período de garantía. La responsabilidad de Forno ante cualquier reclamo de cualquier tipo, con respecto a los bienes y/o servicios proporcionados, no excederá en ningún caso el valor de los bienes, servicios o partes que hayan dado origen al reclamo.

Garantía cosmética de 30 días

El Comprador debe inspeccionar el producto en el momento de la entrega. Forno garantiza que el Producto está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un período de treinta (30) días a partir de la fecha de compra minorista original del Producto.

Esta cobertura incluye:

- Defectos de la pintura
- Astilladuras
- Defectos visibles a simple vista en el acabado

La garantía cosmética NO cubre:

- > Daños resultantes de transporte, manipulación y/o instalación incorrectos (por ejemplo: abolladuras, roturas, estructuras o componentes deformados o doblados, grietas u otros daños en componentes de vidrio).
- > Variaciones leves de color en componentes pintados o esmaltados.
- > Diferencias causadas por la iluminación natural o artificial, ubicación u otros factores similares.
- > Manchas, corrosión o decoloración causadas por sustancias externas y/o factores ambientales.
- > Costos de mano de obra, exhibición, daños en el empaque, y unidades de demostración.

Cómo recibir servicio:

Para recibir servicios de garantía, el Comprador debe contactar al departamento de soporte de Forno para determinar el problema y los procedimientos de servicio requeridos. Será necesario realizar un diagnóstico con un representante de atención al cliente antes de proceder con el servicio. Se solicitarán el número de modelo, el número de serie y la fecha de compra original.

Exclusiones de la garantía: lo que no está cubierto

- > Uso del producto en cualquier aplicación no residencial o comercial.
- > Uso del producto para cualquier fin distinto a su propósito previsto.
- > Servicios de reparación realizados por cualquier persona o entidad distinta a una agencia de servicio autorizada por Fomo.
- > Daños o servicios de reparación para corregir trabajos realizados por personas no autorizadas o por el uso de refacciones no autorizadas.
- > Instalación que no cumpla con los códigos contra incendios, códigos eléctricos, de gas, de plomería y de construcción, así como con las leyes o regulaciones locales, estatales, o municipales.
- > Defectos o daños debidos al almacenamiento inadecuado del producto.
- > Defectos, daños o piezas faltantes en productos vendidos fuera de su empaque original de fábrica o provenientes de exhibición.
- > Llamadas de servicio o reparaciones para corregir una instalación incorrecta del producto y/o de los accesorios relacionados.
- > Reemplazo de piezas o llamadas de servicio para conectar, convertir o reparar el cableado eléctrico y/o la línea de gas con el fin de utilizar correctamente el producto.
- > Reemplazo de piezas o llamadas de servicio para proporcionar instrucciones e información sobre el uso del producto.
- > Reemplazo de piezas o llamadas de servicio para corregir problemas derivados del uso del producto de una manera distinta a la normal y habitual para uso residencial.
- > Reemplazo de piezas o llamadas de servicio derivadas del desgaste normal de componentes tales como sellos, perillas, soportes de parrillas, rejillas, canastillas para cubiertos, botones, pantallas táctiles, o cubiertas de vitrocerámica rayadas o rotas.

- > Reemplazo de piezas o llamadas de servicio por falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, acumulación de residuos, manchas, rayones, decoloración o corrosión.
- > Defectos y daños derivados de accidentes, alteraciones, uso indebido, abuso o instalación incorrecta.
- > Defectos y daños derivados del transporte, la logística y la manipulación del producto. La inspección del producto deberá realizarse al momento de la entrega. Después de la recepción e inspección, el distribuidor vendedor o la empresa del flete deberán ser notificados de cualquier problema derivado de la manipulación, el transporte o la logística.
- > Defectos y daños derivados de fuerzas externas fuera del control de Fomo Appliances, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, viento, lluvia, arena, incendios, inundaciones, deslaves, temperaturas bajo cero, humedad excesiva o exposición prolongada a la humedad, sobretensiones eléctricas, descargas eléctricas (rayos), fallas estructurales en el entorno del electrodoméstico y otros casos fortuitos o de fuerza mayor.
- > Productos cuyo número de serie haya sido alterado, dañado o manipulado. En ningún caso Forno será responsable por daños a la propiedad circundante, incluyendo muebles, gabinetes, pisos, paneles y otras estructuras que rodeen el producto. Forno no será responsable del producto si éste se encuentra ubicado en una zona remota o en un área donde no haya técnicos certificados debidamente capacitados razonablemente disponibles. El comprador deberá asumir cualquier costo de transporte y entrega del producto al Centro de Servicio Autorizado más cercano, así como los gastos adicionales de traslado de un técnico certificado debidamente capacitado

NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS DISTINTAS A LAS AQUÍ LISTADAS Y DESCRITAS, NI GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE RESULTEN APLICABLES UNA VEZ CONCLUIDO EL PERIODO DE GARANTÍA EXPRESA SEÑALADO ANTERIORMENTE. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O AVAL OTORGADO POR PERSONA FÍSICA O MORAL ALGUNA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO SERÁ VINCULANTE PARA FORNO. FORNO NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, FALTA DE OBTENCIÓN DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS, TIEMPO PERDIDO DE TRABAJO, ALIMENTOS, PÉRDIDA DE ALIMENTOS O BEBIDAS, GASTOS DE VIAJE U HOSPEDAJE, GASTOS PARA RENTA O COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS, GASTOS DE REMODELACIÓN O CONSTRUCCIÓN QUE EXCEDAN LOS DAÑOS DIRECTOS QUE SEAN INDUDABLEMENTE CAUSADOS DE MANERA EXCLUSIVA POR FORNO, NI POR CUALESQUIERA OTROS DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DERIVADOS DEL USO, MAL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE LA RECLAMACIÓN, AUN CUANDO FORNO HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RECUPERACIÓN O INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO EN CONTRA DE FORNO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR FORNO Y QUE HAYA CAUSADO EL DAÑO ALEGADO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDAS, DAÑOS O LESIONES SUFRIDAS POR EL PROPIO COMPRADOR, SUS BIENES, ASÍ COMO POR TERCEROS Y SUS BIENES, QUE DERIVEN DEL USO, MAL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO VENDIDO POR FORNO, SIEMPRE QUE DICHOS DAÑOS NO SEAN RESULTADO DIRECTO DE NEGLIGENCIA POR PARTE DE FORNO. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTIENDE A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO, NO ES TRANSFERIBLE Y ESTABLECE EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL COMPRADOR.