

Guide d'Installation



Cuisinières biénergie autonomes Tuscany

*CTVDR3604B, CTVDR3602G
CTVDR4806B, CTVDR4804G, CTVDR4804I, CTVDR4802GI, CTVDR4804F
CTVDR6608B, CTVDR6606G, CTVDR6606I, CTVDR6606F*

Table des matières

- Consignes de sécurité importantes/Mises en garde 3
- Dimensions/Caractéristiques 6
- Dimensions de dégagement.....10
- Exigences en matière d'électricité.....12
- Exigences en matière de gaz.....13
- Informations générales14
- Installation15
 - Raccordement électrique (3 fils)16
 - Raccordement électrique (4 fils)17
 - Mise de niveau/réglages18
 - Dispositif anti-basculement.....20
- Préparation finale22
- Informations sur l'entretien23

IMPORTANT - Veuillez lire et suivre ces directives

- Avant de commencer, veuillez lire attentivement et entièrement ces instructions.
Ne pas retirer les étiquettes, les avertissements ou les plaques apposés de manière permanente sur le produit. Cela entraînerait l'annulation de la garantie.
- Vous devez respecter tous les codes locaux et nationaux. L'installation doit respecter les codes locaux ou en l'absence de codes, le code national du gaz ANSI Z223.1 NFPA54.
- L'installateur doit laisser ces instructions à l'utilisateur qui doit les conserver pour l'inspecteur du gaz et pour référence ultérieure.

Au Canada : L'installation doit être conforme aux codes d'installation du gaz CAN/CGA B149.1 & 2 ou aux codes locaux actuels. L'installation électrique doit être conforme aux codes d'électricité canadiens CSA C22.1 Partie 1 ou aux codes locaux actuels.

Dans le Massachusetts : Tous les appareils à gaz doivent être installés par un plombier ou un chauffagiste agréé dans le Massachusetts. Une soupape manuelle en « T » doit être installée sur la conduite d'alimentation en gaz reliée à l'appareil.

Les rideaux d'air et les hottes qui envoient de l'air vers la cuisinière ne doivent pas être utilisés avec une cuisinière à gaz.

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons fourni de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Toujours lire et respecter tous les messages de sécurité.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers qui peuvent être cause de mort ou de blessures pour vous et les autres personnes.

Tous les messages de sécurité sont précédés du symbole d'alerte de sécurité et du mot « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « MISE EN GARDE ». Ces mots signifient :

! DANGER Dangers ou pratiques imprudentes qui ENTRAÎNERONT la mort ou de graves blessures corporelles.
! AVERTISSEMENT Dangers ou pratiques imprudentes qui POURRAIENT entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.
! MISE EN GARDE Dangers ou pratiques imprudentes qui POURRAIENT entraîner de légères blessures corporelles. Tous les messages de sécurité identifient le danger, vous indiquent comment réduire le risque de blessures et vous indiquent ce qu'il peut arriver si vous ne suivez pas les instructions.

IMPORTANT - Veuillez lire et suivre ces directives

Une prise différentielle (GFI) doit être utilisée si cela est exigé par NFPA-70 (Code national de l'électricité), par les lois locales/d'état/fédérales ou par les décrets locaux.

• L'utilisation exigée d'une prise différentielle est normalement liée à l'emplacement d'une prise qui tient compte de toute source importante d'eau ou d'humidité.

• Viking Range, LLC NE garantit AUCUN problème provenant de prises différentielles mal installées ou qui ne sont pas conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'utilisation d'une prise différentielle est nécessaire, celle-ci doit être :

- Du type de la prise (type disjoncteur ou multiprise NON recommandé)
- Utilisée avec du câblage permanent (câblage temporaire ou portatif NON recommandé)
- Sur un circuit indépendant (pas d'autres prises, interrupteurs ou charges sur le circuit)
- Branchée sur un disjoncteur standard de taille suffisante (disjoncteur différentiel de la même taille NON recommandé)
- Conforme à la classe A (courant de déclenchement de 5 mA +/- 1 mA) suivant la norme UL 943
- En bon état sans aucun joint mal fixé (le cas échéant en extérieur)
- Protégée contre l'humidité (eau, vapeur, humidité importante) autant que possible

DANGER



Si les instructions de ce manuel ne sont pas parfaitement suivies, cela peut provoquer un incendie ou une explosion qui entraînerait des dégâts matériels, des blessures corporelles ou la mort.

CONSIGNES EN CAS D'ODEUR DE GAZ :

- **NE PAS** tenter d'allumer quelque appareil que ce soit.
- **NE PAS** toucher aux interrupteurs électriques.
- **NE PAS** utiliser de téléphone dans votre bâtiment.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un téléphone chez un voisin.
- Suivre les instructions du fournisseur de gaz. Si vous n'arrivez pas à joindre votre fournisseur de gaz, appelez les pompiers.

L'installation et l'entretien doivent être réalisés par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur de gaz.

AVERTISSEMENT



RISQUE DE BASCULEMENT

Afin de réduire le risque de basculement de l'appareil, celui-ci doit être sécurisé par l'installation correcte d'un (de) support(s) anti-basculement. Pour vous assurer que le support a été correctement installé, regardez derrière la cuisinière avec une lampe de poche et vérifiez que le support est correctement enclenché dans l'angle arrière gauche en bas de la cuisinière.

- CETTE CUISINIÈRE PEUT BASCULER
- IL Y A UN RISQUE DE BLESSURES
- INSTALLER LE DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT EMBALLÉ AVEC LA CUISINIÈRE
- VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

NE JAMAIS utiliser l'appareil pour chauffer une pièce afin d'éviter un risque potentiel pour l'utilisateur et d'endommagement de l'appareil. Également, **NE PAS** utiliser la surface de cuisson ou le four comme lieu de rangement pour les aliments ou les ustensiles de cuisine.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter de possibles dégâts sur les cabinets et les finitions, utiliser uniquement des matériaux et des finitions qui ne se décolorent pas ou ne s'écaillent pas et qui résistent à des températures allant jusqu'à 194 °F (90 °C). Vous devez utiliser de l'adhésif résistant à la chaleur si le produit est installé dans des panneaux de contreplaqué. S'assurer auprès du fabricant ou du fournisseur de cabinets que les matériaux sont conformes à ces exigences.

AVERTISSEMENT



Afin d'éviter les risques de dégâts matériels, de blessures corporelles ou de mort; suivre parfaitement les instructions de ce manuel pour éviter un incendie ou une explosion. **NE PAS** entreposer ou utiliser d'essence ou d'autres liquides et vapeurs inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil.

DANGER



RISQUES CHIMIQUES

Afin d'éviter les risques de dégâts matériels et/ou de blessures corporelles ou de mort, cet appareil ne doit pas être utilisé comme une source de chauffage.

- Le benzène est un produit chimique présent dans le gaz qui circule dans cet appareil de cuisson, il est consumé par les flammes lors de la combustion. Une exposition à une faible quantité de benzène est possible en cas de fuite de gaz. Le formaldéhyde et la suie sont des sous-produits de combustion incomplète.

- Cet appareil contient ou dégage des produits chimiques qui peuvent causer de graves blessures ou la mort et qui sont reconnus dans l'état de Californie pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Afin de réduire les risques liés aux substances contenues dans le carburant ou provenant de la combustion du carburant, s'assurer que cet appareil est installé, mis en fonctionnement et entretenu conformément aux instructions de ce document.

AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Afin d'éviter les risques de décharges électriques, de blessures corporelles ou de mort, s'assurer que votre appareil a été correctement relié à la terre conformément aux codes locaux ou en l'absence de codes, à la dernière édition du code national de l'électricité (CNE) ANSI/NFPA-70.

AVERTISSEMENT



RISQUES LIÉS AU DÉPLACEMENT

Afin d'éviter les risques de graves blessures corporelles, cet appareil nécessite au minimum deux personnes pour être manipulé et déplacé. L'utilisation possible des dispositifs de déplacement de l'appareil est recommandée.

AVERTISSEMENT



RISQUE DE FUITE DE GAZ

Afin d'éviter les risques de blessures corporelles ou de mort, les essais d'étanchéité de l'appareil doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant. Avant de faire fonctionner l'appareil, toujours vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau savonneuse.

- **NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR DÉTECTER UNE FUITE DE GAZ.**

AVERTISSEMENT




RISQUE DE BRÛLURES OU DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES


S'assurer que toutes les commandes sont sur ARRÊT et que le four est FROID avant de nettoyer. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des brûlures ou une décharge électrique.

Dimensions/Caractéristiques


36 po L.

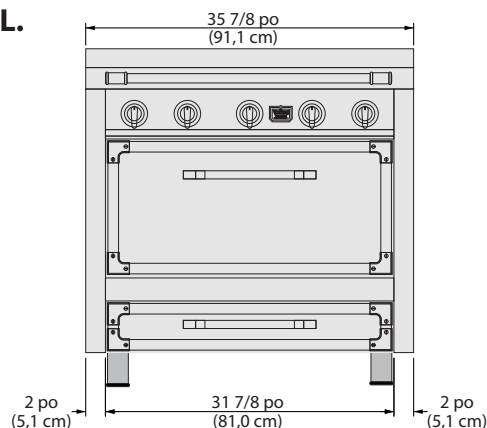

48 po L.

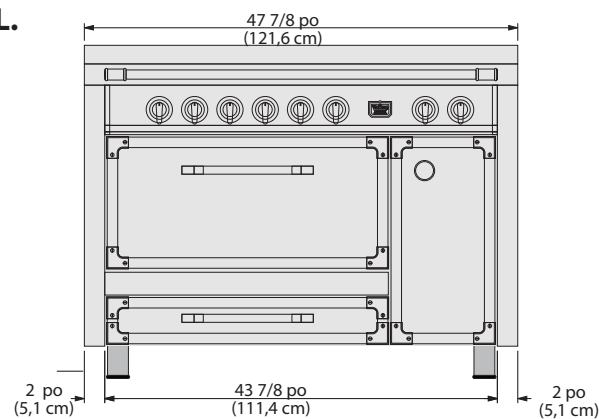

VUE DE CÔTÉ

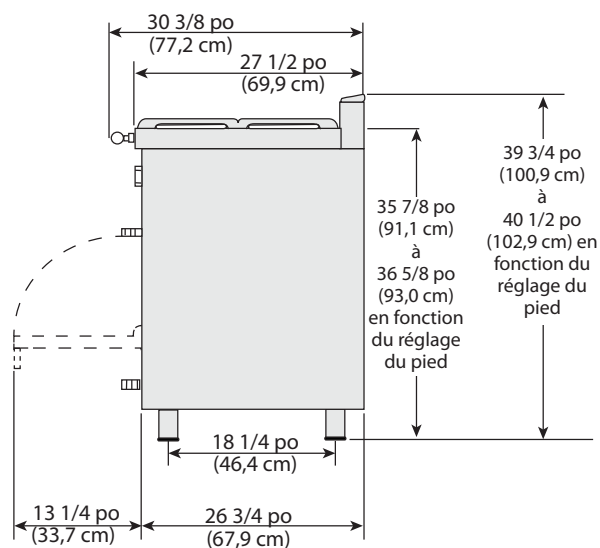


Description	36 po L. - 91 cm de large	48 po L. - 122 cm de large
Largeur de coupe	36 po (91,4 cm)	48 po (121,9 cm)
Largeur totale	35-7/8 po (91,1 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)
Hauteur totale de la partie inférieure À la partie supérieure de garniture latérale Ajustement de patte	35-7/8 po (91,1 cm) min. à 36-5/8 po (93,0 cm) max. 3/4 po (1,9 cm)	
Profondeur totale depuis l'arrière À l'extrémité du panneau latéral Jusqu'à la partie supérieure de la porte : À l'extrémité de barre porte-serviette À la fin de poignée de porte	26 -3/4 po (67,9 cm) 26 -3/4 po (67,9 cm) 30 -3/8 po (77,2 cm) 28 -7/8 po (35,2 cm)	
Ajout de la hauteur de la base jusqu'au-dessus de la garniture de l'îlot	ajouter 1/4 po (10,2 cm)	
Exigences en matière de gaz	Gaz naturel, se branche sur les conduites d'alimentation en gaz des habitations standard de 1/2 po (1,3 cm). Naturel 5,0 po W.C.P./ Propane liquide P/L 10,0 po W.C.P. L'appareil est convertible sur place grâce à un kit de conversion approprié.	
Spécifications électriques	Voir les informations sur les spécifications électriques	
Intensité maximum utilisée	240 V - 18,5 ampères / 208 V - 15,8 ampères	240 V - 28,5 ampères / 208 V - 24,4 ampères
Classifications de surface	Voir l'illustration à la pg 7.	
Largeur intérieure du four	25 -3/4 po (65,4 cm)	GAUCHE 25-3/4 po (65,4 cm) DROIT 11-5/8 po (29,5 cm)
Hauteur intérieure du four	13 po (33,0 cm)	GAUCHE 17-3/13 po (33,0 cm) DROIT 18-1/4 pi (46,4 cm)
Profondeur intérieure du four	19 -5/8 po (49,8 cm)	GAUCHE 19-5/8 po (49,8 cm) DROIT 19-5/8 po (49,8 cm)
Volume du four AHAM globale	3,8 pi cu.	GAUCHE 3,8 pi cu. DROIT 2,4 pi cu.
Poids d'expédition approximatif	300 - 340 lb (135 - 153 kg)	470 - 510 lb (212 - 230 kg)


Dimensions/Caractéristiques

Classification BTU de la surface


36 po W / 4 Brûleurs de surface

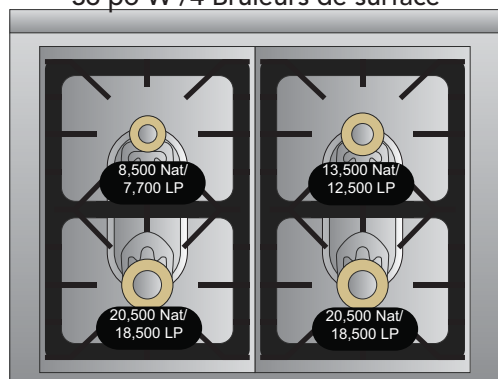


36 po W / 2 Brûleurs de surface/
plaque chauffante

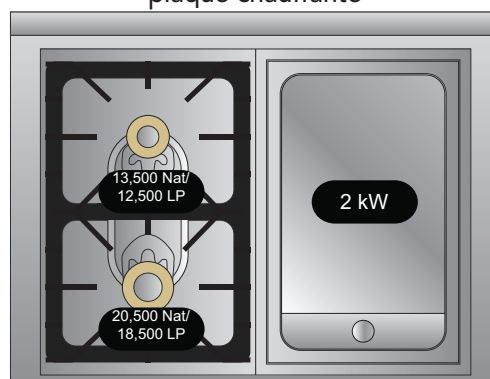


48 po W / 6 Brûleurs de surface

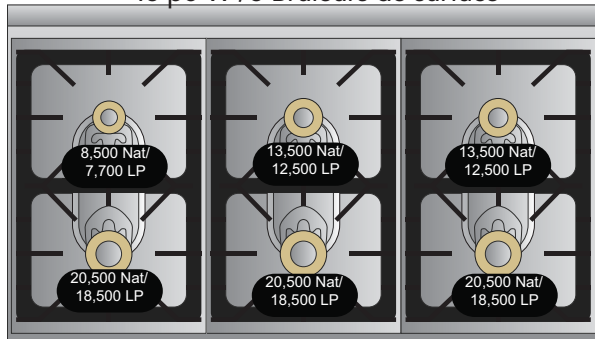


48 po W / 4 Brûleurs de surface/
plaque chauffante

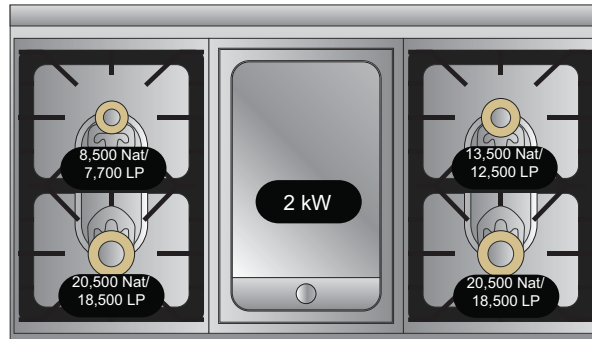


48 po W / 2 Brûleurs de surface/
plaque chauffante/Induction

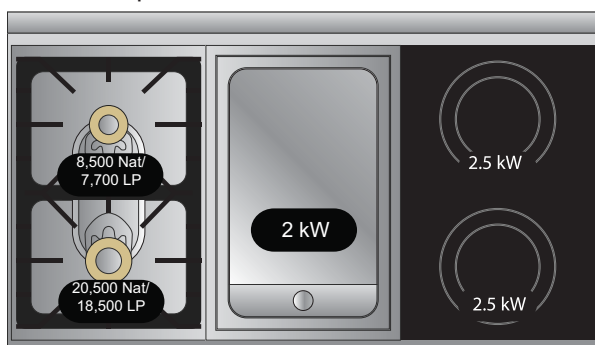

48 po W / 4 Brûleurs de surface/
Plaque Française

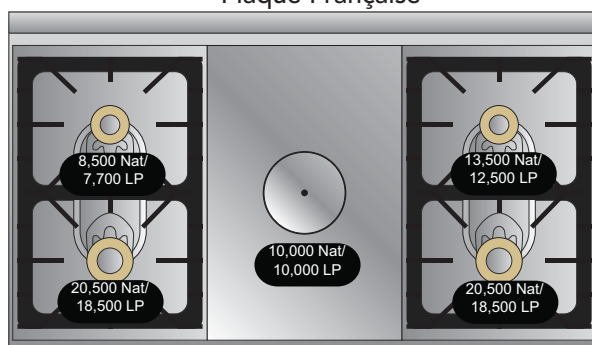



48 po W / 4 Brûleurs de surface/Induction

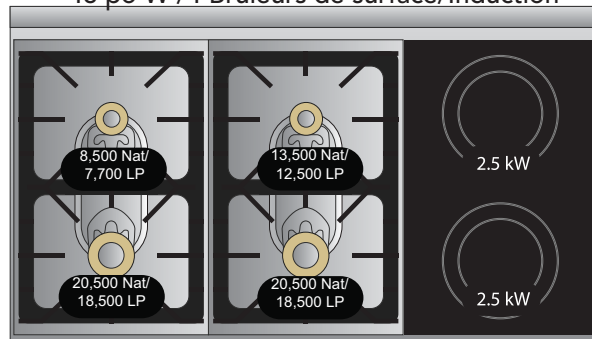

Dimensions/Caractéristiques

66 po L.

VUE DE CÔTÉ

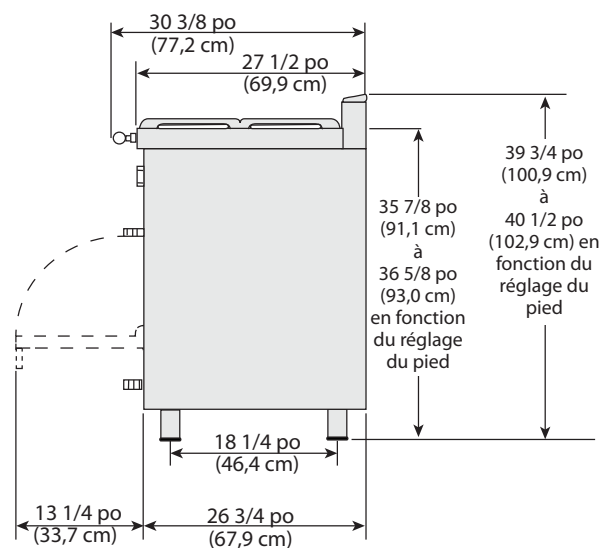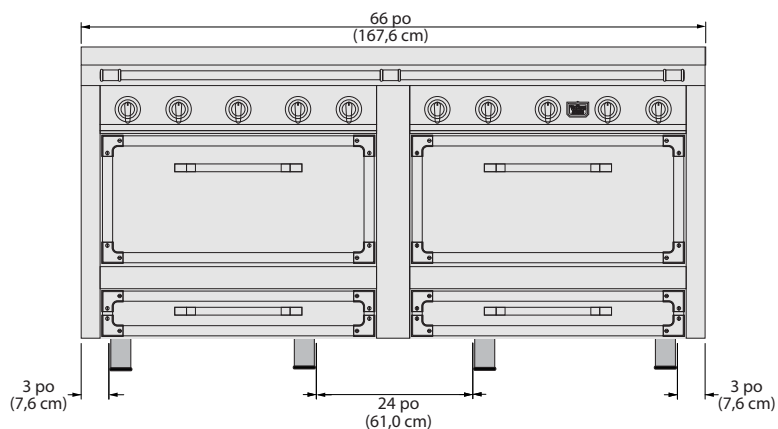


Description	66 po L. - 167,6 cm de large
Largeur de coupe	66-1/8 po (168,0 cm)
Largeur totale	66 po (167,6 cm)
Hauteur totale de la partie inférieure À la partie supérieure de garniture latérale Ajustement de patte	35-7/8 po (91,1 cm) min. à 36-5/8 po (93,0 cm) max. 3/4 po (1,9 cm)
Profondeur totale depuis l'arrière À l'extrémité du panneau latéral Jusqu'à la partie supérieure de la porte : À l'extrémité de barre porte-serviette À la fin de poignée de porte	26 -3/4 po (67,9 cm) 26 -3/4 po (67,9 cm) 30 -3/8 po (77,2 cm) 28 -7/8 po (35,2 cm)
Ajout de la hauteur de la base jusqu'au-dessus de la garniture de l'ilot	ajouter 1/4 po (10,2 cm)
Exigences en matière de gaz	Gaz naturel, se branche sur les conduites d'alimentation en gaz des habitations standard de 1/2 po (1,3 cm). Naturel 5,0 po W.C.P./ Propane liquide P/L 10,0 po W.C.P. L'appareil est convertible sur place grâce à un kit de conversion approprié.
Spécifications électriques	Voir les informations sur les spécifications électriques
Intensité maximum utilisée	240 V - 31,1 ampères / 208 V - 26,6 ampères
Classifications de surface	Voir l'illustration à la pg 7.
Largeur intérieure du four	Les deux fours 25 -3/4 po (65,4 cm)
Hauteur intérieure du four	Les deux fours 13 po (33,0 cm)
Profondeur intérieure du four	Les deux fours 19 -5/8 po (49,8 cm)
Volume du four AHAM globale	Les deux fours 3,8 pi cu.
Poids d'expédition approximatif	640 - 695 po (289 - 314 kg)


Dimensions/Caractéristiques

Classification BTU de la surface


66 po W /8 Brûleurs de surface

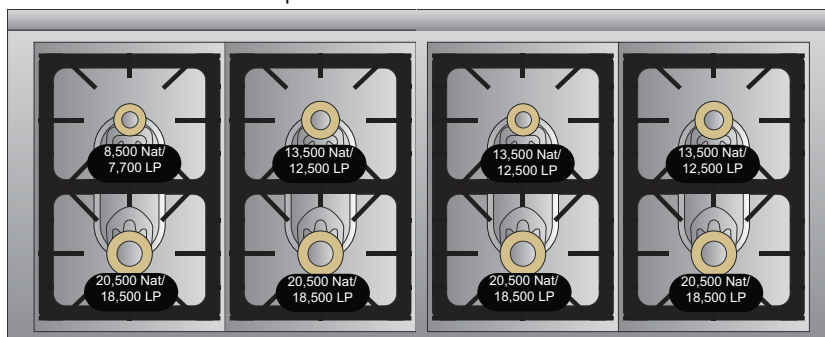


66 po W /6 Brûleurs de surface/
plaque chauffante

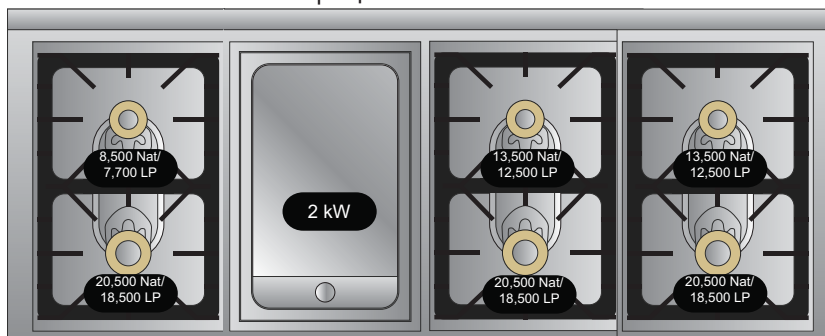

66 po W /6 Brûleurs de surface/Induction

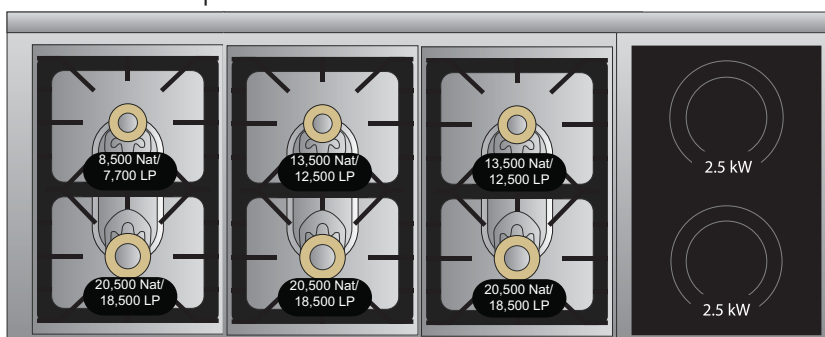

66 po W /6 Brûleurs de surface/
Plaque Française

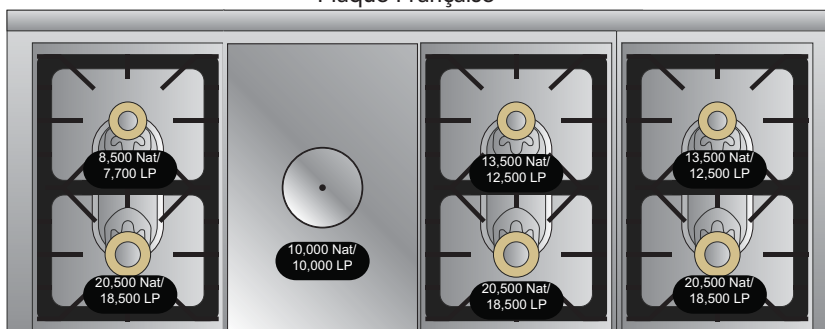

Dimensions de dégagement


• Cette cuisinière peut être directement installée contre des cabinets déjà en place de 36 po (91,4 cm) de hauteur.

IMPORTANT : Le panneau latéral DOIT être à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du plan de travail du cabinet adjacent. Cela peut être réalisé en surélevant l'appareil à l'aide des tiges de réglage sur les pattes.

• La cuisinière **NE PEUT PAS** être installée directement contre des parois, des grands cabinets, des grands appareils ou contre d'autres surfaces verticales dépassant 36 po (91,4 cm) de hauteur. Il doit y avoir au moins 6 po (15,2 cm) de dégagement latéral entre la cuisinière et ces surfaces combustibles au-dessus du plan de travail de 36 po (91,4 cm) de hauteur.

• Avec le dégagement latéral de 6 po (15,2 cm) par rapport aux surfaces verticales combustibles au-dessus de 36 po (91,4 cm), la profondeur maximale des cabinets doit être de 13 po (33,0 cm) et les cabinets compris dans ce dégagement latéral de 6 po (15,2 cm) doivent être à 18 po (45,7 cm) au-dessus du plan de travail qui atteint 36 po (91,4 cm) de hauteur.

• Les cabinets placés au-dessus de la cuisinière doivent être au moins à 36 po (91,4 cm) au-dessus de la surface de cuisson sur toute la largeur de la cuisinière. Cette hauteur minimum exigée ne s'applique pas si une hotte est installée au-dessus de la surface de cuisson.*

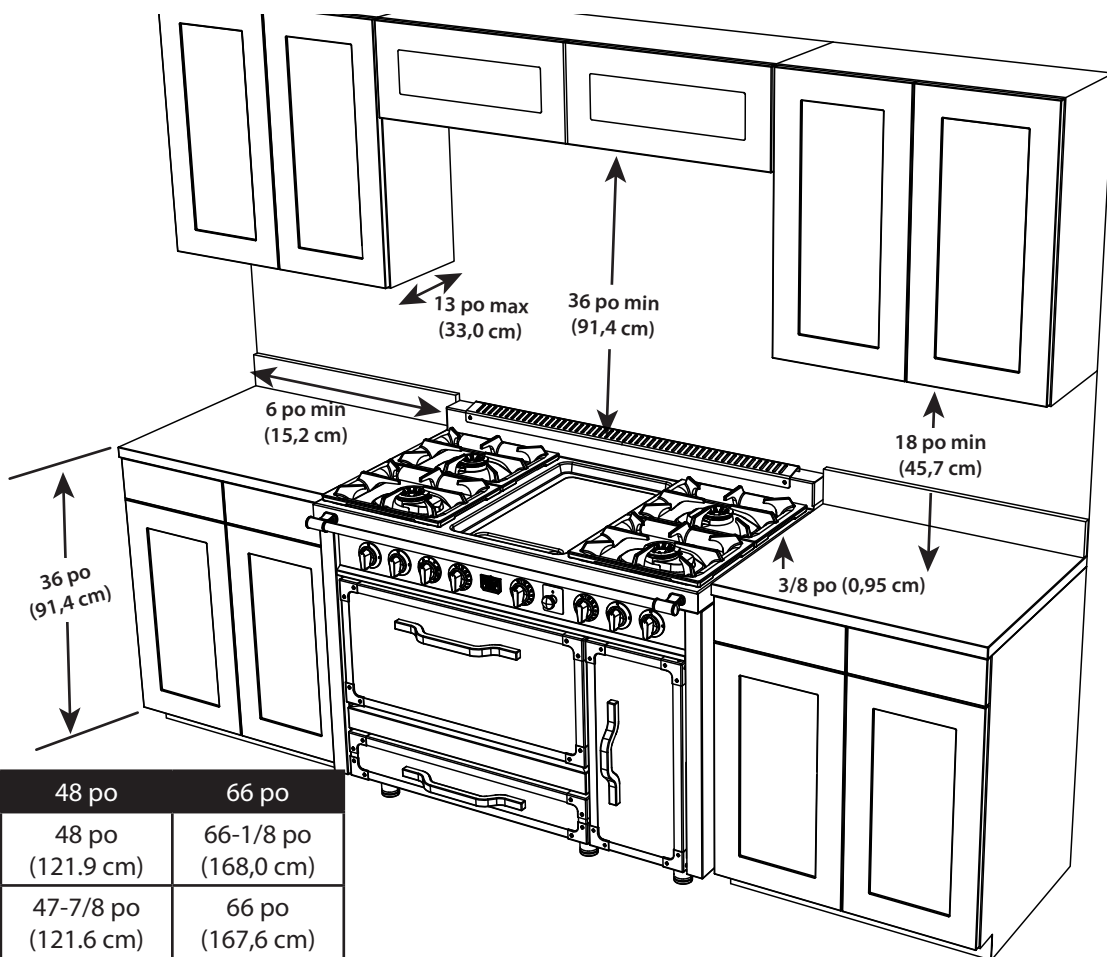

	36 po	48 po	66 po
Largeur de découpe	36 po (91,4 cm)	48 po (121,9 cm)	66-1/8 po (168,0 cm)
largeur de gamme	35-7/8 po (91,1 cm)	47-7/8 po (121,6 cm)	66 po (167,6 cm)

Remarque : Dégagement minimum pour paroi arrière 0 po

*Remarque : Lorsqu'une hotte de cuisinière est installée selon les directives d'installation de la hotte, des cabinets peuvent être installés directement au-dessus de la hotte sans aucun dégagement minimum de hauteur.

Remarque : Les distances de dégagement par rapport aux matériaux non combustibles ne rentrent pas dans la portée de la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiées par la CSA. Les distances de dégagement par rapport aux matériaux non combustibles doivent être approuvées par l'autorité compétente.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BRÛLURES




Afin d'éviter les risques de blessures corporelles, sachez que l'utilisation de cabinets de rangement au-dessus de l'appareil représente un risque potentiel de brûlures. Les objets combustibles risquent de s'enflammer et les objets métalliques peuvent devenir chauds et entraîner des brûlures. Si vous utilisez un cabinet de rangement, vous pouvez réduire les risques en installant une hotte qui dépasse horizontalement d'au moins 5 po (12,7 cm) du bas des cabinets.


Dimensions de dégagement

Le bas d'une hotte standard doit être placé à 30 po (76,2 cm) min et à 36 po (91,4 cm) max au-dessus du plan de travail. Cela implique que le bas de la hotte se trouve entre 66 po (167,6 cm) et 72 po (182,9 cm) au-dessus du sol. Se référer aux instructions d'installation de la hotte pour plus d'informations. Ces dimensions sont données pour un fonctionnement efficace et en toute sécurité de la hotte.

Installation au mur

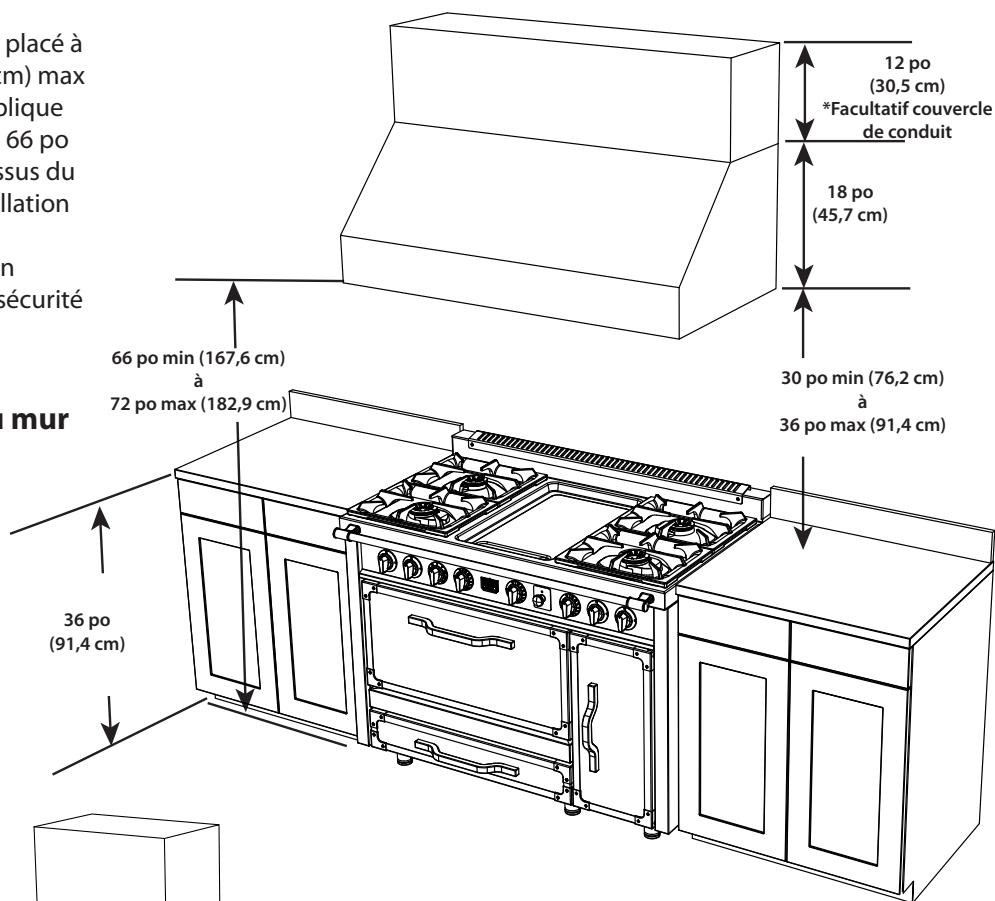

Installation de l'îlot

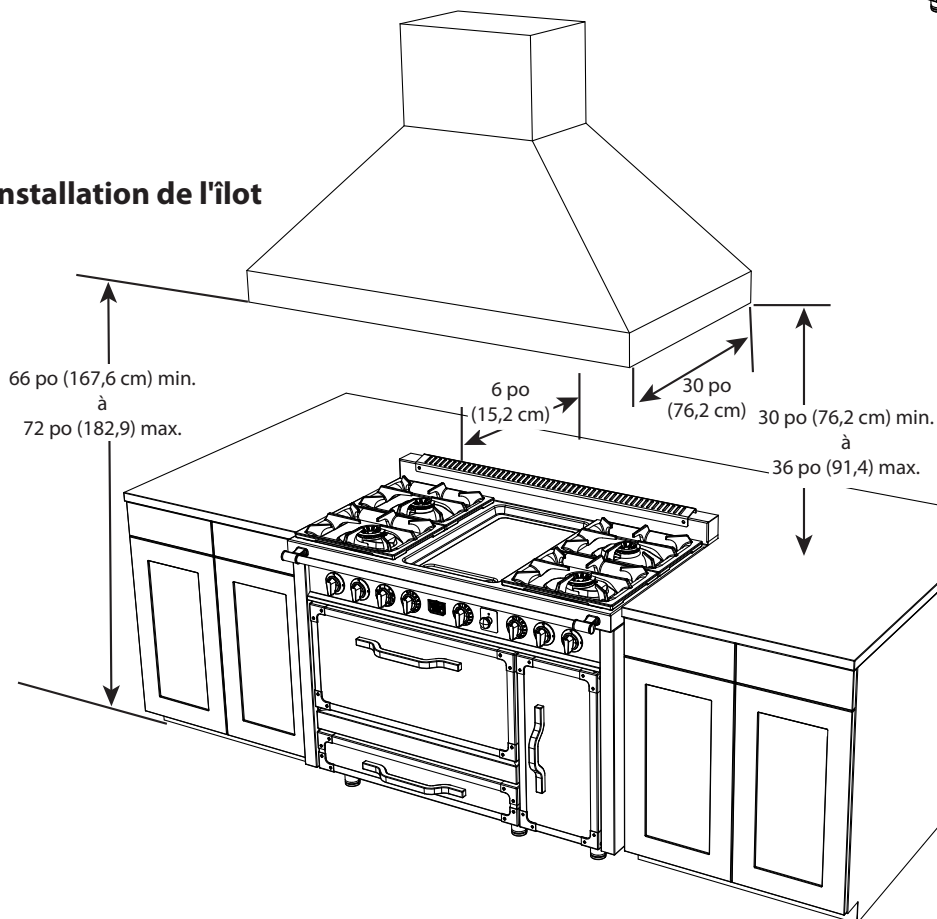

Remarque : Cependant, les distances de dégagement par rapport aux matériaux non combustibles ne rentrent pas dans la portée de la norme ANSI Z21.1 et ne sont pas certifiées par la CSA. Les distances de dégagement par rapport aux matériaux non combustibles doivent être approuvées par l'autorité compétente.

Exigences en matière d'électricité



AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
Afin d'éviter les risques de décharge électrique, de blessures corporelles ou de mort, s'assurer que l'électricité est coupée au niveau du boîtier de disjoncteurs et que l'alimentation en gaz est coupée jusqu'à ce que la cuisinière soit installée et prête à fonctionner, l'installation étant réalisée uniquement par un installateur autorisé.

Exigences en matière d'électricité

Ce produit est fabriqué avec la borne neutre connectée au cabinet. Utiliser un kit d'alimentation électrique triphasé, homologué par l'agence avec bornes en circuit fermé et conforme au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70-dernière édition (voir le tableau de caractéristiques nominales ci-dessous). Si les codes locaux interdisent la mise à la terre par le biais d'un conducteur neutre, utiliser un kit d'alimentation électrique à 4 fils, homologué par l'agence avec bornes en circuit fermé et conforme au Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70-dernière édition (voir le tableau de caractéristiques nominales ci-dessous).

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES* **Caractéristiques nominales spécifiées du cordon d'alimentation et protection du circuit**

120/240 volts	120/208 volts	Ampères
4,5 - 10,2 KW	4,5 - 10,2 KW	50

*Le calcul de la charge électrique par le code national de l'électricité est inférieur à la charge électrique totale branchée indiquée sur la plaque signalétique du modèle/de la série.

Une prise différentielle (GFI) doit être utilisée si cela est exigé par NFPA-70 (Code national de l'électricité), par les lois locales/d'état/fédérales ou par les décrets locaux.

- L'utilisation exigée d'une prise différentielle est normalement liée à l'emplacement d'une prise qui tient compte de toute source importante d'eau ou d'humidité.
- Viking Range, LLC NE garantit AUCUN problème provenant de prises différentielles mal installées ou qui ne sont pas conformes aux exigences ci-dessous.

Si l'utilisation d'une prise différentielle est nécessaire, celle-ci doit être :

- Du type de la prise (type disjoncteur ou multiprise NON recommandé)
- Utilisée avec du câblage permanent (câblage temporaire ou portatif NON recommandé)
- Sur un circuit indépendant (pas d'autres prises, interrupteurs ou charges sur le circuit)
- Branchée sur un disjoncteur standard de taille suffisante (disjoncteur différentiel de la même taille NON recommandé)
- Conforme à la classe A (courant de déclenchement de 5 mA +/- 1 mA) suivant la norme UL 943
- En bon état sans aucun joint mal fixé
- Protégée contre l'humidité (eau, vapeur, humidité importante) autant que possible

Exigences en matière de gaz

Branchement du gaz

La conduite d'alimentation en gaz doit être de diamètre supérieur ou égal à celui de la conduite d'entrée de l'appareil. Cette cuisinière utilise une entrée de diamètre intérieur 1/2 po (1,3 cm) NPT (Sch40). Le mastic d'étanchéité présent sur tous les raccords de tuyaux doit résister au GPL.

Cette cuisinière est spécialement conçue pour utiliser du gaz naturel ou du propane liquide (GPL). Avant de commencer l'installation, veuillez vérifier que le modèle est compatible avec l'alimentation au gaz prévue.

Vanne de fermeture manuelle :

Cette vanne fournie par l'installateur doit être installée sur la conduite d'alimentation en gaz avant que l'appareil ne soit alimenté en gaz et dans un endroit facile d'accès en cas d'urgence. Toutes les ouvertures derrière la cuisinière doivent être fermées.

Dans le Massachusetts : Une vanne manuelle en « T » doit être installée sur la conduite d'alimentation en gaz reliée à l'appareil.

Régulateur de pression :


- Tous les appareils de cuisson de type industriel résistants doivent comporter un régulateur de pression sur la conduite d'arrivée pour un fonctionnement efficace et en toute sécurité, car la pression de service peut varier en fonction de la demande locale. Les régulateurs externes ne sont pas nécessaires sur cette cuisinière car un régulateur est intégré sur chaque appareil en usine. Ne jamais contourner ce régulateur intégré.
- La pression du collecteur doit être vérifiée à l'aide d'un manomètre, le gaz naturel nécessite 5,0 po W.C.P. et le GPL 10,0 po W.C.P. La pression de la conduite d'arrivée en amont du régulateur doit être supérieure de 1 po W.C.P. par rapport à la pression du collecteur afin de vérifier le régulateur. Le régulateur utilisé sur cette cuisinière peut supporter une pression d'entrée maximale de 1/2 po PSI (14,0 po W.C.P.). Si la pression de la conduite est supérieure à cette valeur, un régulateur abaisseur sera nécessaire.
- L'appareil doit être débranché du système d'alimentation en gaz pendant les essais de pression de ce système.

Branchement des boyaux :

Si l'unité doit être installée avec accouplements flexibles ou tuyaux à démontage rapide, l'installateur doit utiliser un connecteur à usage intensif AGA d'au moins 1/2 po (1,3 cm) ID NPT (avec des réducteurs de tension) en conformité avec la norme ANSI Z21.41 et Z21.69.

Au Canada : CAN 1-6, connecteurs métalliques 10-88 pour appareils au gaz et CAN 1-6.9 dispositifs à démontage rapide M79 utilisés avec du gaz.

Dans le Massachusetts : Cet appareil doit être installé avec un raccord à gaz flexible de 36 po (3 pieds) de long.

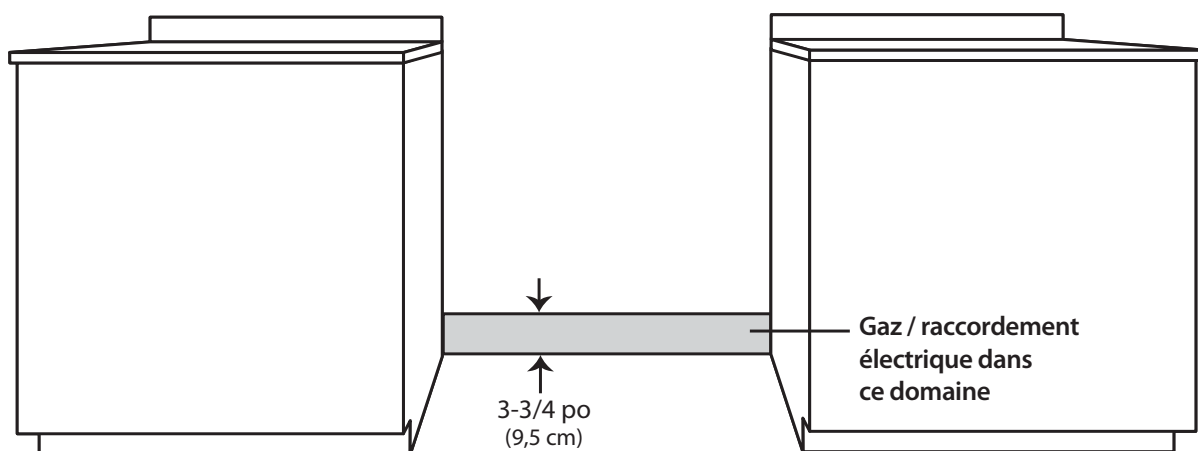

Informations générales

VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES MISES EN GARDE LORS DE L'INSTALLATION DE CET APPAREIL.

- Toutes les ouvertures qui se trouvent sur le mur derrière l'appareil et sur le sol sous l'appareil doivent être fermées.
- Ne pas obstruer le passage de l'air de combustion et de ventilation.

Déplacement, manipulation et déballage


Retirer et mettre au rebut tous les matériaux d'emballage, y compris le carton et le ruban adhésif de l'extérieur et de l'intérieur de la gamme. Retirer les grilles de brûleur de leurs emballages de la surface de cuisson. Les chapeaux de brûleur sont expédiés dans un carton situé à l'intérieur du four.

Ne pas jeter le support métallique anti-basculement fourni avec la cuisinière. Ceci est le dispositif anti-basculement et doit être installé avec l'appareil. Se référer à la partie « Installation du dispositif anti-basculement ».


Certaines pièces peuvent comporter une protection en plastique qui doit être retirée. L'intérieur doit être entièrement lavé à l'eau chaude savonneuse afin de retirer les résidus de film et les poussières ou saletés avant l'utilisation, puis rincé et séché. Les solutions plus puissantes que l'eau savonneuse sont rarement utiles.

⚠ MISE EN GARDE


Éviter d'endommager les aérations du four. Les aérations ne doivent pas être bouchées et doivent être ouvertes afin de fournir un écoulement d'air correct pour optimiser les performances du four.

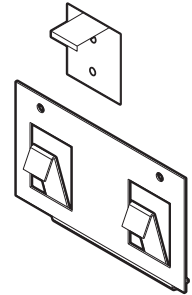


Installation des pattes

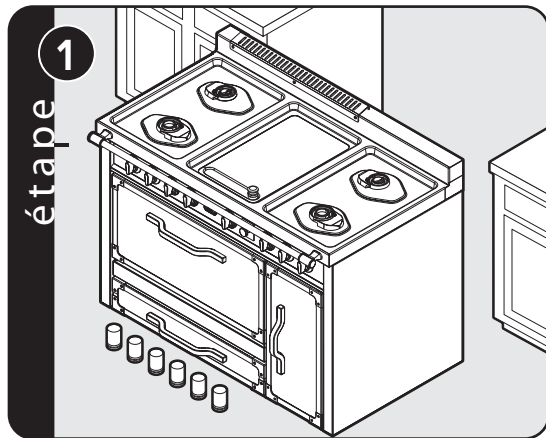


Les pattes sont emballées dans le carton supérieur.
Remarque : Les pattes doivent être installées près de l'emplacement final de l'appareil car elles ne sont pas fixées solidement pour de long transport.

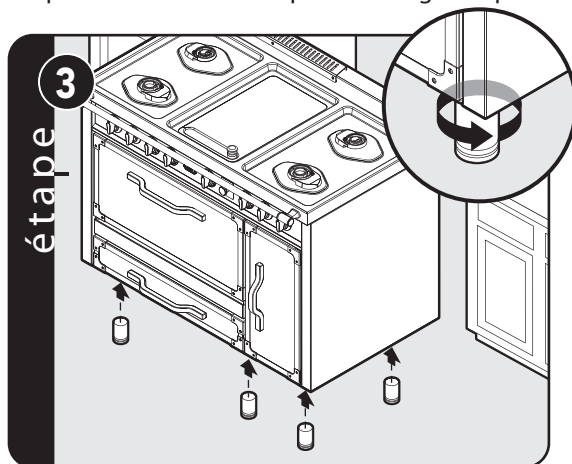

Visser les pattes dans les raccords aux quatre coins.

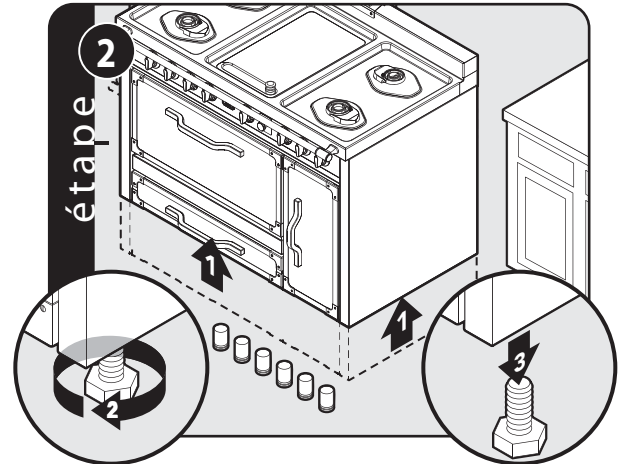

Remarque : Il est recommandé d'utiliser un transpalette ou un cric plutôt que d'incliner l'appareil. Lever l'appareil d'environ 1 pied. Dévisser les boulons posés pour l'expédition des raccords aux quatre coins.

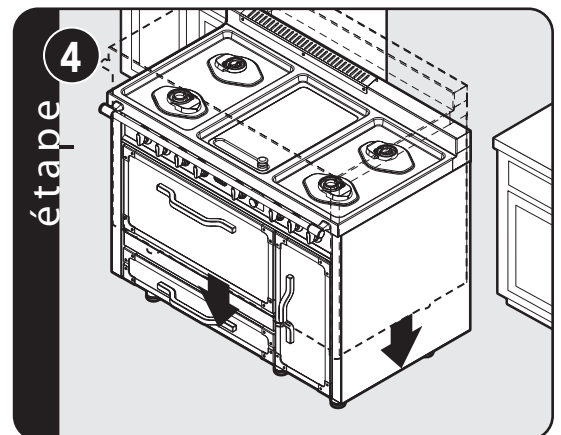

Abaissér doucement la cuisinière pour maintenir toute contrainte induite hors des pattes et du matériel de montage interne.

Raccordement électrique

3 Fils

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Afin d'éviter les risques de décharge électrique, de blessures corporelles ou de mort, s'assurer que votre appareil a été correctement relié à la terre conformément aux codes locaux ou en l'absence de codes, à la dernière édition du code national de l'électricité (CNE) ANSI/NFPA-70.


⚠ AVERTISSEMENT




RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Pour éviter les risques de décharge électrique, de blessures corporelles ou de mort, il est possible que vos codes locaux autorisent ou interdisent la mise à la terre de l'appareil au châssis de l'appareil. Si la mise à la terre au châssis n'est pas autorisée, alors utiliser un cordon d'alimentation de 4 conducteurs.


Voir les informations sur les spécifications électriques. Si les codes locaux n'autorisent pas la mise à la terre via un conducteur neutre, utiliser un cordon d'alimentation à 4 fils. Le cordon ou tube protecteur doit être protégé sur la cuisinière à l'aide d'un support de réduction de la tension. Le branchement électrique se fait sur la plaque à bornes située derrière la porte d'accès à l'arrière de la cuisinière.

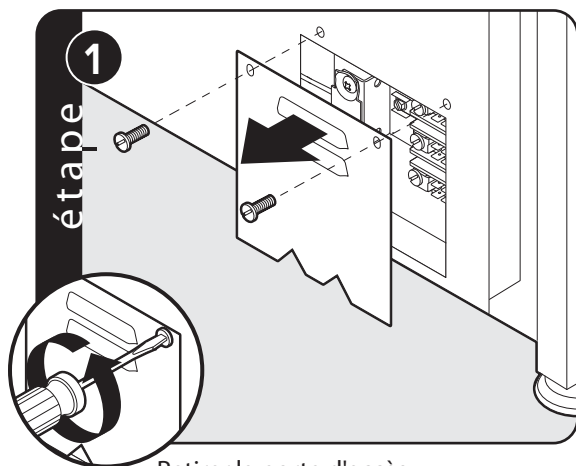


Retirer la porte d'accès.

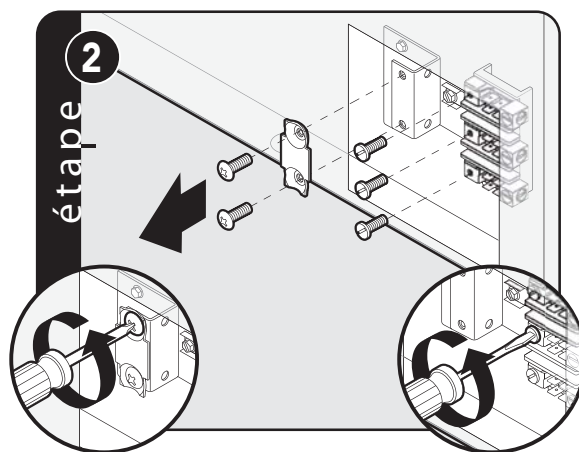

Retirer le support de réduction de la tension du cordon d'alimentation et les trois vis de fixation du cordon d'alimentation sur le bornier

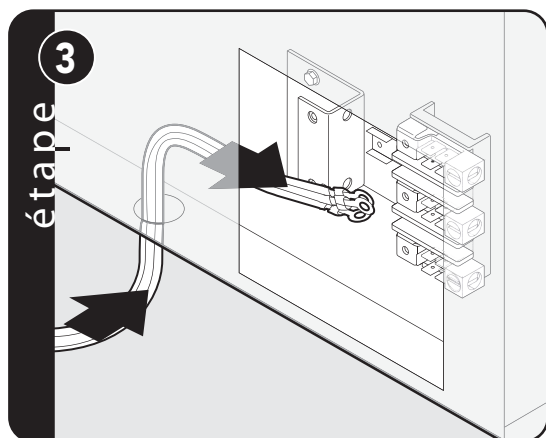


Pousser le cordon d'alimentation dans le trou de la partie inférieure à l'arrière de la cuisinière.

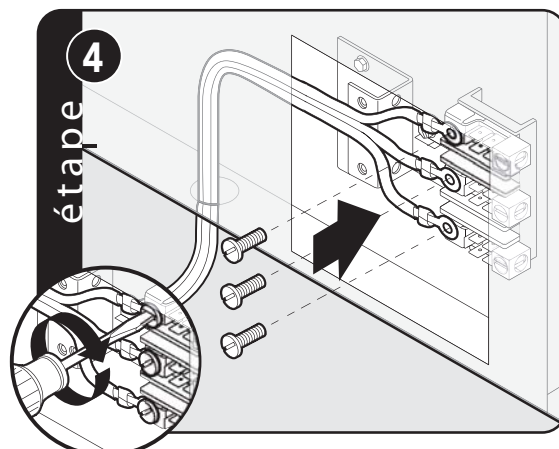


Fixer les fils de la conduite n°1 (rouge) et de la conduite n°2 (noire) à la borne extérieure. Fixer le fil neutre (blanc) à la borne centrale sur le bornier.

Raccordement électrique

3 Fils (suite)

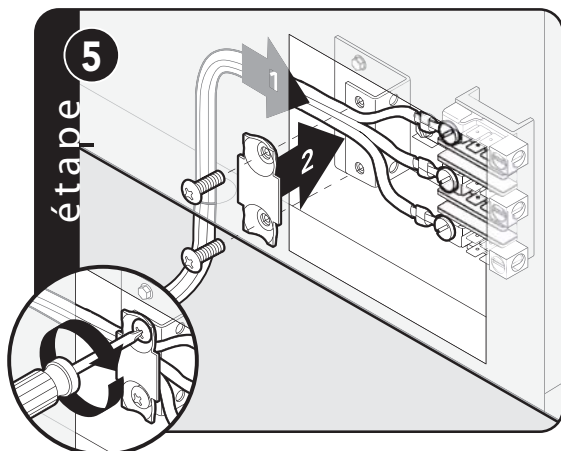

Pousser le cordon d'alimentation vers le bornier pour relâcher la tension, puis fixer à nouveau le support de réduction de la tension du cordon d'alimentation sur le cordon.

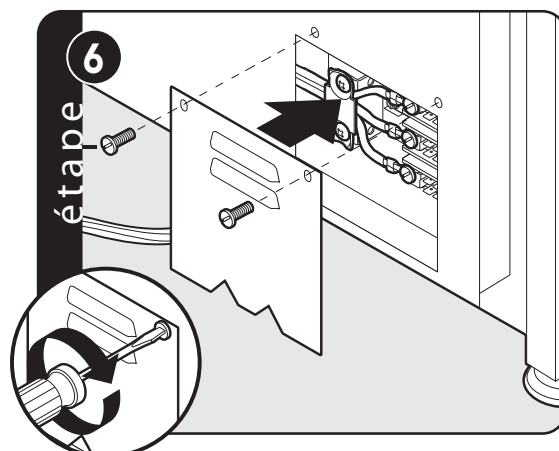

Réinstaller la porte d'accès.

Raccordement électrique

4 Fils

⚠ AVERTISSEMENT



RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Afin d'éviter les risques de décharge électrique, de blessures corporelles ou de mort, s'assurer que votre appareil a été correctement relié à la terre conformément aux codes locaux ou en l'absence de codes, à la dernière édition du code national de l'électricité (CNE) ANSI/NFPA-70.


⚠ AVERTISSEMENT




RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

Pour éviter les risques de décharge électrique, de blessures corporelles ou de mort, il est possible que vos codes locaux autorisent ou interdisent la mise à la terre de l'appareil au châssis de l'appareil. Si la mise à la terre au châssis n'est pas autorisée, alors utiliser un cordon d'alimentation de 4 conducteurs.

Voir les informations sur les spécifications électriques. Si les codes locaux n'autorisent pas la mise à la terre via un conducteur neutre, utiliser un cordon d'alimentation à 4 fils. Le cordon ou tube protecteur doit être protégé sur la cuisinière à l'aide d'un support de réduction de la tension. Le branchement électrique se fait sur la plaque à bornes située derrière la porte d'accès à l'arrière de la cuisinière.

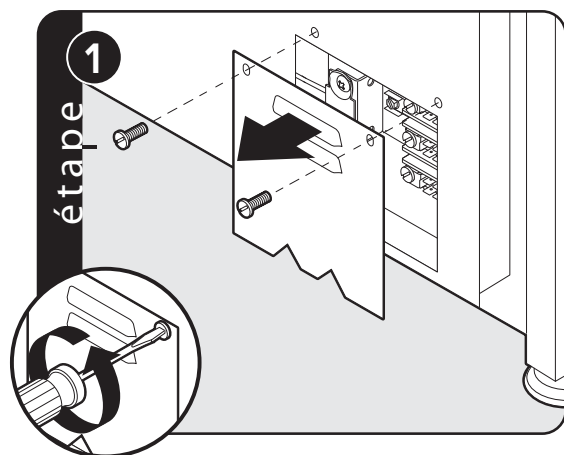


Retirer la porte d'accès.

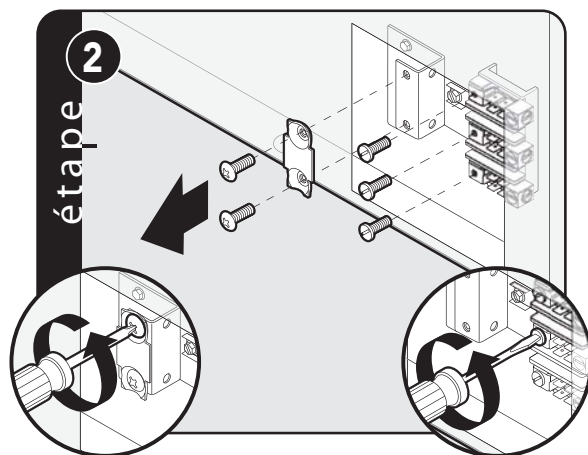


Retirer le support de réduction de la tension du cordon d'alimentation et les trois vis de fixation du cordon d'alimentation sur le bornier.

Raccordement électrique


4 Fils (suite)

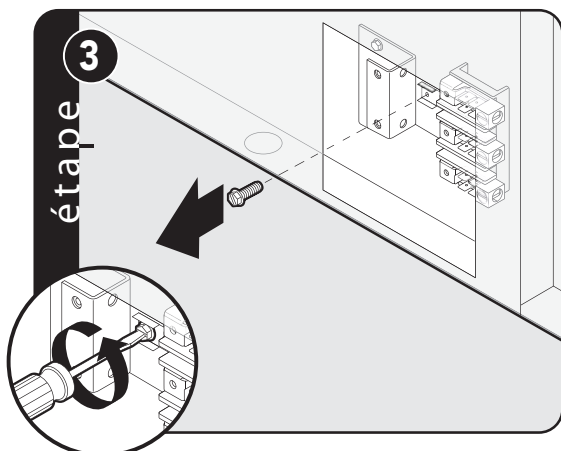


Retirer la vis de mise à la terre. Couper et mettre au rebut la sangle du conducteur de terre.

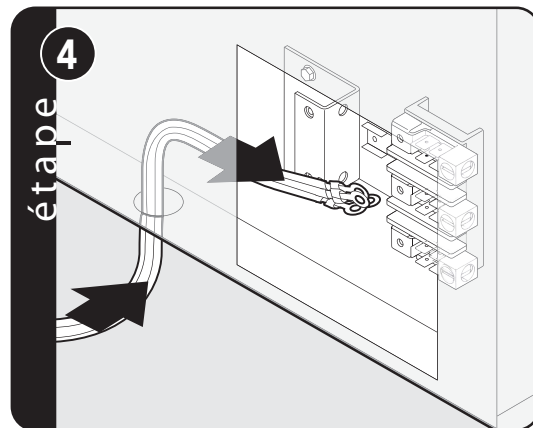


Pousser le cordon d'alimentation dans le trou de la partie inférieure à l'arrière de la cuisinière.

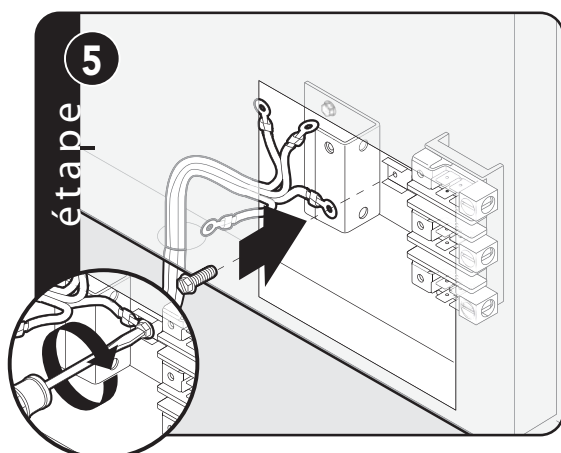


Fixer le câble de masse (vert) avec la vis de mise à la terre qui a été retirée.

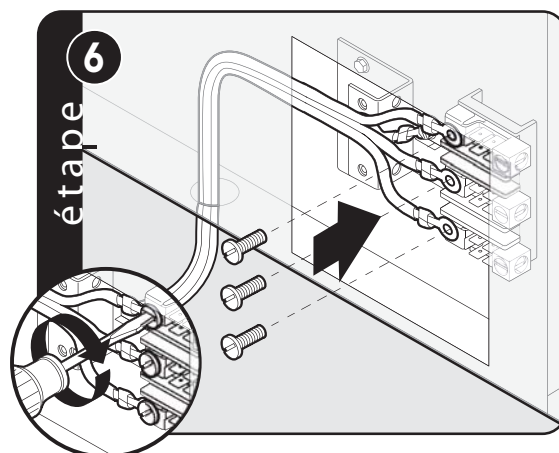

Fixer les fils de la conduite n°1 (rouge) et de la conduite n°2 (noire) à la borne extérieure. Fixer le fil neutre (blanc) à la borne centrale sur le bornier.

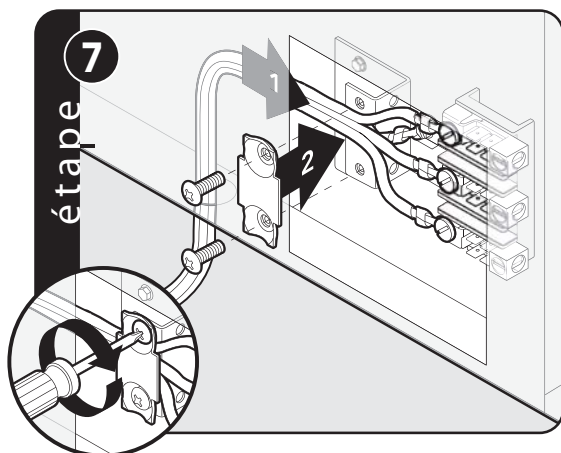


Pousser le cordon d'alimentation vers le bornier pour relâcher la tension, puis fixer à nouveau le support de réduction de la tension du cordon d'alimentation sur le cordon.

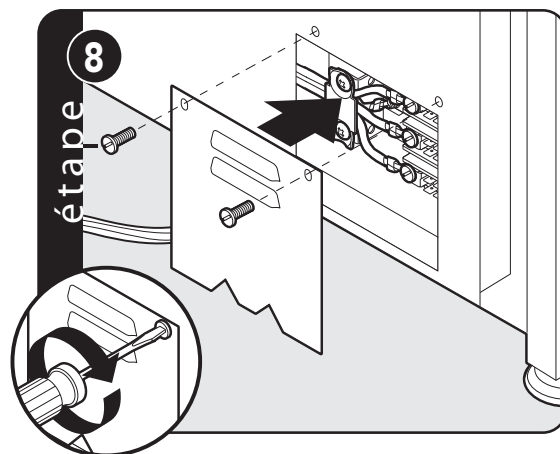


Réinstaller la porte d'accès.

Installation


Mise de niveau/Réglages

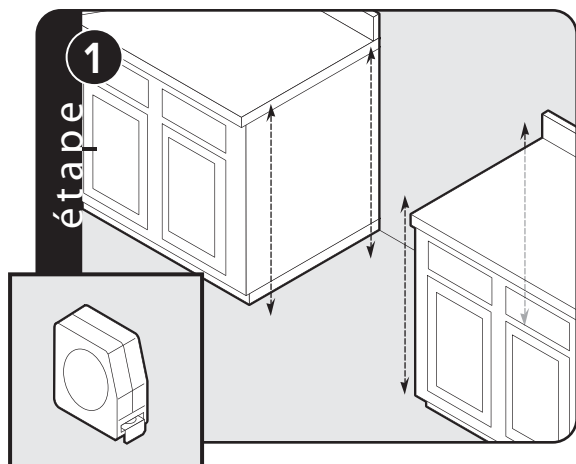


Mesurer les quatre coins dans la zone de découpe pour vérifier si le sol est plat.

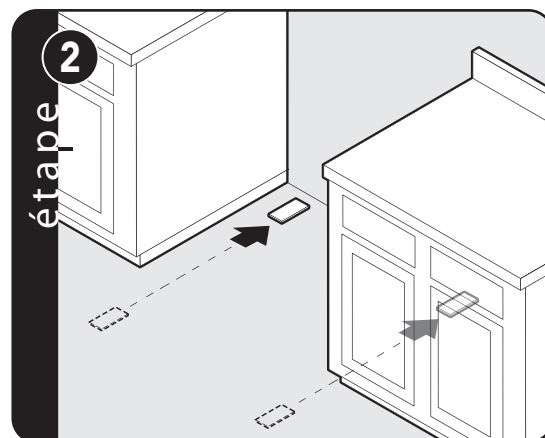


Pour les sols irréguliers ou en pente, mettre l'appareil de niveau à l'aide de cales métalliques car le réglage nécessaire risque de dépasser la longueur de filetage de la patte.

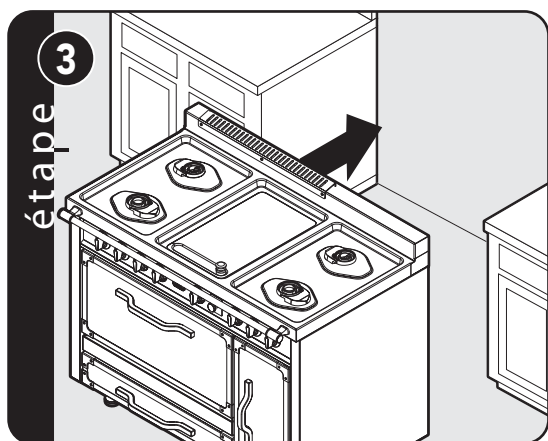


Déplacer l'appareil dans l'ouverture.

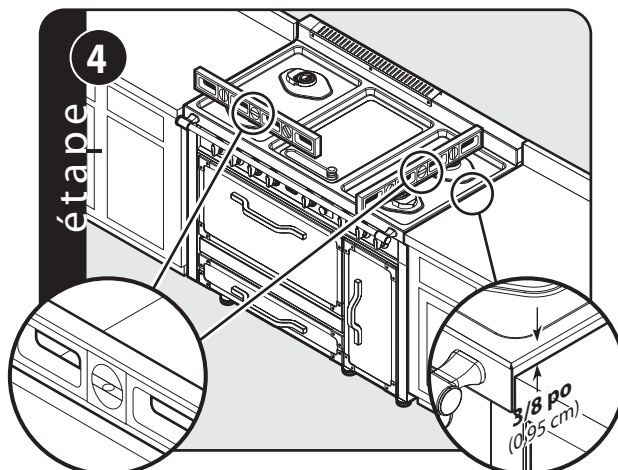

Vérifier que l'appareil est de niveau sur les côtés, devant et derrière. La garniture latérale de l'angle inférieur doit être à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du plan de travail.

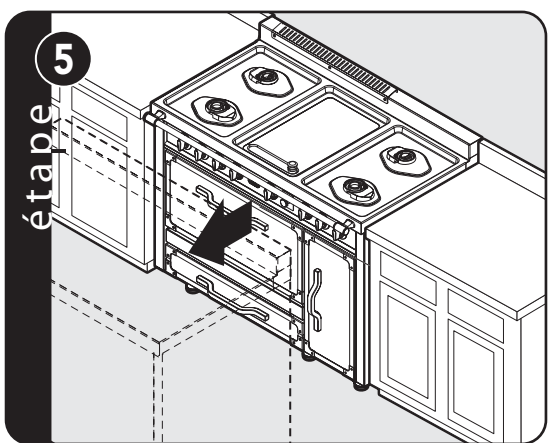


Si l'appareil doit être mis de niveau, le déplacer hors de l'ouverture.

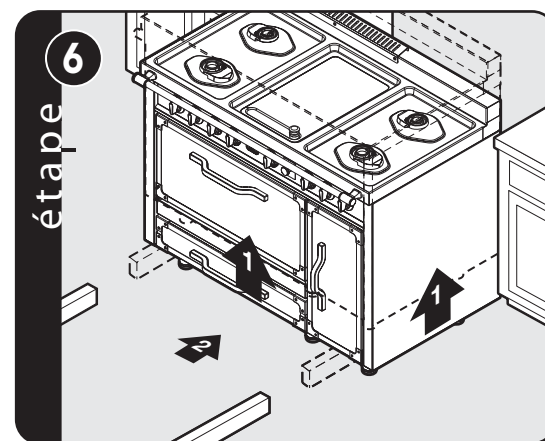

Lever l'appareil et le poser sur des blocs de bois.

Installation

Mise de niveau/Réglages (suite)

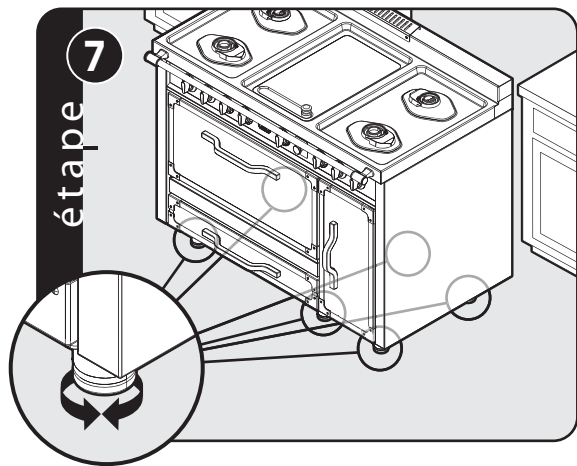

Régler l'angle supérieur de la cuisinière de manière à ce que le haut du bord latéral soit à 3/8 po (0,95 cm) au-dessus du plan de travail. Mettre la cuisinière de niveau par rapport à l'angle supérieur.


Installation

Installation du dispositif anti-basculement


Votre cuisinière est livrée avec deux types de dispositifs anti-basculement. Type 1 est un dispositif de montage mural qui peut être utilisé pour toutes les applications d'installation. Type 2 est un dispositif de montage au sol qui peut être utilisé pour toutes les applications autres que lorsque la cuisinière est installée sur un sous-plancher en béton.

Important : La cuisinière DOIT être installée avec l'un des dispositifs anti-basculement.

Installation de fixation murale

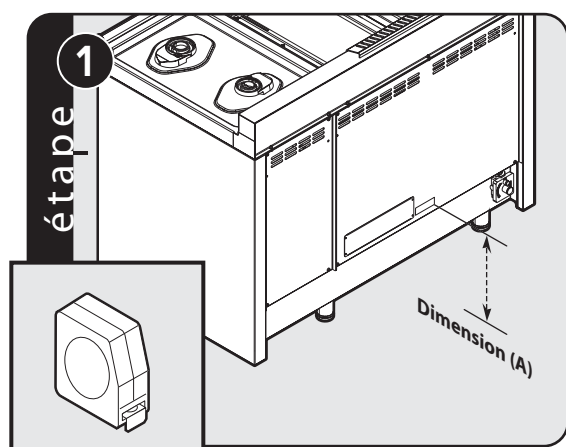

Mesurer la distance entre le sol et la partie inférieure de l'ouverture anti-basculement située à l'arrière de la cuisinière. Ceci est la mesure (A).

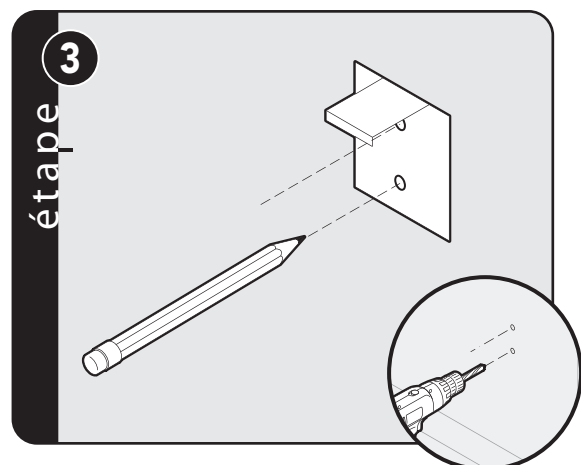

Repérer et percer des trous à l'emplacement du support.

⚠ AVERTISSEMENT




RISQUE DE BASCULEMENT


Afin de réduire le risque de basculement de l'appareil, celui-ci doit être sécurisé par l'installation correcte d'un (de) support(s) anti-basculement. Pour vous assurer que le support a été correctement installé, regardez derrière la cuisinière avec une lampe de poche et vérifiez que le support est correctement enclenché dans l'angle arrière gauche en bas de la cuisinière.

- CETTE CUISINIÈRE PEUT BASCULER
- UN ENFANT OU UN ADULTE PEUT BASCULER LA CUISINIÈRE ET ÊTRE TUÉ.
- NE PAS INSTALLER LE DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT PEUT ENTRAÎNER LA MORT OU DE GRAVES BRÛLURES SUR LES ENFANTS OU LES ADULTES.
- SI LA CUISINIÈRE EST DÉPLACÉE, LE DISPOSITIF ANTI-BASCULEMENT DOIT ÊTRE RÉ-ENCLÉCHÉ.

Largeur de la cuisinière	Dimension « X »
36 po	8 po (20,3 cm)
48 po	5 po (12,7 cm)
66 po	26-1/4 po (66,7 cm)

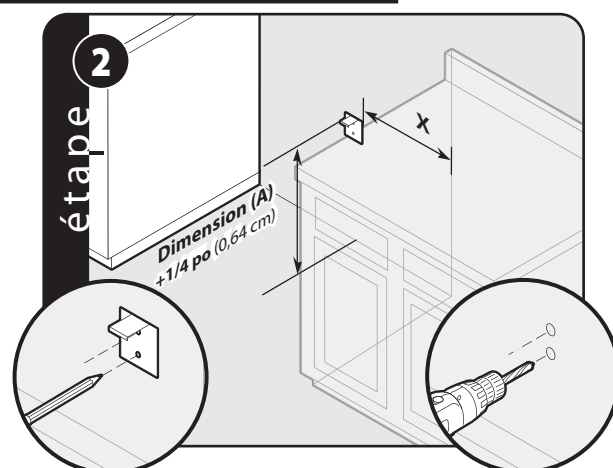


Placer le support anti-basculement sur le mur arrière avec le coin supérieur gauche à l'endroit de la mesure (A) plus 1/2 po (1,3 cm) depuis le sol et « X » depuis l'endroit où le côté droit de la cuisinière (face à la cuisinière) sera placé.

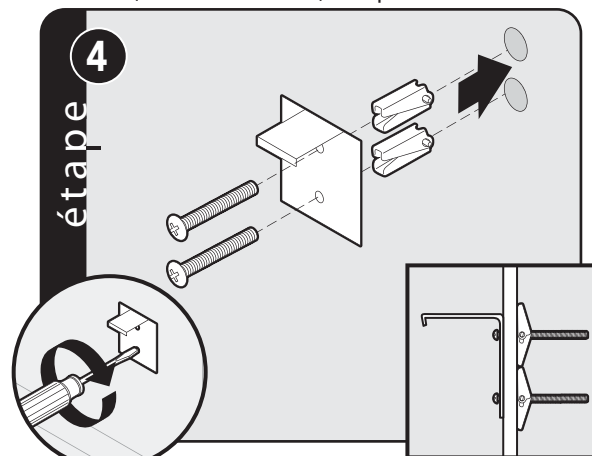


Fixer le support avec le matériel de montage fourni.

Installation


Installation sur le sol

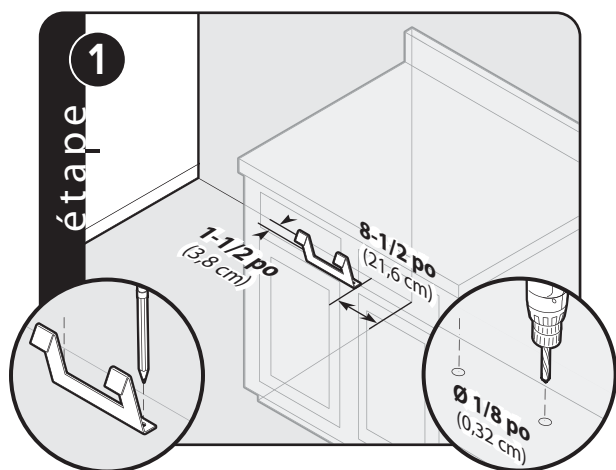


Installer le crochet du support anti-basculement sur le plancher à 8-1/2 po (21,6 cm) du cabinet latéral et à 1-1/2 po (3,8 cm) de la paroi arrière. Marquer et percer des trous de 1/8 po (0,32 cm) où le support sera installé.

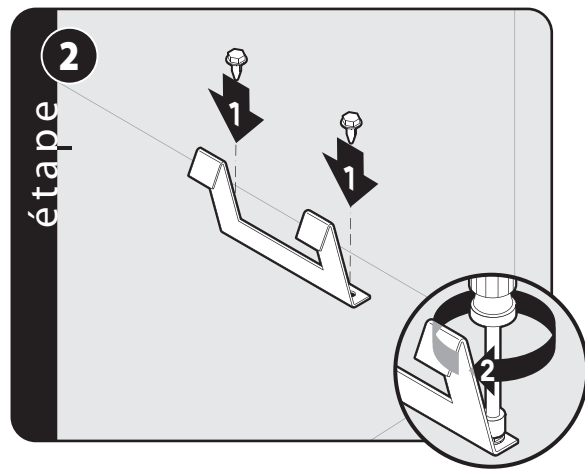

Fixer le crochet du support anti-basculement sur le plancher à l'aide des vis fournies.

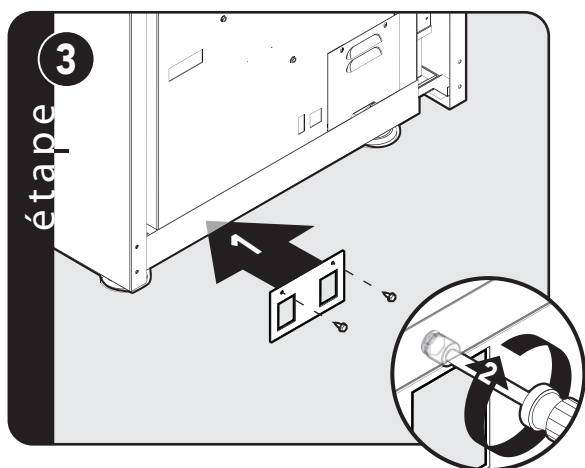

Fixer le support à l'arrière de la cuisinière à l'aide de deux vis.

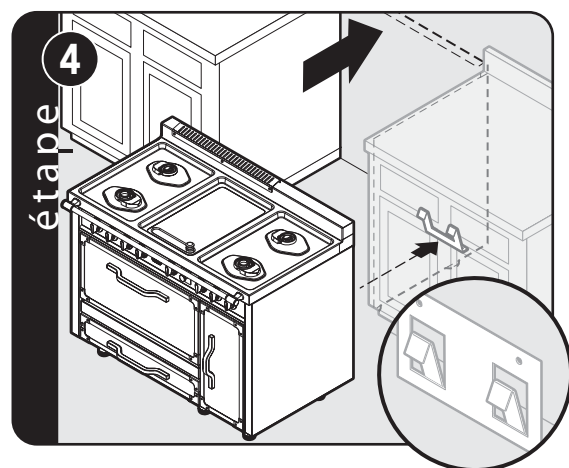

Faire glisser la cuisinière en place et vérifier que le crochet et le support sont bien enclenchés.

Installation


Branchement du gaz et de l'électricité



AVERTISSEMENT



RISQUE DE FUITE DE GAZ
Afin d'éviter les risques de blessures corporelles ou de mort, les essais d'étanchéité de l'appareil doivent être réalisés conformément aux instructions du fabricant. Avant de faire fonctionner l'appareil, toujours vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz à l'aide d'une solution d'eau savonneuse.
• **NE PAS UTILISER DE FLAMME NUE POUR DÉTECTER UNE FUITE DE GAZ.**

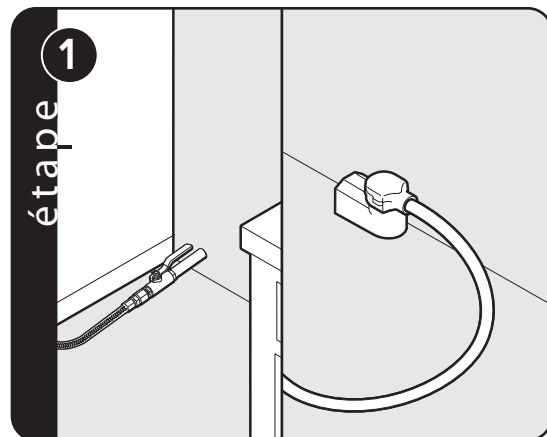


Préparation finale

Toutes les pièces en inox doivent être nettoyées avec de l'eau chaude savonneuse et un nettoyant liquide spécifique pour ce matériau. En cas d'accumulation, NE PAS UTILISER de laine d'acier, de chiffons, nettoyants ou poudres abrasifs! S'il est nécessaire de gratter l'inox pour retirer les matériaux incrustés, imbiber avec des chiffons humides chauds afin d'enlever le matériau, puis utiliser un racloir en laine ou en nylon. NE PAS utiliser de couteau en métal, de spatule ou tout autre outil pour gratter l'inox! Les rayures sont presque impossibles à enlever.

Liste de contrôle des performances

Les vérifications suivantes doivent être effectuées par un installateur qualifié :

- Vérifier l'allumage du brûleur supérieur. Voir le schéma pour la hauteur de flamme correcte sur HI. La petite flamme doit s'allumer sur tous les ports.
- Vérifier la fonction de la cuisson du four - élément de cuisson à la pleine puissance, éléments « broil » du centre et extérieur à la puissance partielle.
- Fonction de cuisson par convection - éléments de cuisson et « broil » à la même puissance avec le ventilateur de convection allumé.
- Vérifier la fonction TruConvec - élément derrière le couvercle du ventilateur de convection et le ventilateur allumés.
- Vérifier fonction « broil » - éléments « broil » à la pleine puissance.
- Vérifier la fonction convection « broil » - éléments de « broil » à la pleine puissance avec le ventilateur de convection allumé.

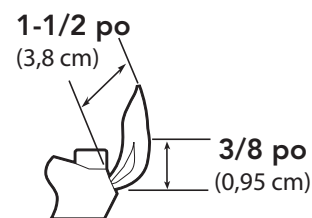

Informations sur l'entretien

Si un entretien est nécessaire, contactez votre l'agence d'entretien autorisée.

Préparer les informations suivantes de manière à ce qu'elles soient facilement disponibles :


- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Date d'achat
- Nom du distributeur qui vous a vendu le produit

Décrire clairement votre problème. Si vous n'arrivez pas à obtenir le nom d'un centre de réparation agréé, ou si les problèmes d'entretien persistent, contactez Viking Range, LLC au 1-888-845-4641, ou écrivez à :

:

**VIKING RANGE, LLC
PREFERRED SERVICE
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 É.-U.**

Pour localiser la plaque du numéro de série, retirer le tiroir de rangement et regarder sur le mur intérieur de la cuisinière.

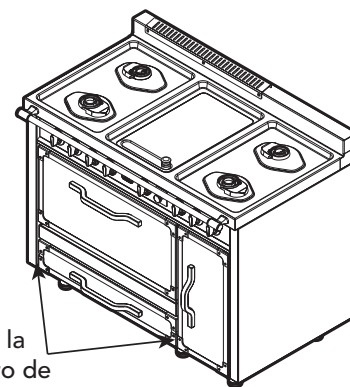

Emplacement de la
plaque du numéro de
série (côté intérieur
de la cuisinière)

Veuillez conserver les informations ci-dessous. Elles vous seront nécessaires en cas d'entretien.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Date d'installation _____

Nom du distributeur _____

Adresse _____

Ces instructions d'installation doivent être conservées avec l'appareil pour référence ultérieure.

Viking Range, LLC
111 Front Street
Greenwood, Mississippi 38930 É.-U.
(662) 455-1200

Pour obtenir des renseignements sur le produit, appelez au 1-888-(845-4641)
ou visitez le site Internet vikingrange.com