






HOTTE DE CUISINE

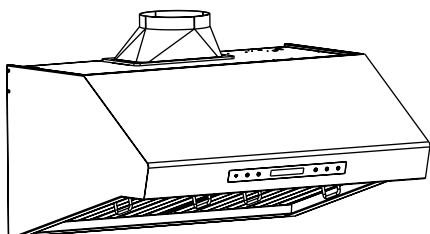


NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-30

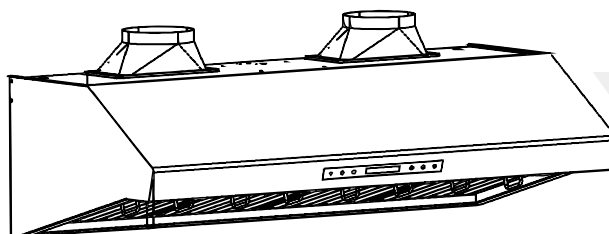

NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-48

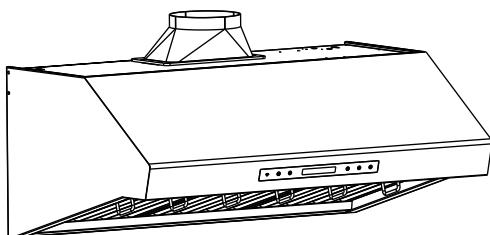

NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-36

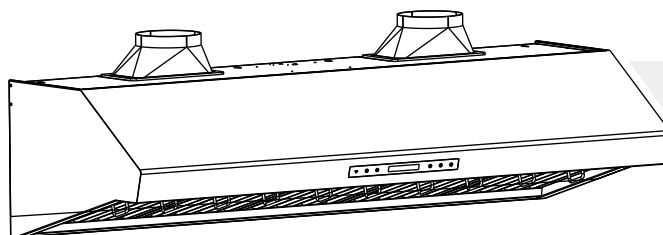

NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-60



CONFORMS TO UL
STD.507
CERTIFIED TO CSA
STD.C22.2 NO.113


MANUEL D'INSTRUCTION & D'INSTALLATION

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les soigneusement. Si vous suivez les instructions, votre appareil vous donnera satisfaction pendant de nombreuses années.


TABLE DES MATIÈRES

Service clientèle	4
Avertissement	5
Sécurité importante	7
Dimension du produit	8
Nom des pièces et accessoires	12
Préparatifs d'installation	16
Instructions d'installation	17
Instructions d'utilisation	19
Nettoyage et entretien	20
Dépannage	21
Schéma de câblage	22
Garantie	24


HOTTE DE CUISINE

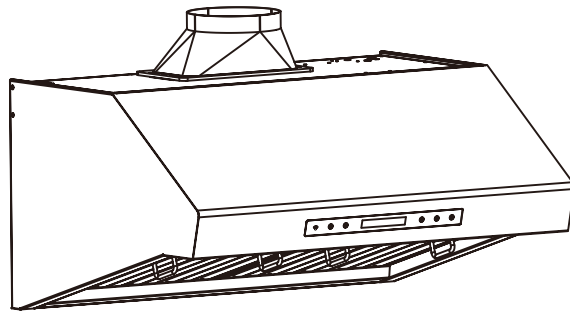


NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-30

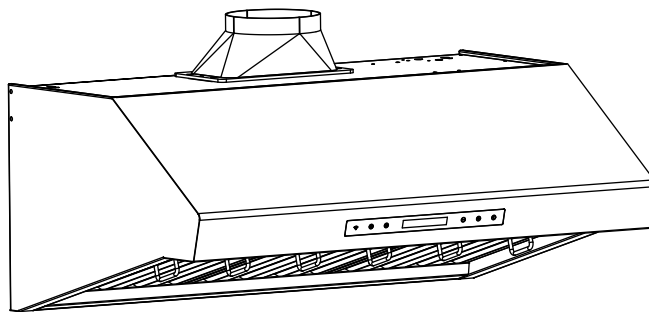

NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-36

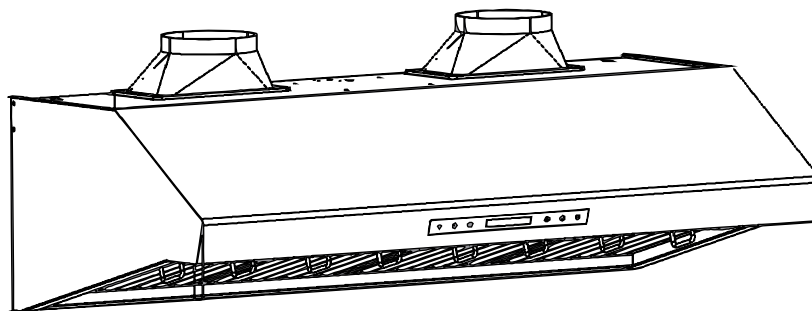

NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-48

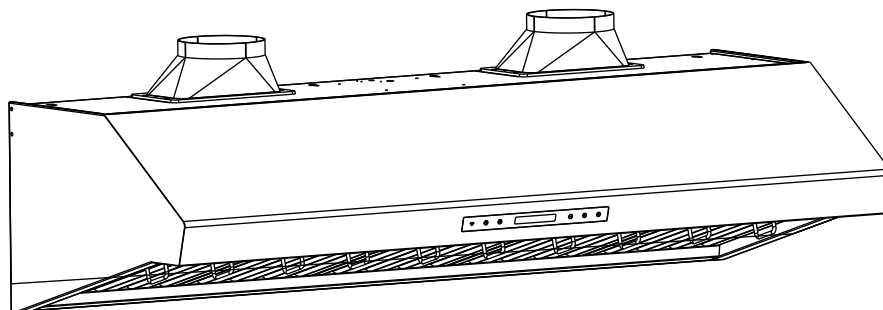

NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-60

Service clientèle

Merci d'avoir acheté un produit Forno. Veuillez lire l'intégralité du manuel d'instructions avant d'utiliser votre nouvel appareil pour la première fois. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un expert, il vous sera utile de vous familiariser avec les pratiques de sécurité, les caractéristiques, le fonctionnement et les recommandations d'entretien de votre appareil.

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à l'intérieur du produit. Pour les besoins de la garantie, vous aurez également besoin de la date d'achat.

Notez ces informations ci-dessous pour référence ultérieure.

Informations sur le produit

Numéro de modèle : _____

Numéro de série :

Date d'achat : _____

Purchase Address And Phone : _____

Informations sur les services

Utilisez ces numéros dans toute correspondance ou appel de service concernant votre produit.

Si vous avez reçu un produit endommagé, contactez immédiatement Forno.

Pour gagner du temps et de l'argent, consultez le guide de dépannage avant de faire appel à un service d'entretien. Il énumère les causes des problèmes mineurs de fonctionnement que vous pouvez corriger vous-même.



"Besoin d'une aide rapide ? Il suffit de scanner le code qr pour accéder à notre formulaire d'assistance rapide. Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos questions ou à vos préoccupations. N'hésitez donc pas à nous contacter !"

Services au Canada et aux États-Unis

Gardez le manuel d'instructions à portée de main pour répondre à vos questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez besoin de plus d'aide, veuillez consulter notre site web pour une assistance rapide. Veuillez nous fournir vos nom, numéro, adresse, numéro de série du produit en panne, la preuve d'achat et une brève description du problème. Un représentant du service clientèle vous contactera dès que possible. Toute intervention sous garantie doit être autorisée par le service clientèle de FORNO. Tous nos prestataires de services agréés sont soigneusement sélectionnés et rigoureusement formés par nos soins.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

De nombreux messages de sécurité importants figurent dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui peuvent vous tuer ou vous blesser, ainsi que d'autres personnes. Tous les messages de sécurité sont suivis du symbole d'alerte de sécurité et des mots "DANGER", "AVERTISSEMENT" ou "ATTENTION". Ces mots signifient :



DANGER

- Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas **immédiatement** les instructions.



ATTENTION

- Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.



AVERTISSEMENT

- Situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

Tous les messages de sécurité vous indiquent quel est le danger potentiel, comment réduire les risques de blessure et ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment [le plomb, le plomb et le composé de plomb, qui sont connus de l'État de Californie pour provoquer des cancers et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warning.ca.gov.



AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ce chapitre présente des consignes de sécurité importantes pour la manipulation de l'appareil.

L'appareil est conforme aux règles de sécurité requises. Une utilisation incorrecte peut entraîner des dommages personnels ou matériels.

Veuillez lire les informations contenues dans le présent document afin de vous familiariser rapidement avec votre appareil et de profiter de l'ensemble de ses fonctions.



AVERTISSEMENT

Un avertissement de ce niveau de danger indique une situation dangereuse possible.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves.

► Observez les instructions de cette notice d'avertissement afin d'éviter les blessures corporelles.



AVERTISSEMENT

Un avertissement de ce niveau de danger indique une situation dangereuse possible.

Si la situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou modérées.

► Observez les instructions de cette notice d'avertissement afin d'éviter les blessures corporelles.

A NOTER

Une telle notice indique des informations supplémentaires qui simplifieront la manipulation de la machine

Consignes de sécurité importantes

Pour éviter tout risque d'explosion ou d'incendie, ne stockez pas et n'utilisez pas de vapeurs et de liquides combustibles, inflammables ou explosifs (tels que l'essence) à l'intérieur ou à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Éloignez tous les articles combustibles (tels que les bombes aérosols) des brûleurs des tables de cuisson, des fours et des hottes de cuisine. Ne stockez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans les armoires adjacentes ou dans les zones environnantes.

Avis de non-responsabilité : Le fabricant et/ou le distributeur/vendeur (Fabricant) déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions fournies pour l'installation, l'entretien et l'utilisation appropriée du produit. Le fabricant ne sera PAS responsable de toute blessure due à la négligence et la garantie de l'appareil sera automatiquement annulée en cas de non-respect des procédures de sécurité et d'installation appropriées. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des dommages aux biens personnels ou immobiliers, ni des blessures corporelles causées directement ou indirectement par la hotte.

AVERTISSEMENT - POUR REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ELECTRIQUE OU DE BLESSURE, OBSERVEZ CE QUI SUIIT :

*N'utilisez cet appareil que de la manière prévue par le fabricant. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.

PRODUIT : Ne retirez pas les étiquettes, les avertissements ou les plaques apposés de façon permanente sur le produit. Cela pourrait annuler la garantie. N'essayez pas de modifier la hotte.


INSTALLATION : L'installation décrite dans ce manuel est destinée aux installateurs qualifiés, aux techniciens d'entretien ou aux personnes ayant une formation similaire. L'installation et le câblage électrique doivent être effectués par des professionnels qualifiés et conformément à tous les codes et normes en vigueur, y compris en matière de construction anti-incendie.

Lorsque vous découpez ou percez le mur ou le plafond, n'endommagez pas le câblage électrique et les autres services publics. Il est recommandé que deux personnes ou plus participent à l'installation. La hotte peut avoir des bords très tranchants ; veuillez porter des gants de protection s'il est nécessaire de retirer des pièces pour l'installation, le nettoyage ou l'entretien. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.

VENTILATION : Pour la ventilation de la cuisinière ou de la table de cuisson uniquement. NE PAS utiliser les appareils pour évacuer des matières et des vapeurs dangereuses ou explosives. Les ventilateurs aspirants DOIVENT toujours être ventilés vers l'extérieur. NE PAS évacuer les gaz d'échappement dans les espaces entre les murs, les vides sanitaires, les plafonds, les greniers et/ou les garages. N'utilisez que des conduits métalliques. Les vieux conduits doivent être nettoyés ou remplacés si nécessaire afin d'éviter tout risque de feu de graisse. Vérifier tous les joints des conduits pour s'assurer qu'ils sont bien raccordés. Tous les joints doivent être correctement recouverts de ruban adhésif.


ÉLECTRICITÉ : Tous les câbles électriques doivent être correctement installés, isolés et mis à la terre. Coupez l'alimentation électrique et débranchez les cordons de la prise avant de procéder à l'entretien et/ou au nettoyage afin de garantir votre sécurité.

FONCTIONNEMENT : La prudence est de mise lors de l'utilisation des réglages élevés de la cuisinière. Gardez tous les ventilateurs, les filtres à chicanes, les espaces, le tunnel à graisse, le récipient à huile et les surfaces chargées de graisse propres. La graisse ne doit pas s'accumuler sur les ventilateurs, les filtres à chicanes, les espaces, le tunnel à graisse et le récipient à huile. Ne laissez jamais les filtres se bloquer ou se colmater. Ne laissez pas des corps étrangers tels que des cigarettes et/ou des serviettes être absorbés par la hotte. Nettoyez fréquemment les ventilateurs et les filtres

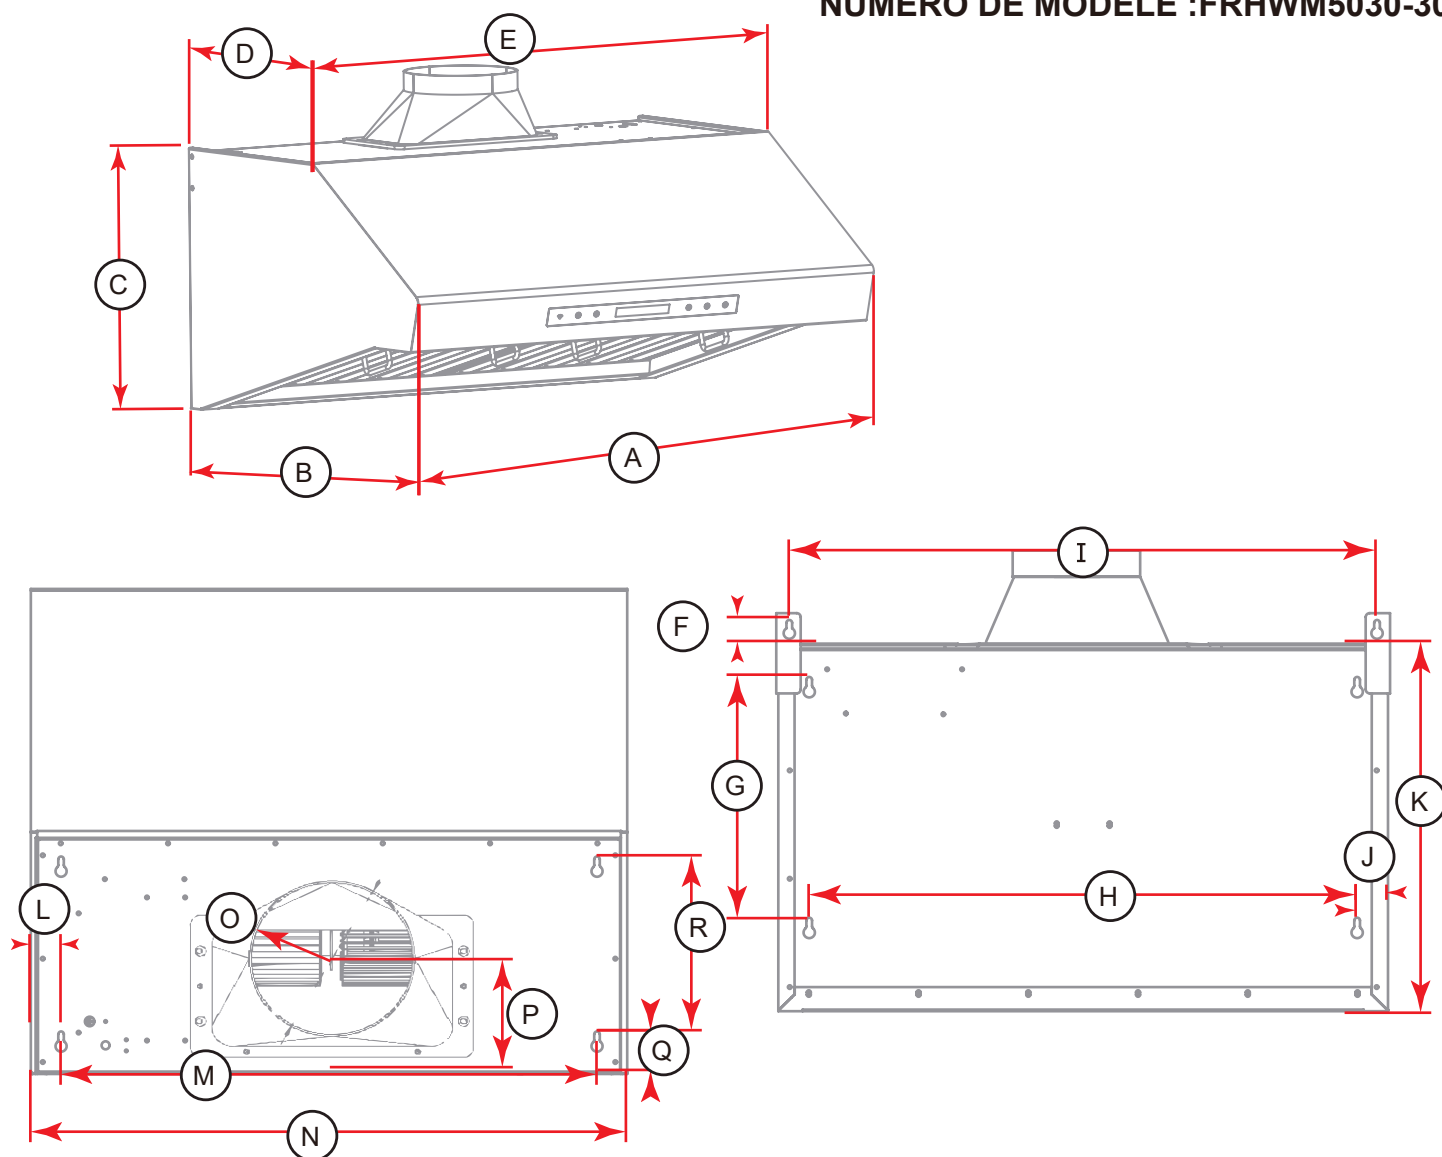


A	B	C	D	E	F	G
Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Profondeur	Largeur	-	-
30"	21.97"	14.72"	11.97"	30"	1.02"	9.84"
75cm	55.8cm	37.4cm	30.4cm	75cm	2.6cm	25cm

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.54"	28.46"	1.5"	14.72"	1.5"	26.54"	30"	6.06"	4.35"	1.97"	8.66"
67.4cm	72.3cm	3.81cm	37.4cm	3.8cm	67.4cm	75cm	15.4cm	11.05cm	5cm	22cm

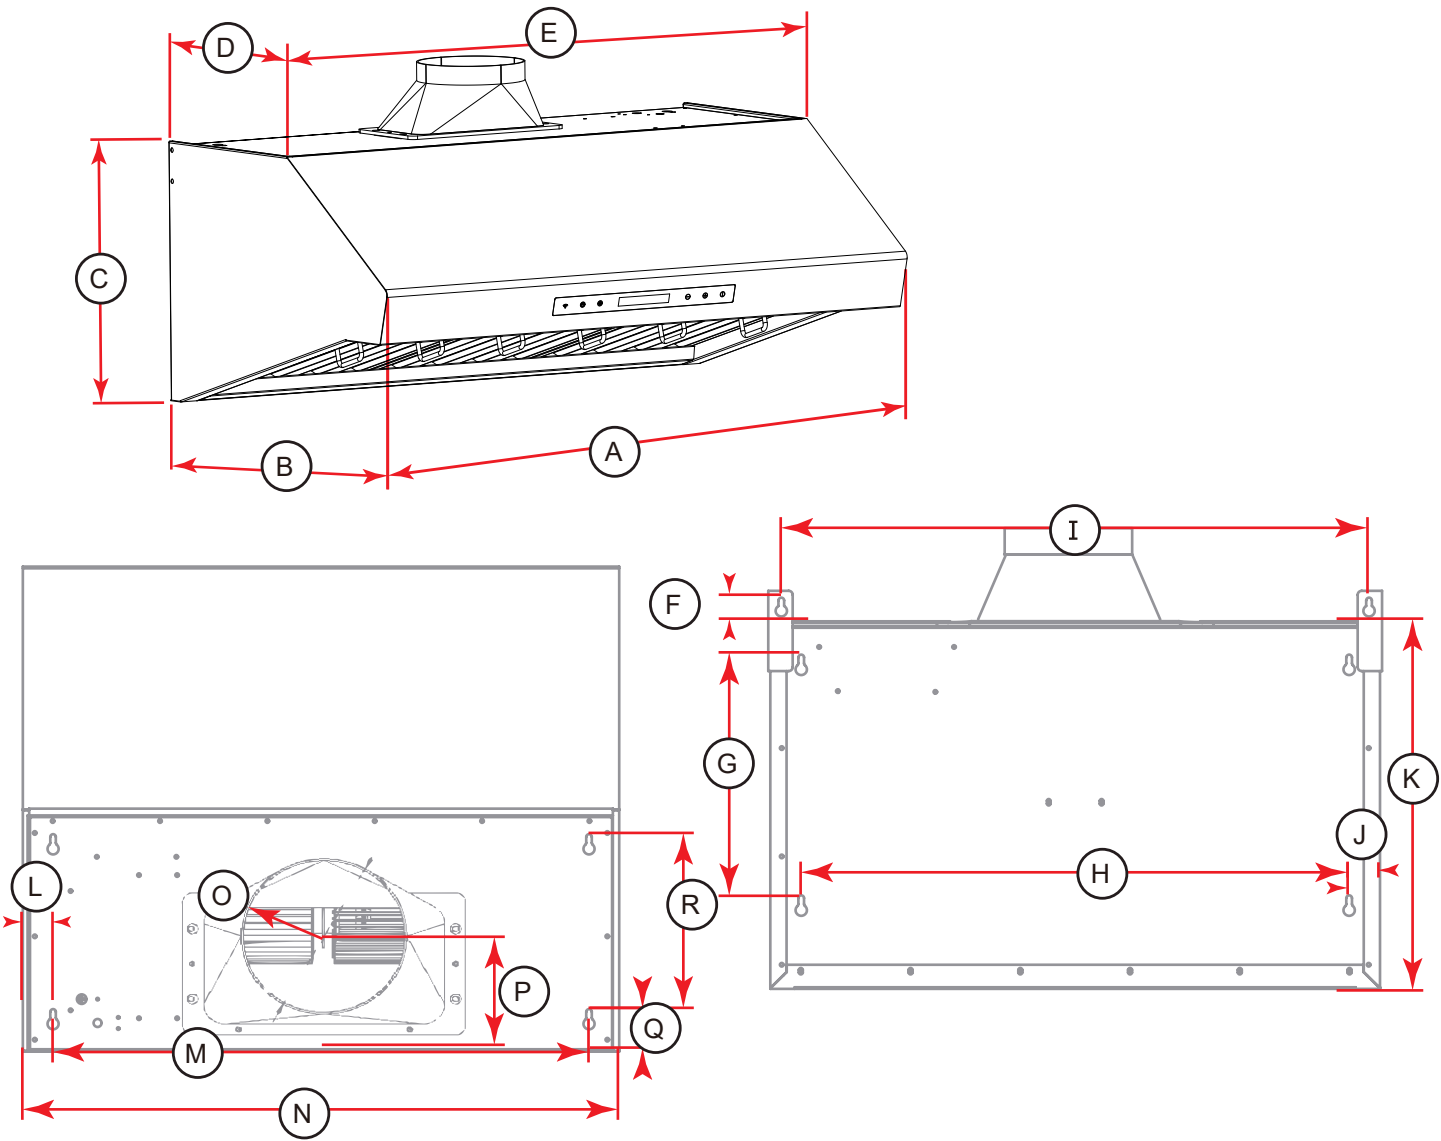


A	B	C	D	E	F	G
Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Profondeur	Largeur	-	-
36"	21.97"	14.72"	11.97"	36"	1.02"	9.84"
90cm	55.8cm	37.4cm	30.4cm	90cm	2.6cm	25cm

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.31"	34.37"	2.56"	14.72"	2.56"	30.31"	36"	6.06"	4.35"	1.97"	8.66"
77cm	87.3cm	6.5cm	37.4cm	6.5cm	77cm	90cm	15.4cm	11.05cm	5cm	22cm

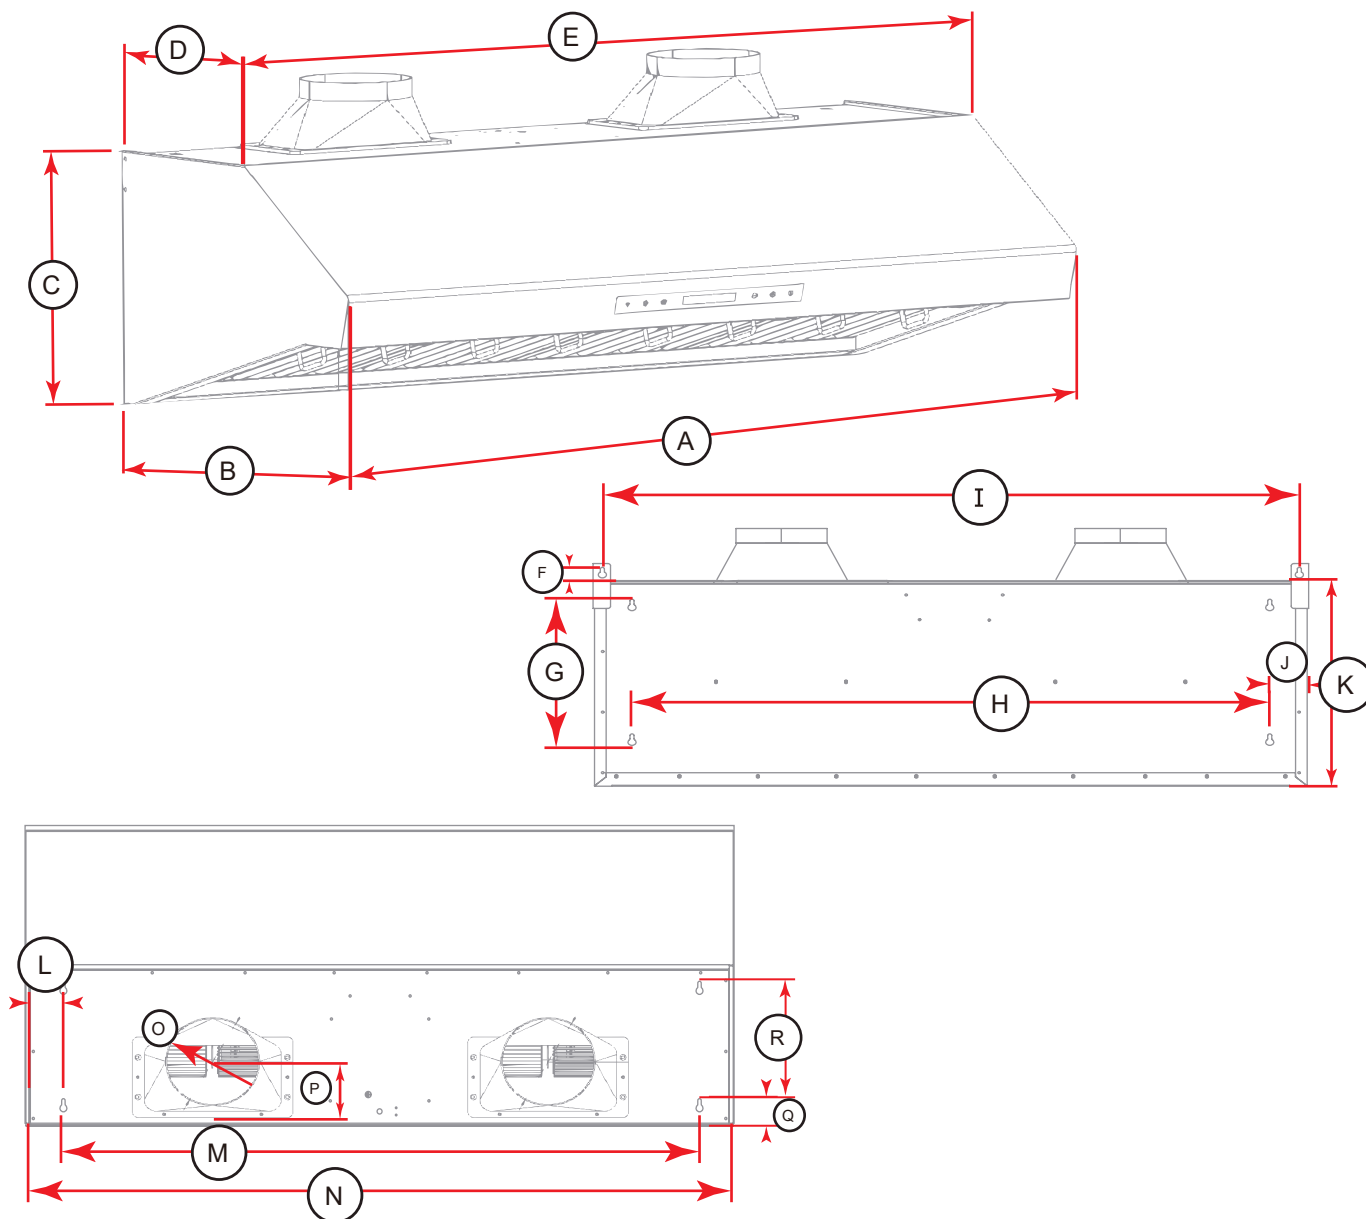


A	B	C	D	E	F	G
Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Profondeur	Largeur	-	-
48"	21.97"	14.72"	11.97"	48"	1.02"	9.84"
121.5cm	55.8cm	37.4cm	30.4cm	121.5cm	2.6cm	25cm

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.72"	46.77"	2.56"	14.72"	2.56"	42.72"	48"	6.06"	4.35"	1.97"	8.66"
108.5cm	118.8cm	6.5cm	37.4cm	6.5cm	108.5cm	121.5cm	15.4cm	11.05cm	5cm	22cm

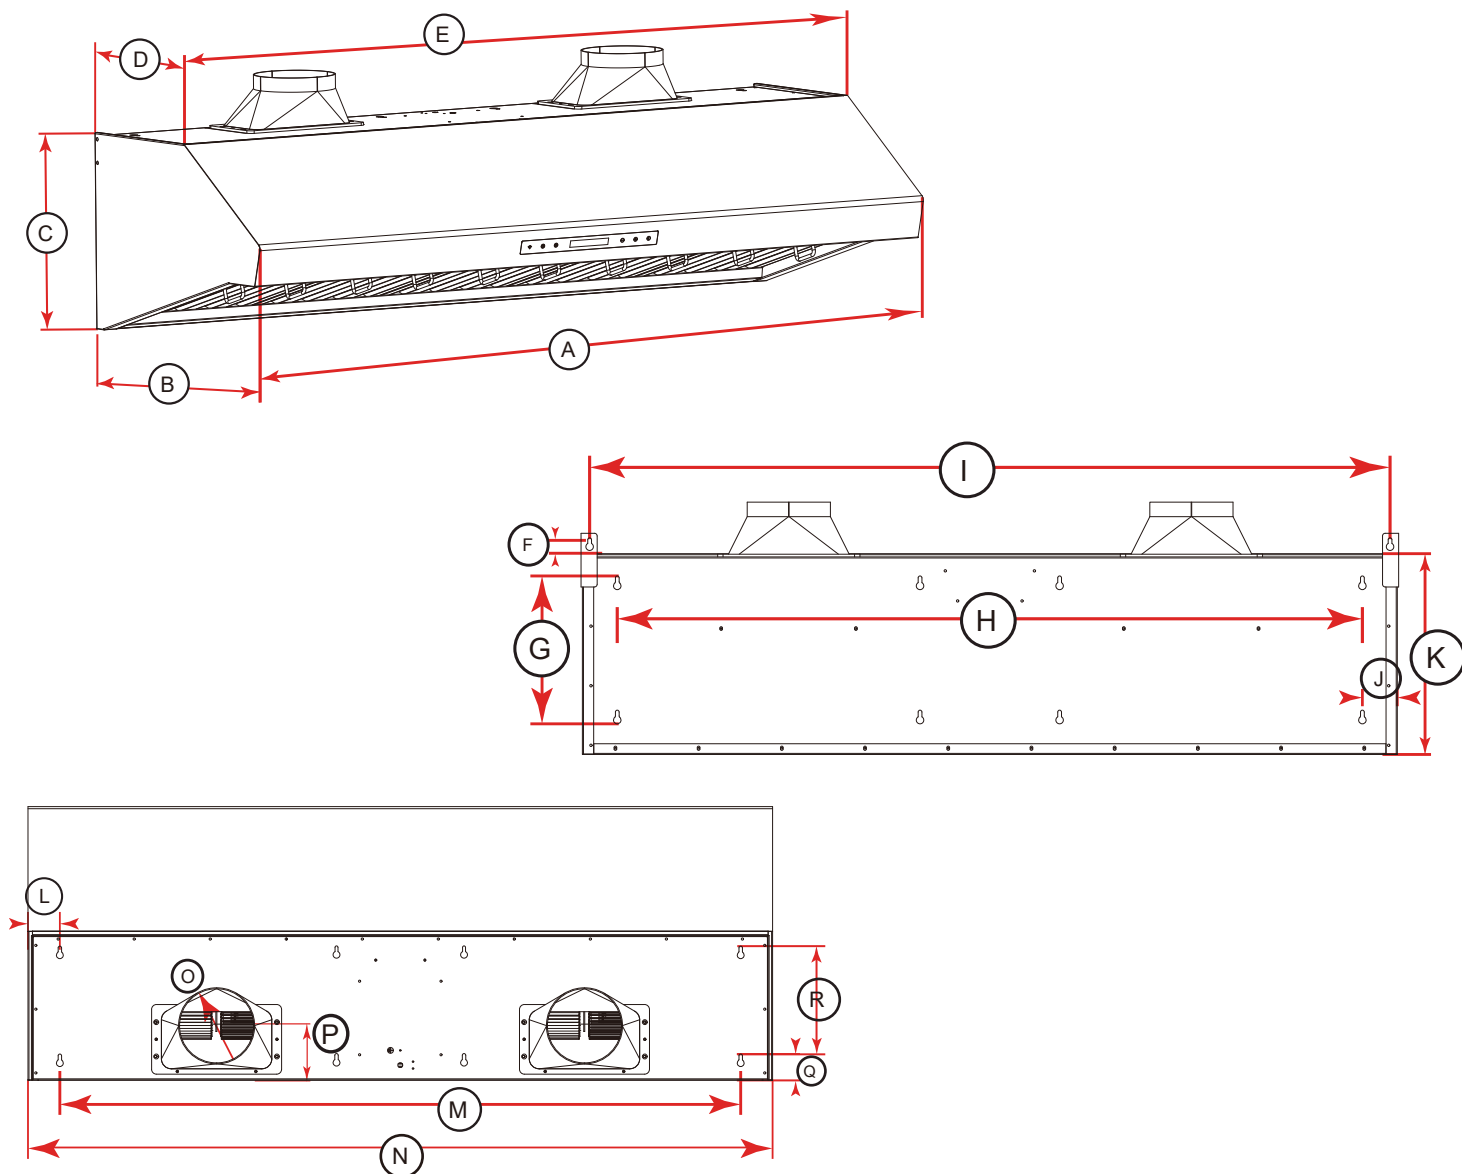


A	B	C	D	E	F	G
Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Profondeur	Largeur	-	-
60"	21.97"	14.72"	11.97"	60"	1.02"	9.84"
151.8cm	55.8cm	37.4cm	30.4cm	151.8cm	2.6cm	25cm

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.65"	58.7"	2.56"	14.72"	2.56"	54.65"	60"	6.06"	4.35"	1.97"	8.66"
138.8cm	149.1cm	6.5cm	37.4cm	6.5cm	138.8cm	151.8cm	15.4cm	11.05cm	5cm	22cm

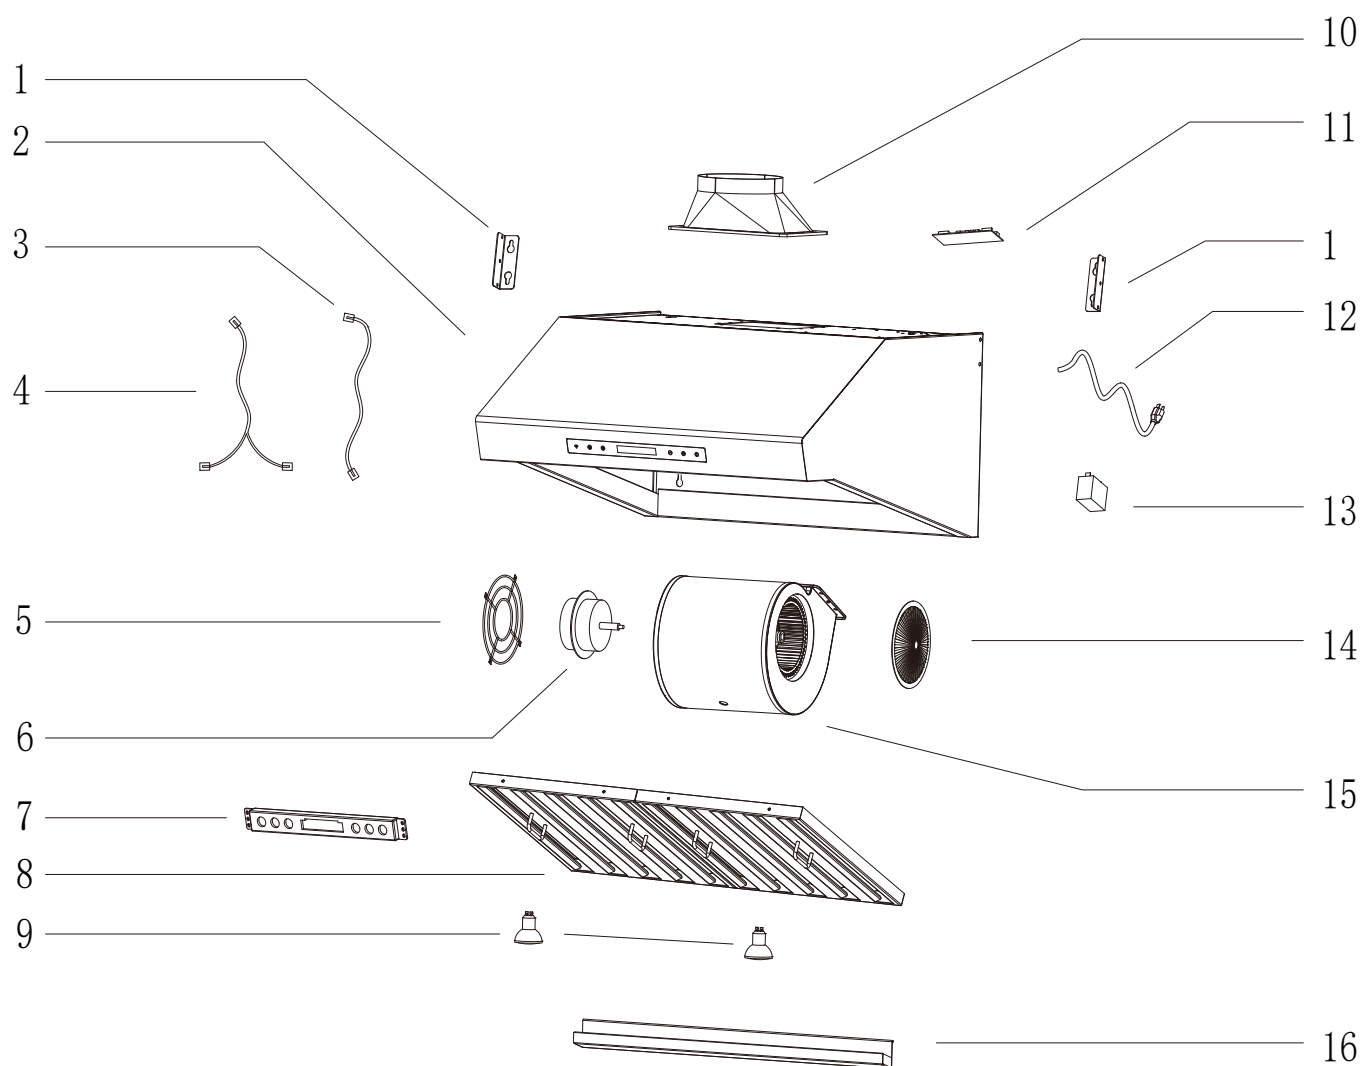


1	Support de montage
2	Corps de l'interrupteur
3	Cordon d'interrupteur
4	Cordon de lampe
5	Couvercle à quatre anneaux
6	Moteur
7	Interrupteur
8	Filtre
9	Lampe GU10

10	Sortie d'air
11	PCB
12	Cordon d'alimentation
13	Condensateur
14	Couvercle de la grille solaire
15	Coquille de la vis sans fin
16	Coupe d'huile
17	

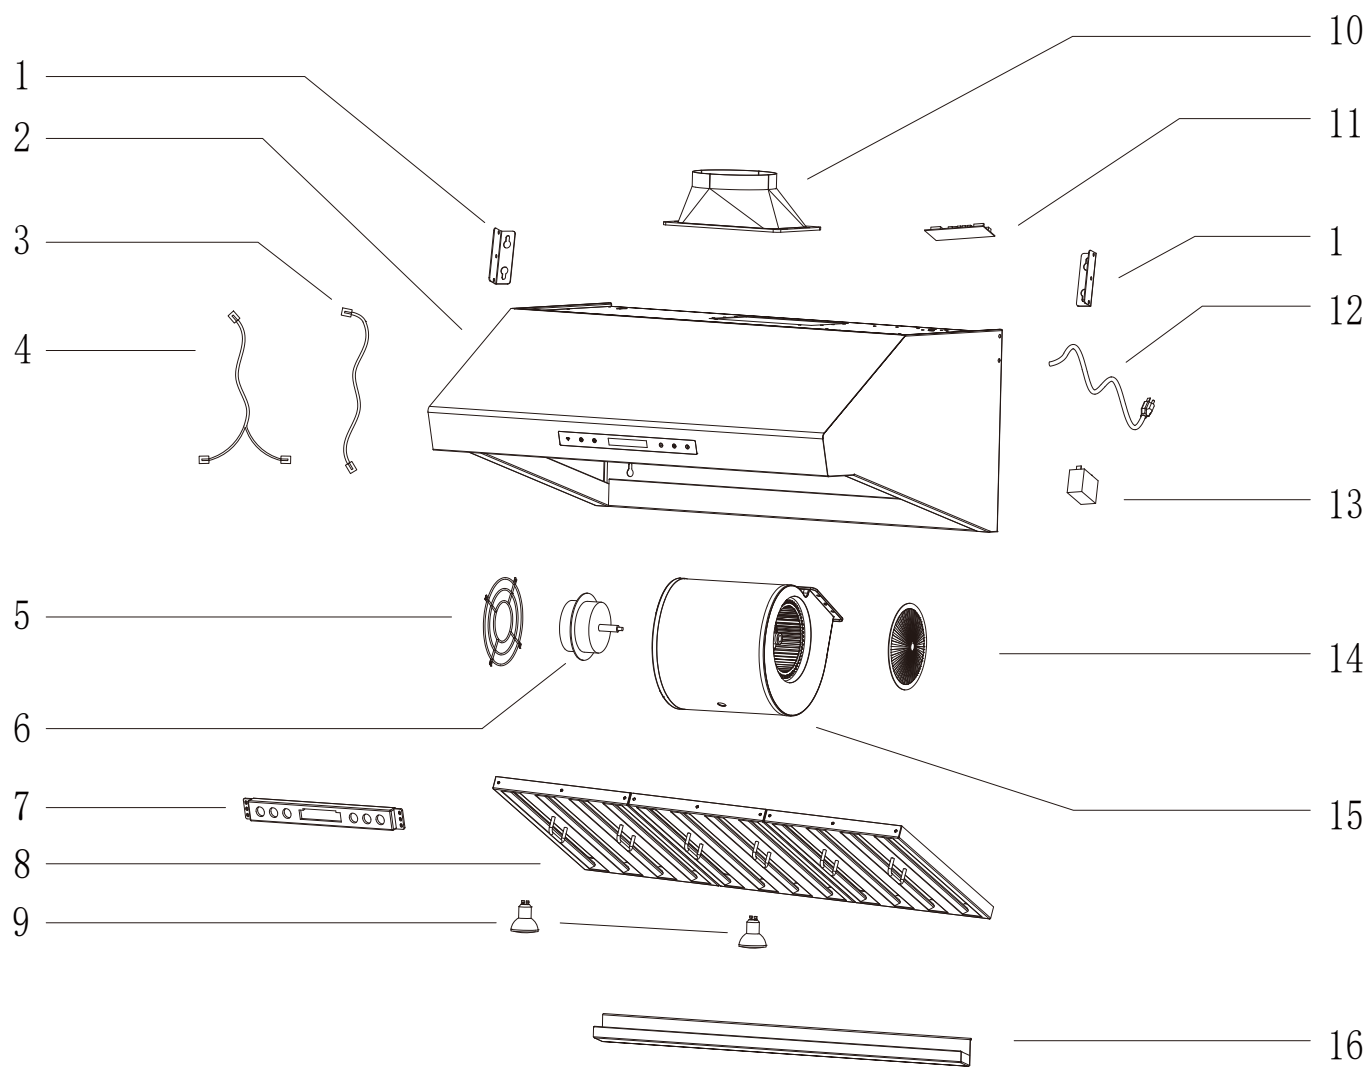


1	Support de montage
2	Corps de l'interrupteur
3	Cordon d'interrupteur
4	Cordon de lampe
5	Couvercle à quatre anneaux
6	Moteur
7	Interrupteur
8	Filtre
9	Lampe GU10

10	Sortie d'air
11	PCB
12	Cordon d'alimentation
13	Condensateur
14	Couvercle de la grille solaire
15	Coquille de la vis sans fin
16	Coupe d'huile
17	

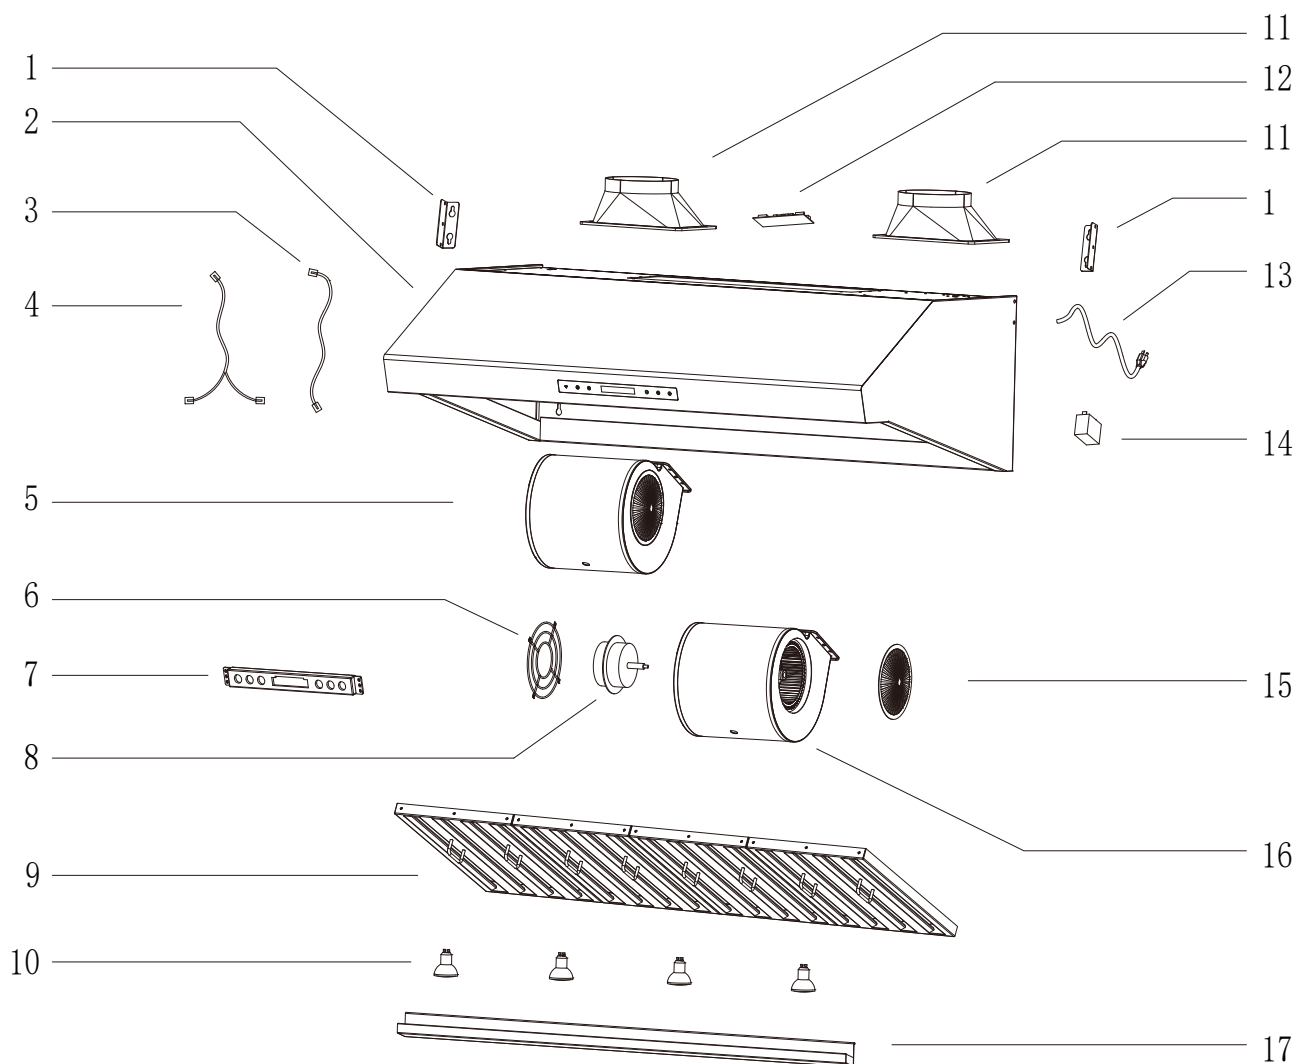

1	Support de montage
2	Corps de l'interrupteur
3	Cordon d'interrupteur
4	Cordon de lampe
5	Boîtier du moteur
6	Couvercle à quatre anneaux
7	Moteur
8	Interrupteur
9	Filtre

10	Lampe GU10
11	Sortie d'air
12	PCB
13	Cordon d'alimentation
14	Condensateur
15	Couvercle de la grille solaire
16	Coquille de la vis sans fin
17	Coupe d'huile

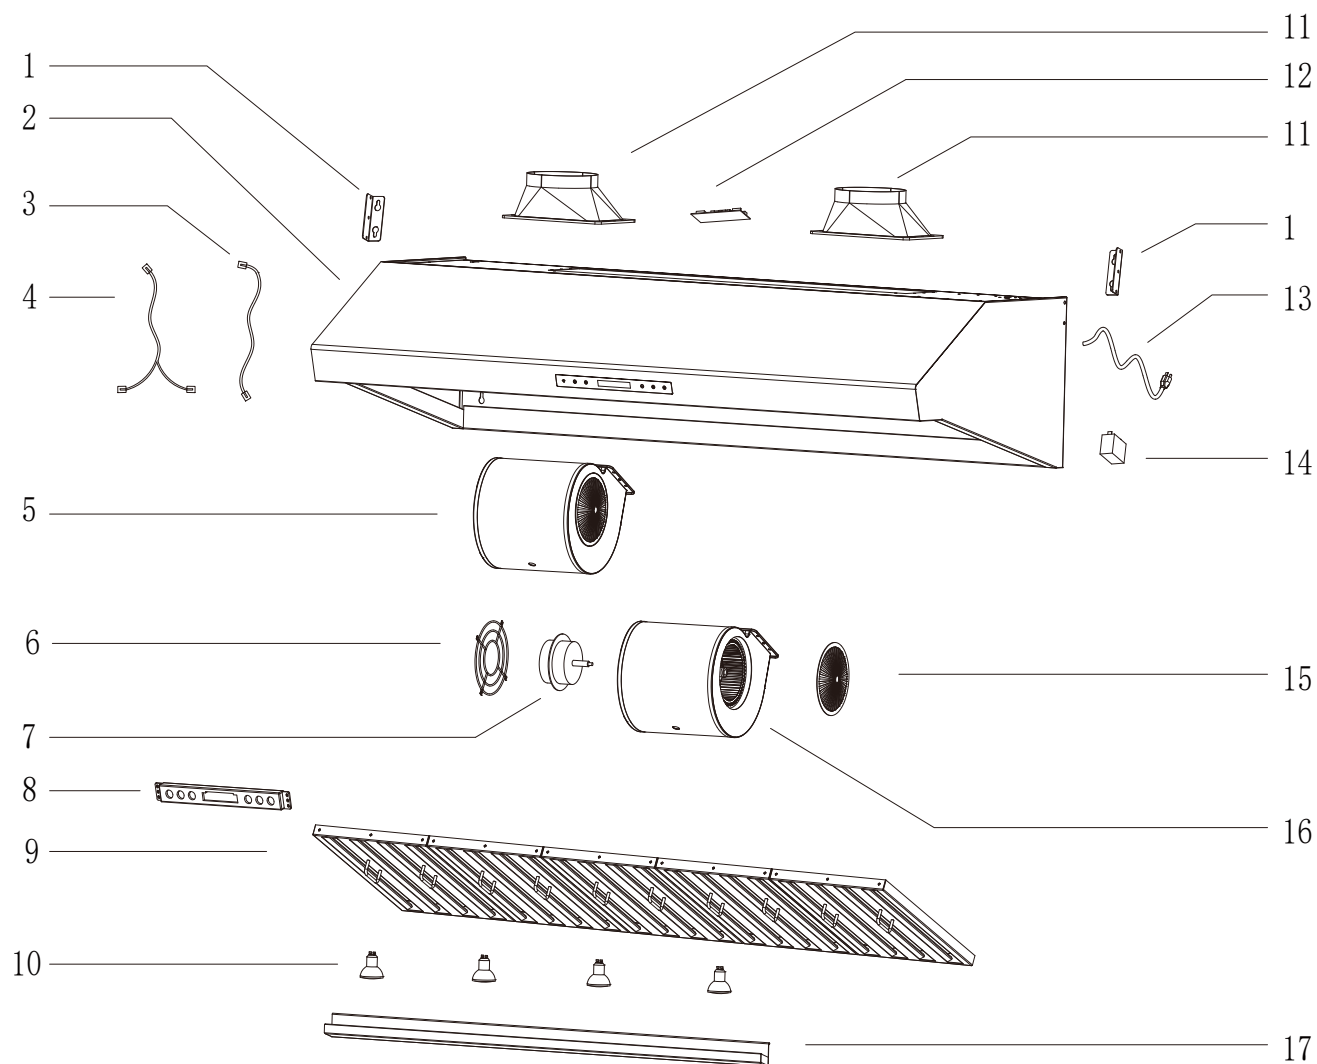

1	Support de montage
2	Corps de l'interrupteur
3	Cordon d'interrupteur
4	Cordon de lampe
5	Boîtier du moteur
6	Couvercle à quatre anneaux
7	Moteur
8	Interrupteur
9	Filtre

10	Lampe GU10
11	Sortie d'air
12	PCB
13	Cordon d'alimentation
14	Condensateur
15	Couvercle de la grille solaire
16	Coquille de la vis sans fin
17	Coupe d'huile

Préparation de l'installation

1. HAUTEUR DE MONTAGE POUR UN FONCTIONNEMENT EFFICACE ET SILENCIEUX :

- Une distance de 24" à 32" est recommandée entre le dessus de la cuisinière et le bas de la hotte.
- Si la hotte est installée trop bas, il peut en résulter un risque de chaleur et/ou d'incendie. Si la hotte est montée trop haut, les commandes seront difficiles à atteindre et la hotte perdra de sa performance et de son efficacité.

2. EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION :


- Il est recommandé que la hotte soit ventilée verticalement à travers le toit avec un minimum de 6" ou plus.
- Dans la mesure du possible, réduisez TOUJOURS le nombre de transitions et de virages dans les conduits. Si un long parcours de conduits est nécessaire, augmenter la taille des conduits de 6" à 7" ou 8". Si un réducteur est utilisé, installer un réducteur long au lieu d'un réducteur en forme de crêpe.

Conduit de réduction :

- la taille du conduit restreint/diminue le débit d'air.
- La taille de l'évent doit être uniforme.
- Ne pas utiliser plus de trois coudes à 90° dans le conduit.
- S'assurer qu'il y a un minimum de 24" de conduit droit entre les coudes si plus d'un coude est utilisé

IMPORTANT :


- NE JAMAIS évacuer l'air ou terminer les conduits dans les vides sanitaires, entre les murs, les plafonds, les greniers ou les garages. Tous les gaz d'échappement doivent être évacués vers l'extérieur.
- Ne pas utiliser de ventilation en plastique
- Ne pas utiliser de capuchons muraux de 4" de type buanderie

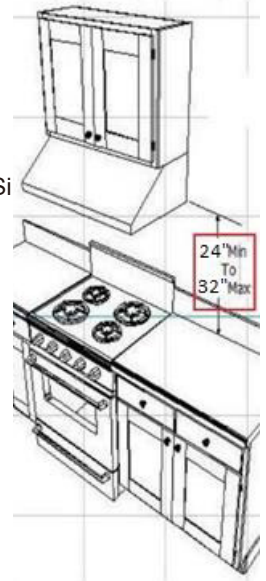

3. MÉTHODES D'ÉVACUATION


EVACUATION PAR LE MUR ARRIERE

(1er choix) Le conduit monte tout droit à l'intérieur de l'armoire supérieure, puis tourne et traverse horizontalement un mur extérieur à partir de l'arrière de la hotte. Il s'agit de la longueur de conduit la plus courte

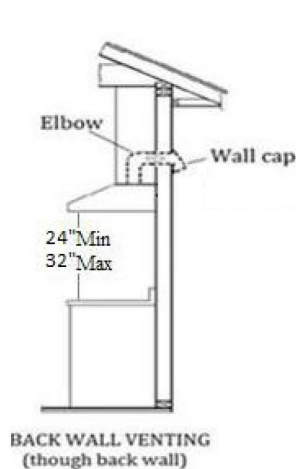


VENTILATION PAR LE TOIT

(2ème choix) C'est la méthode la plus efficace et la plus recommandée. Le conduit passe verticalement au-dessus de la hotte de cuisine, à travers le toit de la maison.

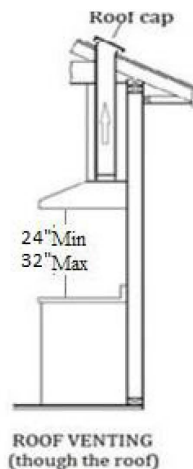

VENTILATION PAR LE MUR LATÉRAL


(3e choix) Le conduit traverse le plafond de la cuisine à partir du haut de la hotte et passe ensuite à travers un mur extérieur proche.

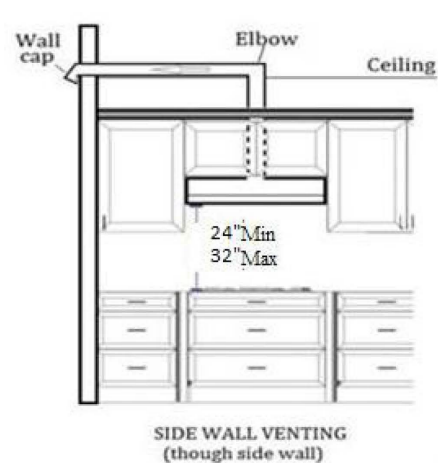

4. EXIGENCES ÉLECTRIQUES :

IMPORTANT : Respectez tous les codes de construction et les règlements municipaux en vigueur. Une prise de 120 volts, 60 Hz. Il incombe au client de contacter un installateur électrique qualifié et de s'assurer que l'installation électrique est adéquate et conforme au National Electrical Code, ANSI/ NFPA 70 - dernière édition, ou aux normes CSA C22. 1-94, Code canadien de l'électricité, partie 1 et C22. 2 No. 0-M91 - dernière édition et à tous les codes et règlements locaux.

5. OUTILS ET PIÈCES NÉCESSAIRES

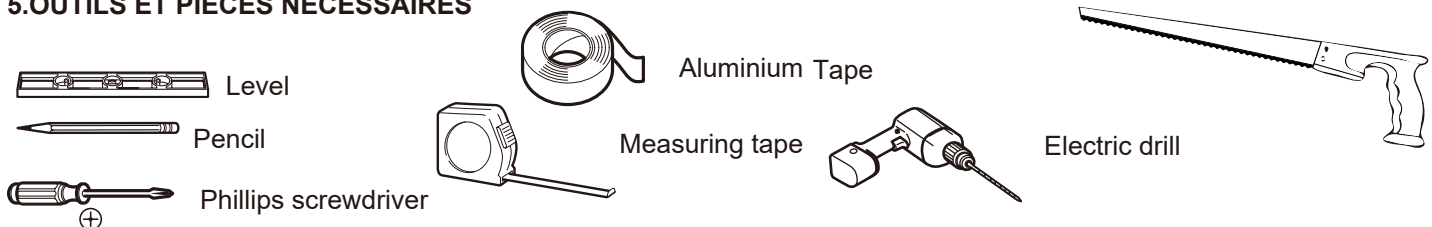

Instructions d'installation



NOTE : N'ESSEYER PAS DE RETIRER LE VENTILATEUR OU SON BOÎTIER. VOUS NE POURREZ PAS LE REMETTRE EN PLACE. PLUS IMPORTANT ENCORE, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.

ÉTAPE 1 : PROTÉGER LA TABLE DE CUISSON

Placez un revêtement protecteur épais sur le plan de travail, la table de cuisson ou la cuisinière pour les protéger des dommages et de la saleté.

ÉTAPE 2 : CRÉATION D'UN POSTE DE TRAVAIL (FACULTATIF)

Placez deux morceaux de bois d'environ 2" x 4" x 20" de chaque côté de la cuisinière et une planche de contreplaqué par-dessus pour protéger la table de cuisson ou la cuisinière des dommages ou de la saleté. Ce contreplaqué permettra également de créer un poste de travail confortable pour faciliter l'installation.

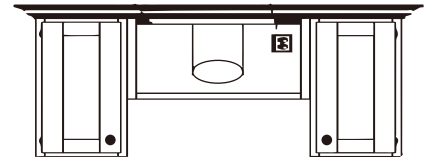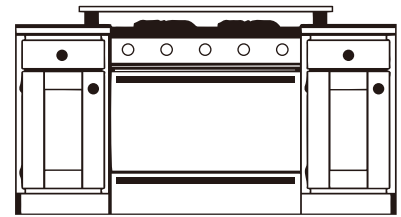

ÉTAPE 3 : PRÉPARATION DU RÉSEAU DE GAINES ET DE LA PRISE UNIQUE

- Assurez-vous d'avoir une prise unique de 15 ampères, 120 V, 60 Hz, à gauche ou à droite du conduit (généralement excentrée à droite ou à gauche de l'armoire)
- Assurez-vous que le conduit est prêt à être raccordé à la hotte avant de commencer l'installation (conduit de 8 po de diamètre et capuchon de toit ou de mur, selon l'endroit où la hotte sera ventilée)




ÉTAPE 4 : FIXER LES BRANCHES DE BOIS DE 2 POUCES DE LARGEUR

(modèles PX14 et UL14, sautez cette étape)

Pour l'installation sous l'armoire avec fond encastré, fixez des bandes de remplissage en bois de 2 pouces de large (non fournies) de chaque côté.

ÉTAPE 5 : CRÉER UN ACCÈS



Créez ou découpez une ouverture d'accès pour les fils électriques et l'évacuation de la hotte sous l'armoire. Pour faciliter l'installation, coupez environ 1/4" de plus que le diamètre du conduit et le bouchon.

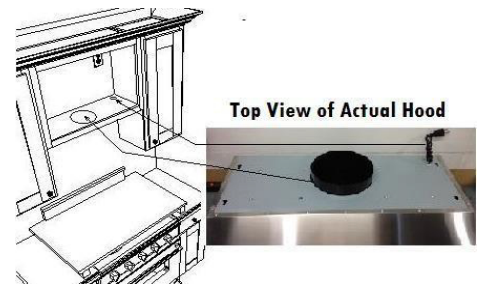

ÉTAPE 6 : FIXER LA HOTTE

Soulevez la hotte et placez-la sous le meuble. Veillez à centrer la hotte sous l'armoire et à l'aligner avec l'avant de l'armoire.

CONSEIL (facultatif) : la hotte étant lourde, il est fortement recommandé d'utiliser un cric de voiture.

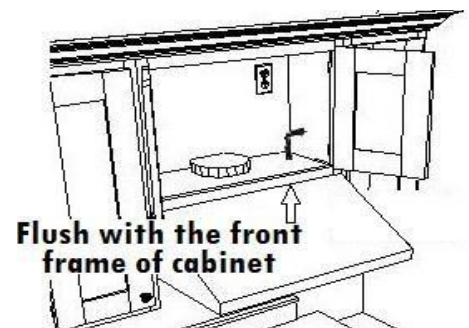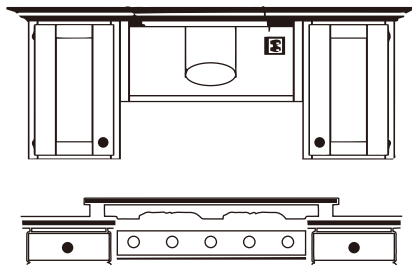

ÉTAPE 7A : FIXER LA HOTTE AU MEUBLE INFÉRIEUR

Modèle D09 : sautez cette étape si vous n'avez pas de meuble au-dessus de la hotte.

Depuis l'intérieur de la hotte, à l'aide de la rallonge hexagonale, placez une vis de 1 1/4" (fournie) dans chaque trou de serrure ou dans les trous pré-perçés (fig. A) pour la fixer au fond de l'armoire. Assurez-vous qu'il y a au moins une vis à chaque coin du corps de la hotte



Instructions d'installation (suite)

ÉTAPE 7B : FIXER LA HOTTE AU MUR

Utilisez un détecteur de montant pour trouver le montant et utilisez une mèche de 1/8" pour percer l'arrière de la hotte. Fixez la hotte à l'aide des vis de 1 7/8" fournies qui traversent l'arrière de la hotte jusqu'aux montants.




ÉTAPE 8 : RACCORDEMENT DES CONDUITS

Raccordez l'échappement de la hotte au réseau de conduits. Enveloppez le tout avec du ruban adhésif en aluminium pour vous assurer que tous les joints sont bien fixés et serrés.



ÉTAPE 9 : INSTALLER LE TUNNEL D'HUILE OU LE RÉSERVOIR D'HUILE (NON DISPONIBLE POUR TOUS LES MODÈLES)

Placer le tunnel d'huile dans le support d'encastrement près de l'arrière de la hotte. Se référer à l'image de gauche

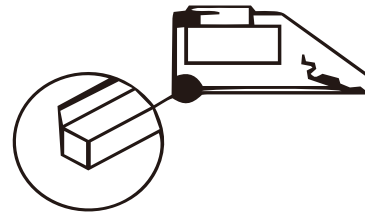


ÉTAPE 10 : INSTALLATION DES FILTRES À CHICANES

Installer les filtres à chicanes ; se référer à l'image de gauche pour les étapes suivantes :

1. Inclinez le filtre à chicane vers l'arrière de la hotte.
2. Soulevez le filtre à chicanes au-dessus du niveau horizontal.
3. Faites-le glisser vers l'avant dans la fente située derrière l'avant de la hotte.
4. Faites glisser le filtre installé vers la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il s'arrête.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour installer les autres filtres, en veillant à les faire glisser dans la direction opposée à celle du filtre installé précédemment.

Pour retirer le déflecteur, inversez le processus.

REMARQUE : Le filtre du milieu doit être installé en dernier, et il doit être retiré en premier lorsque vous voulez retirer les autres filtres.

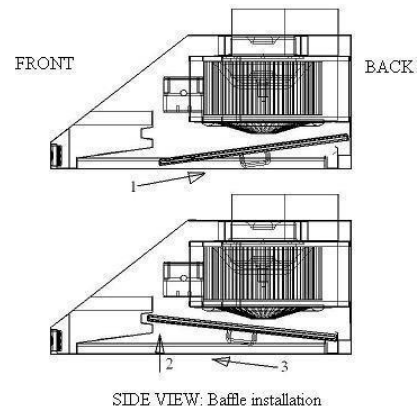

Instructions d'utilisation

ÉCRAN NOIR COMMANDE TACTILE



A ACTIVATION DE LA FONCTION NORMALE DU VENTILATEUR :



Lorsque la hotte est éteinte,

Touchez (+) pour démarrer à la vitesse la plus basse, F1

Touchez (-) pour démarrer à la vitesse la plus élevée, F4.

Effleurer à nouveau (+) ou (-) pour modifier la vitesse du ventilateur comme indiqué sur l'écran LCD.

B ACTIVATION DE LA FONCTION D'ÉCLAIRAGE :



Touchez la touche LIGHT à tout moment pour allumer ou éteindre les lumières.

C ACTIVATION DE LA FONCTION DE RETARDEMENT DE LA MISE HORS TENSION :



1. Lorsque la hotte est allumée et que le ventilateur fonctionne en mode normal, appuyez sur la touche POWER-OFF delay pour activer la minuterie d'arrêt différé.
2. Réglez la durée du délai ou de la minuterie en appuyant rapidement sur les touches (-) ou (+) (1-15 minutes). Le compte à rebours commence immédiatement et, lorsqu'il atteint 0, le ventilateur s'arrête.
3. L'écran affiche une horloge clignotante si la minuterie fonctionne.

D CHANGEMENT D'HORLOGE (non disponible sur tous les modèles) Lorsque le ventilateur est éteint :

1. Appuyez une fois sur la touche de retardement de la mise hors tension. L'indicateur des heures clignote.
2. Utilisez (+) ou (-) pour régler l'heure souhaitée.
3. Touchez à nouveau la touche de temporisation de la mise hors tension pour les "minutes". L'indicateur clignote.
4. Utilisez (+) ou (-) pour régler les minutes souhaitées.
5. Effleurer à nouveau la touche de retardement de la mise hors tension pour effacer l'écran. Touchez la touche d'éclairage pour valider. Pour vérifier l'heure, appuyez sur le bouton d'éclairage.

COMMENT CHANGER OU REMPLACER L'AMPOULE

TYPE 1 : AMPOULE DE TYPE BASE GU10 : Assurez-vous que la hotte est débranchée, ou éteignez le disjoncteur.



Appuyez légèrement sur l'ampoule GU10 à l'aide de vos deux pouces

Maintenez votre prise et votre pression sur l'ampoule avec vos pouces pendant que vous tournez l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Arrêtez de la pousser vers l'intérieur lorsque vous sentez qu'elle ne peut plus tourner (cela devrait prendre environ 90 degrés)

Retirez l'ampoule de la douille.

Alignez les pattes de la nouvelle ampoule avec les deux trous de la fente du culot de la douille.

Enfoncez la nouvelle ampoule dans la douille. Vous devez l'enfoncer dans la même position que celle où vous avez retiré l'ancienne ampoule. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, et vous pourrez rallumer la lumière

Nettoyage et entretien

Ce chapitre contient des informations importantes concernant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Veuillez respecter les consignes afin d'éviter tout dommage dû à un nettoyage incorrect de l'appareil et de garantir un fonctionnement sans problème.

Opérations:

- Lisez et comprenez toutes les instructions et tous les avertissements de ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Laissez toujours les grilles de sécurité et les filtres en place. Sans ces éléments, les souffleurs en fonctionnement pourraient s'accrocher aux cheveux, aux doigts et aux vêtements amples.
- Ne jetez JAMAIS de cendres de cigarettes, de substances inflammables ou d'objets étrangers dans les ventilateurs.
- Ne laissez JAMAIS la cuisine sans surveillance. Lors de la friture, l'huile contenue dans la poêle peut facilement surchauffer et s'enflammer. Le risque d'autocombustion est plus élevé lorsque l'huile a été utilisée plusieurs fois.
- Ne cuisinez JAMAIS sur des flammes nues sous la hotte de la cuisinière. Vérifiez les friteuses pendant leur utilisation : L'huile surchauffée peut être inflammable.

Nettoyage :

- La saturation de résidus graisseux dans la soufflerie et les filtres peut entraîner une augmentation de l'inflammabilité. Maintenez toujours l'appareil propre et exempt d'accumulation de graisse et de résidus afin d'éviter tout risque d'incendie.
- LES FILTRES DOIVENT ÊTRE NETTOYÉS PÉRIODIQUEMENT ET EXEMPTS D'ACCUMULATION DE RÉSIDUS DE CUISSON.
- Ne faites PAS fonctionner les ventilateurs lorsque les filtres sont enlevés. Ne démontez jamais les pièces pour les nettoyer sans instructions appropriées.
- Il est recommandé de confier le démontage à du personnel qualifié uniquement. Lisez et comprenez toutes les instructions et tous les avertissements de ce manuel avant de continuer.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Ne jamais mettre la main dans la zone où se trouve le ventilateur lorsque celui-ci fonctionne ! Pour un fonctionnement optimal, nettoyez régulièrement la hotte et tous les déflecteurs, entretoises, filtres, tunnels de graissage et réservoirs d'huile. Un entretien régulier permet de préserver l'aspect de la hotte.

Nettoyage des surfaces extérieures :

- Nettoyer périodiquement avec un nettoyant pour acier inoxydable ou de l'eau chaude savonneuse et un chiffon de coton propre. N'utilisez PAS de détergent corrosif ou abrasif (par exemple Comet Power Scrub®, nettoyant pour four EZ-Off®), ni de laine d'acier ou de tampons à récurer, qui risquent de rayer et d'endommager la surface en acier inoxydable. Pour les salissures plus importantes, utilisez un dégraissant liquide tel que "Formula 409®" ou un nettoyant de marque "Fantastic®".
- Si la hotte présente des taches (hotte en acier inoxydable), utilisez un nettoyant pour acier inoxydable pour nettoyer la surface de la hotte. Évitez de mettre la solution de nettoyage sur ou dans le panneau de commande. Suivez les instructions du nettoyant pour acier inoxydable.

ATTENTION : Ne laissez pas le nettoyant agir trop longtemps, car cela pourrait endommager la finition de la hotte. Utilisez une serviette douce pour essuyer la solution de nettoyage et frottez délicatement les taches tenaces. Utilisez une serviette douce et sèche pour sécher la hotte.

- Après le nettoyage, vous pouvez utiliser un produit de polissage non abrasif pour l'acier inoxydable, tel que 3M® ou ZEP®, pour polir et faire ressortir l'éclat et le grain de l'acier inoxydable. Frottez toujours légèrement, avec un chiffon en coton propre et dans le sens du grain.
- Ne laissez PAS les dépôts s'accumuler ou rester sur le capot.
- N'utilisez PAS de laine d'acier ordinaire ou de brosse en acier. De petits morceaux d'acier peuvent adhérer à la surface et provoquer de la rouille.
- Ne laissez PAS les solutions salines, les désinfectants, l'eau de Javel ou les produits de nettoyage en contact avec l'acier inoxydable pendant de longues périodes. Beaucoup de ces produits contiennent des substances chimiques qui peuvent être nocives. Rincez à l'eau après exposition et essuyez avec un chiffon propre. Nettoyage du filtre à graisse / du filtre en acier inoxydable moins le gril : IMPORTANT : vidangez l'huile des réservoirs d'huile avant que l'huile et les résidus ne débordent !
- Les filtres métalliques montés en usine sont destinés à filtrer les résidus et les graisses de cuisson. Il n'est pas nécessaire de les remplacer régulièrement, mais ils doivent être maintenus propres.
- Les filtres doivent être nettoyés toutes les 30 heures d'utilisation. Retirez-les et nettoyez-les à la main ou au lave-vaisselle. Utilisez un détergent dégraissant approprié pour l'acier inoxydable et laissez-le tremper s'il est très sale. Séchez les filtres et réinstallez-les avant d'utiliser la hotte.

Dépannage

1. Si la hotte ou les lampes ne fonctionnent pas après l'installation :

- Vérifiez que la hotte a été branchée. Assurez-vous que l'alimentation électrique a été rétablie.
- Remplacez les ampoules par des ampoules en état de marche afin de déterminer si le problème est dû à des ampoules défectueuses.

2. La hotte vibre lorsque le ventilateur est en marche :

- La hotte n'a peut-être pas été fixée correctement à l'armoire ou au mur.
- Vérifiez si la roue du ventilateur est endommagée.

3. La soufflerie ou le ventilateur semble faible :

- Vérifiez que la taille du conduit utilisé est d'au moins 6". La hotte ne fonctionnera pas efficacement si la taille du conduit est insuffisante. mal fixée.
- Vérifier si le conduit est obstrué ou si le clapet (demi-cercle) n'est pas installé correctement ou ne s'ouvre pas correctement. Un filet un filet serré sur un capuchon de paroi latérale peut également entraver le flux d'air.

4. Les lampes fonctionnent mais le ventilateur ne tourne pas du tout, est bloqué ou émet des bruits.

- Il se peut que le ventilateur soit bloqué ou qu'il racle le fond de l'appareil en raison d'une avarie de transport. Veuillez nous contacter immédiatement.

5. La hotte ne s'évacue pas correctement :

- Assurez-vous que la distance entre le dessus de la cuisinière et le bas de la hotte est comprise entre 26 et 30 pouces.
- Réduisez le nombre de coudes et la longueur des conduits.
- Vérifiez que tous les joints sont correctement raccordés, scellés et recouverts de ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil est réglé sur une vitesse élevée pour les cuissons intenses.

6. La hotte est plus bruyante que d'habitude.

- Le registre n'était pas ouvert.
- Le conduit n'est pas bien fixé et provoque des vibrations.
- Un conduit de taille inférieure à celle requise est utilisé.

SCHÉMA DU CIRCUIT

NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-30
FRHWM5030-36


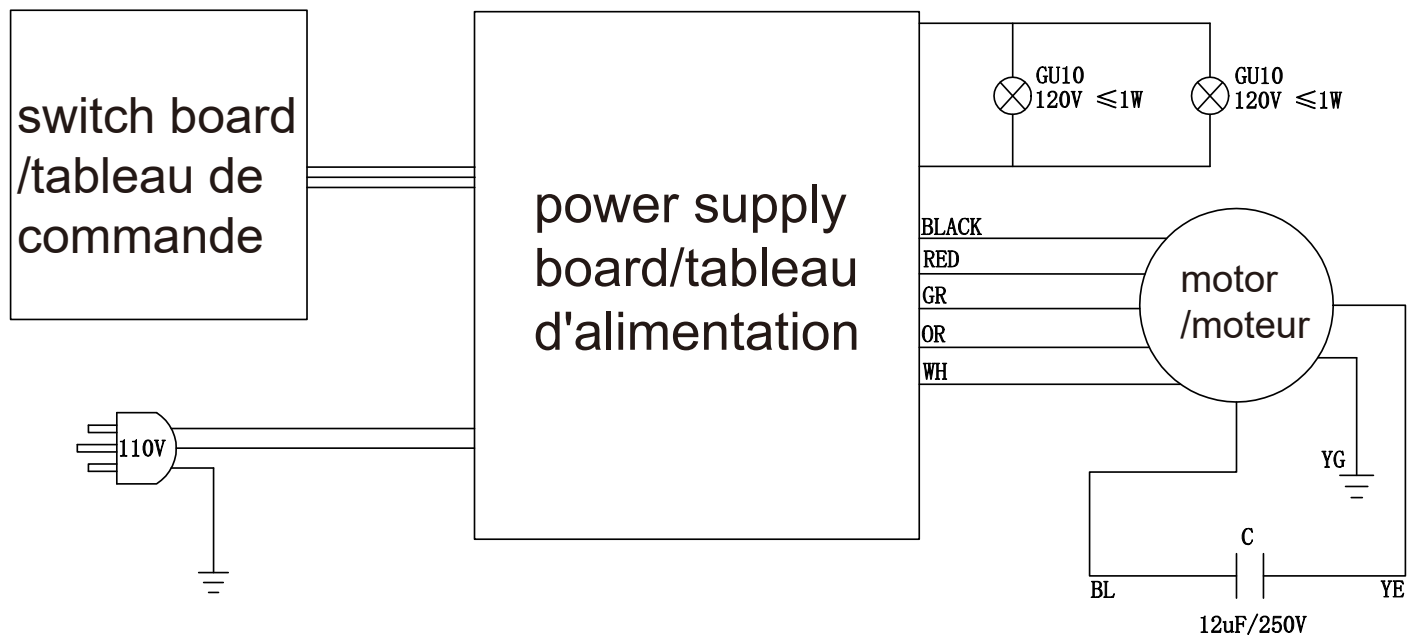


SCHÉMA DU CIRCUIT

**NUMÉRO DE MODÈLE :FRHWM5030-48
FRHWM5030-60**

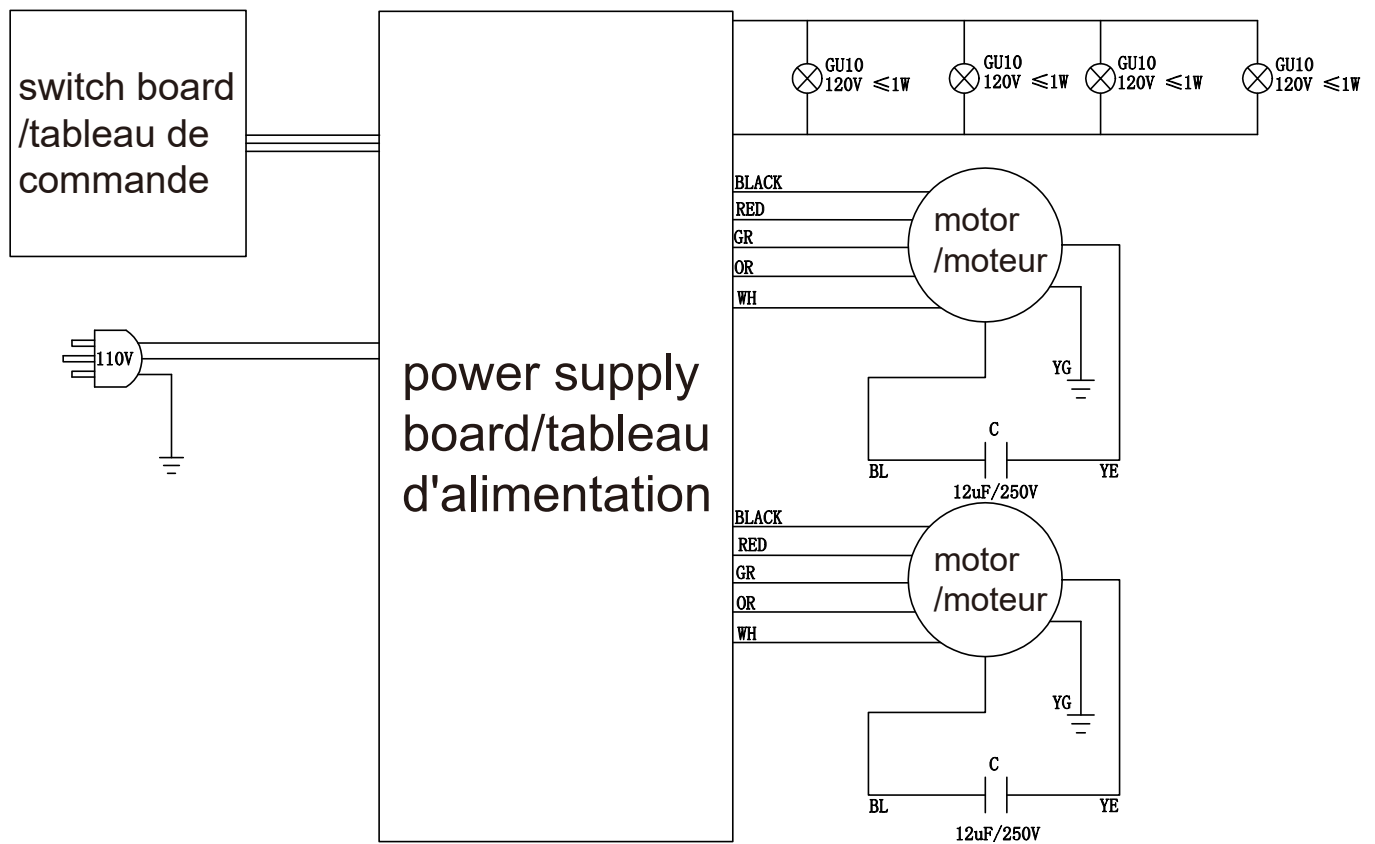

Garantie

Ce que couvre cette garantie limitée :

La couverture de la garantie fournie par Forno Appliances dans la présente déclaration s'applique exclusivement à l'appareil Forno original ("Produit") vendu au consommateur ("Acheteur") par un concessionnaire/distributeur/détaillant Forno agréé, acheté et installé aux États-Unis ou au Canada, et qui est toujours resté dans le pays d'achat d'origine (les États-Unis ou le Canada). La couverture de la garantie est activée à la date de l'achat initial du produit au détail et a une durée de deux (2) ans. Cette garantie ne couvre pas l'installation lors de l'achat ni lors du remplacement.

La couverture de la garantie n'est pas transférable. En cas de remplacement de pièces ou de l'ensemble du produit, le produit de remplacement (ou les pièces) bénéficiera de la garantie d'origine restante, activée avec le document d'achat au détail d'origine. La présente garantie n'est pas étendue à ce remplacement. Forno Appliances réparera ou remplacera tout composant/partie qui tombe en panne ou s'avère défectueux en raison des matériaux et/ou de la fabrication dans les deux ans suivant la date de l'achat au détail d'origine et dans des conditions d'utilisation résidentielle ordinaire et non commerciale. La réparation ou le remplacement sera gratuit, y compris la main-d'œuvre aux taux standard et les frais d'expédition. Il incombe à l'acheteur de rendre le produit raisonnablement accessible pour l'entretien. Le service de réparation doit être effectué par une société de service agréée par Forno pendant les heures normales de travail.

Important

Conserver la preuve de l'achat original pour établir la période de garantie. La responsabilité de Forno pour toute réclamation de quelque nature que ce soit, concernant les marchandises et/ou les services fournis, ne peut en aucun cas dépasser la valeur des marchandises ou du service ou de la partie de ceux-ci qui a donné lieu à la réclamation.

Garantie cosmétique de 30 jours

L'acheteur doit inspecter le produit au moment de la livraison. Forno garantit que le produit est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période de trente (30) jours à compter de la date d'achat au détail du produit.

Cette couverture comprend

- Les défauts de peinture
- les éclats
- les défauts de finition macroscopiques

La garantie cosmétique ne couvre PAS :

- Problèmes résultant d'un transport, d'une manipulation et/ou d'une installation incorrects (par exemple : bosses, structures ou composants cassés, gauchis ou déformés, composants en verre fissurés ou autrement endommagés) ;
- Légères variations de couleur sur les composants peints/émaillés ;
- les différences dues à l'éclairage naturel ou artificiel, à l'emplacement ou à d'autres facteurs analogues ; > les taches/corrosion/décoloration dues à des substances externes et/ou à des facteurs environnementaux ; > les coûts de main-d'œuvre, les appareils d'exposition, d'étage, de stock B, hors boîte, "en l'état" et les appareils de démonstration.

Comment recevoir un service

Pour bénéficier des services de garantie, l'acheteur doit contacter le service d'assistance de Forno afin de déterminer le problème et les procédures de service requises. Un dépannage avec un représentant du service clientèle sera nécessaire avant de procéder à l'intervention. Le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat au détail seront demandés.

Exclusions de la garantie : Ce qui n'est pas couvert.

- L'utilisation du produit dans une application commerciale non résidentielle.
- L'utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Les services de réparation fournis par toute personne autre qu'une agence de service agréée par Forno.
- Dommages ou services de réparation pour corriger des services fournis par des parties non autorisées ou l'utilisation de pièces non autorisées.
- Installation non conforme aux codes locaux/de l'État/de la ville/du comté en matière d'incendie, d'électricité, de gaz, de plomberie, de construction, aux lois ou aux réglementations.
- Défauts ou dommages dus à un stockage inapproprié du produit.
- Les défauts, les dommages ou les pièces manquantes sur les produits vendus hors de l'emballage d'origine de l'usine ou des présentoirs. > Les appels de service ou les réparations visant à corriger une installation incorrecte du produit et/ou des accessoires connexes.
- Remplacement de pièces/appels de service pour connecter, convertir ou réparer de toute autre manière le câblage électrique et/ou la conduite de gaz afin d'utiliser correctement le produit.
- Remplacement des pièces/appels de service pour fournir des instructions et des informations sur l'utilisation du produit.
- Remplacement de pièces/appels de service pour corriger des problèmes résultant de l'utilisation du produit d'une manière autre que celle qui est normale et habituelle pour un usage résidentiel.
- Remplacement des pièces/appels de service en raison de l'usure des composants tels que les joints, les boutons, les supports de casseroles, les étagères, les paniers à couverts, les boutons, les écrans tactiles, les dessus en vitrocéramique rayés ou cassés.
- Remplacement de pièces/appels de service en raison d'un manque d'entretien ou d'un entretien inadéquat, y compris, mais sans s'y limiter, l'accumulation de résidus, de taches, d'éraflures, de décoloration et de corrosion.
- Défauts et dommages résultant d'accidents, de modifications, d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation incorrecte.
- Les défauts et dommages résultant du transport, de la logistique et de la manipulation du produit. L'inspection du produit doit être effectuée au moment de la livraison. Après réception et inspection, le revendeur/livreur doit être informé de tout problème lié à la manutention, au transport et à la logistique.
- Les défauts et les dommages résultant de forces extérieures échappant au contrôle de Forno Appliances, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, la pluie, le sable, les incendies, les inondations, les coulées de boue, les températures glaciales, l'humidité excessive ou l'exposition prolongée à l'humidité, les surtensions,
- la foudre, les défaillances structurelles entourant l'appareil et d'autres cas de force majeure.
- Les produits dont le numéro de série a été modifié, endommagé ou altéré. Forno ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages causés aux biens environnants, y compris les cabinets, les armoires, les revêtements de sol, les panneaux et autres structures entourant le produit. Forno n'est pas responsable du Produit s'il est situé dans une région éloignée ou dans une région où des techniciens certifiés et formés ne sont pas raisonnablement disponibles. L'acheteur doit prendre en charge tous les frais de transport et de livraison du produit jusqu'au centre de service agréé le plus proche ou les frais de déplacement supplémentaires d'un technicien certifié.

Garantie (suite)

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE CELLES ÉNUMÉRÉES ET DÉCRITES CI-DESSUS, ET AUCUNE GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER QUI S'APPLIQUERONT APRÈS LES PÉRIODES DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉES CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU GARANTIE DONNÉE PAR TOUTE PERSONNE, ENTREPRISE OU SOCIÉTÉ CONCERNANT CE PRODUIT SERA OBLIGATOIRE POUR FORNO. FORNO NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, DÉFAUT DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU D'AUTRES AVANTAGES, TEMPS D'ABSENCE DU TRAVAIL, REPAS, PERTE DE NOURRITURE OU BOISSONS, FRAIS DE VOYAGE OU D'HOTEL, FRAIS DE LOCATION OU D'ACHAT D'APPAREILS, DÉPENSES DE REMODELAGE/CONSTRUCTION SUPÉRIEURES AUX DOMMAGES DIRECTS INDÉNIABLES CAUSÉ EXCLUSIVEMENT PAR FORNO OU TOUT AUTRE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, INDÉPENDAMMENT DU THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST BASÉE, ET MÊME SI FORNO A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. DE PLUS, LA RÉCUPÉRATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONTRE FORNO NE SERA PLUS GRANDE D'UN MONTANT QUE LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR FORNO ET CAUSANT LE DOMMAGES ALLÉGUÉS. SANS PRÉJUDICE DE CE QUI PRÉCÈDE, L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉ POUR PERTE, DOMMAGE OU BLESSURE À L'ACHETEUR ET À LA PROPRIÉTÉ D E L'ACHETEUR ET À AUTRES ET LEURS PROPRIÉTÉS DÉCOULANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L 'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT VENDU PAR FORNO QUI N'EST PAS LE RÉSULTAT DIRECT D'UNE NÉGLIGENCE DE LA PART DE FORNO LA GARANTIE LIMITÉE NE S'ÉTENDRA À PERSONNE AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DE CE PRODUIT N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.



POUR
SERVICE RAPIDE
COURRIEL À **INFO@FORNO.CA** 

Soutien à la clientèle : Appelez le 1-866-231-8893 ou envoyez un courriel : info@forno.ca